

もくじ

基本的な印刷方法をマスターしよう

プリンタドライバの基本的な使い方 (Windows)	6
印刷までの流れ	6
プリンタドライバの基本的な使い方 (Mac OS X)	9
印刷までの流れ	9
写真の印刷方法	12
写真の印刷方法 (Mac OS X)	17
印刷の中止方法	22
プリンタ本体の【中止 / 設定クリア】ボタンで印刷を中止する	22
パソコンの画面から印刷を中止する	22
パソコンの画面から印刷を中止する (Mac OS X)	25

写真を印刷しよう

写真をかんたんきれいに印刷しよう	26
使用アプリケーションソフト	26
印刷手順	27
写真をこだわってよりきれいに印刷しよう	33
使用アプリケーションソフト	33
印刷手順	34
ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう	41
ナチュラルフェイス印刷とは	41
使用アプリケーションソフト	41
印刷手順	42
プリンタ単体で印刷する場合 (パソコンを使用しないで印刷)	49
パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう	50
印刷方法	50
エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録	57
プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう	63
写真をきれいに印刷するポイント	70
ポイント 1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷	70
ポイント 2 専用紙 (写真用紙) に印刷	71

用紙別の印刷方法をマスターしよう

ハガキに印刷しよう	72
印刷手順	72
ハガキに印刷しよう (Mac OS X)	75
フォトカードに印刷しよう	78
使用アプリケーションソフト	78
印刷手順	79
シールに印刷しよう	84
作業の流れ	85
使用アプリケーションソフト	85
印刷手順	85

プリンタドライバについて

プリンタドライバとは？	88
印刷データの配達屋さん	88
印刷条件の受付屋さん	88
プリンタドライバの主な機能	90
フィットページ	90
割り付け印刷	90
スタンプマーク印刷	90
四辺フチなし印刷	91
ポスター（拡大分割）印刷	91
画像データを最高解像度で印刷	91
画像データを補正 / 加工して印刷	91
色を補正して印刷	91
ユーティリティ	92
プリンタドライバのシステム条件	93
Windows Vista	93
Windows XP	93
Windows XP x64	93
Windows 2000	94
Windows Me	94
Windows 98 SE	94
Windows 98	94
Mac OS X v10.3 以降	95
Mac OS X v10.2	95
プリンタモニタ機能の動作環境（Windows）	95
USB インターフェイス接続条件	95
プリンタドライバの再インストール方法	97
プリンタドライバのバージョンアップ方法	99
プリンタドライバの自動更新（Windows のみ）	99
最新プリンタドライバの入手方法	99
用紙別プリンタドライバ設定一覧	100
L 判サイズなどの用紙	100
ハガキ	100
アプリケーションソフト別印刷設定一覧	102
EPSON Easy Photo Print	102
プリンタドライバの画面構成（Windows）	104
[基本設定] 画面	104
[ページ設定] 画面	105
[ユーティリティ] 画面	106
プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）	107
アプリケーションソフトから表示する	107
Windows の [スタート] から表示する	108
プリンタドライバの初期設定を変更するには（Windows）	111
プリンタドライバのヘルプ表示方法（Windows）	112
印刷状況を確認（Windows）	113
プログレスメータ	113
スプールマネージャ（Windows 98/Me）	114
プリンタの状態をパソコン画面で確認（Windows）	116
モニタ機能の設定（Windows）	118
印刷先（ポート）の確認（Windows）	121
プリンタ情報の取得方法（Windows）	124
プリンタドライバの削除方法（Windows）	126

プリンタドライバの削除方法 (Windows Vista).....	127
プリンタドライバの削除方法 (Windows XP)	129
プリンタドライバの削除方法 (Windows 2000)	132
プリンタドライバの削除方法 (Windows 98/Me)	134
プリンタドライバの画面構成 (Mac OS X)	136
[ページ設定] 画面.....	136
[プリント] 画面	136
プリンタドライバの画面を表示するには (Mac OS X)	138
[プリント] 画面を表示する	138
[ページ設定] 画面を表示する.....	138
プリンタドライバの追加 (Mac OS X).....	140
プリンタドライバのヘルプ表示方法 (Mac OS X).....	143
印刷状況を確認 (Mac OS X).....	144
プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Mac OS X)	145
プリンタドライバの削除方法 (Mac OS X)	147

便利な機能を使って印刷

拡大 / 縮小して印刷しよう	150
設定画面	150
拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」	150
拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」.....	151
拡大 / 縮小して印刷しよう (Mac OS X).....	154
プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大 / 縮小.....	154
拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」.....	155
割り付けて印刷しよう	156
設定画面	156
印刷手順.....	156
割り付けて印刷しよう (Mac OS X)	159
スタンプマークを重ねて印刷しよう.....	160
設定画面	160
印刷手順.....	160
オリジナルスタンプマークの登録	161
ポスター (拡大分割) 印刷をしよう.....	165
印刷手順.....	165
貼り合わせガイドを使つての用紙の貼り合わせ方	167
最高解像度で印刷しよう.....	170
設定のポイント	170
印刷手順.....	171
最高解像度で印刷しよう (Mac OS X).....	172
画像を補正 / 加工して印刷しよう	173
設定画面	173
補正 / 加工モードのご紹介	173
設定手順.....	175
色を補正して印刷しよう.....	177
設定画面	177
調整項目のご紹介	177
調整手順.....	178
色を補正して印刷しよう (Mac OS X).....	182
四辺フチなし印刷をしよう	183
四辺フチなし印刷の推奨用紙	183

かんたんに四辺フチなし印刷するには	183
市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには	183
市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには (Mac OS X)	185

トラブル対処方法

パソコンから印刷できない	187
チェック 1 プリンタをチェック	187
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	187
チェック 3 パソコンをチェック	187
チェック 4 以上を確認しても印刷ができない場合は	188
チェック 1 プリンタをチェック	189
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	190
チェック 3 パソコンをチェック	191
Windows	191
Mac OS X	199
チェック 4 以上を確認しても印刷できない場合は	200
印刷品質 / 結果が悪い	201
印刷品質が悪い	201
印刷面がこすれる / 汚れる	201
印刷位置がずれる / はみ出す	201
印刷品質が悪い	203
プリンタをチェック	203
用紙をチェック	204
プリンタドライバの設定をチェック	204
印刷データをチェック	206
印刷面がこすれる / 汚れる	207
用紙をチェック	207
印刷領域をチェック	207
印刷位置がずれる / はみ出す	208
プリンタドライバの設定をチェック	208
その他をチェック	209
パソコン画面にエラーが表示される	210
その他のトラブル	211

付録

ノズルチェックとヘッドクリーニング	212
ノズルチェックとヘッドクリーニング (Mac OS X)	214
ギャップ調整	217
ギャップ調整 (Mac OS X)	219
メモ리카ードドライブとしての使い方	222
使用上のご注意	222
メモ리카ードのセットと取り出し	223
データをメモ리카ードから取り込む方法 / メモ리카ードへ書き込む方法	224
メモ리카ードドライブとしての使い方 (Mac OS X)	226
使用上のご注意	226
メモ리카ードのセットと取り出し	226
データをメモ리카ードから取り込む方法 / メモ리카ードへ書き込む方法	227
色のしくみ	228
色の要素	228
ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞	228

プリンタ出力の発色プロセス＜減法混色＞	229
出力装置による発色の違い＜ディスプレイとプリンタ出力＞	229
解像度	230
解像度とは	230
画像データの解像度と印刷解像度の関係	230
印刷サイズと解像度の関係	231
Epson Color について	233
Epson Color とは	233
Epson Color で印刷するためには	234
PRINT Image Matching	237
PRINT Image Matching とは？	237
どんな効果があるの？	237
どうやって使うの？	238
Exif Print	240
Exif Print とは？	240
どんな効果があるの？	240
どうやって使うの？	241
プリンタの共有	242
プリンタの共有とは	242
プリンタ共有の設定方法	242
プリンタ共有の設定方法（Windows Vista）	243
プリントサーバ機の設定	243
クライアント機の設定	247
プリンタ共有の設定方法（Windows 2000/XP）	255
プリントサーバ機の設定	255
クライアント機の設定	260
プリンタ共有の設定方法（Windows 98/Me）	265
プリントサーバ機の設定	265
クライアント機の設定	269
プリンタの共有の設定方法（Mac OS X）	274
プリントサーバ機の設定	274
クライアント機の設定	276
商標 / 表記について	279
商標について	279
著作権について	279
表記について	279
本製品に関するお問い合わせ先一覧	281

基本的な印刷方法をマスターしよう

プリンタドライバの基本的な使い方 (Windows)

ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

☞ 「プリンタドライバの基本的な使い方 (Mac OS X)」 9

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの「基本設定」画面で行います。特殊な印刷をしない限り、この画面の項目を設定すれば通常の印刷は実行できます。

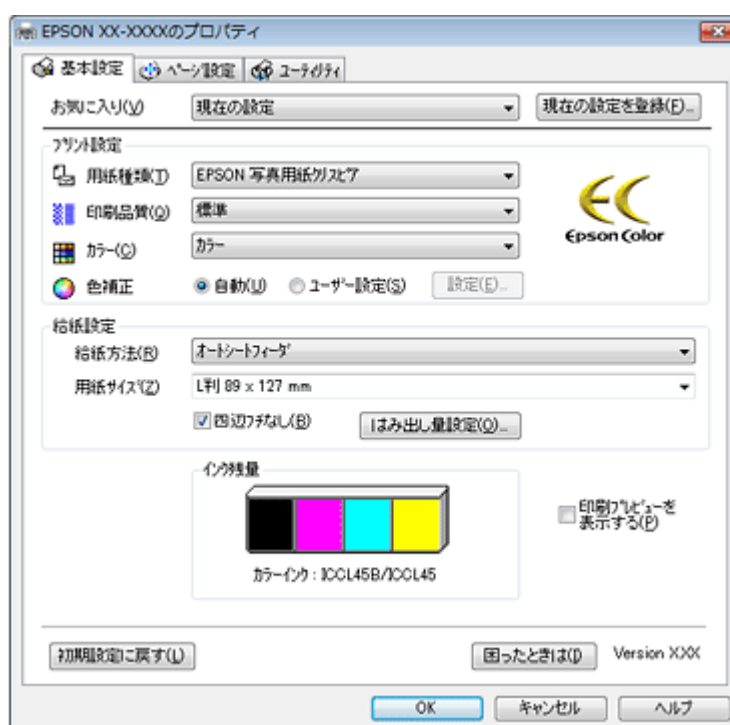

印刷までの流れ

- ☞ 「1) プリンタドライバの表示」 7
- ☞ 「2) プリンタドライバの設定」 8
- ☞ 「3) 印刷」 8


1) プリンタドライバの表示



参考

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

1. アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] **2** [印刷]（または [プリント] など）の順にクリックします。

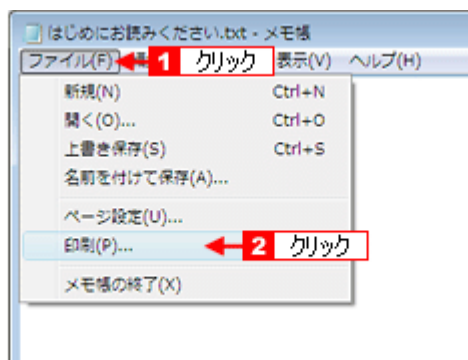

2. **1** 本製品の名称を選択して、**2** [プロパティ]（または [詳細設定] など）をクリックします。




プリンタドライバの画面が表示されます。



2) プリンタドライバの設定

1 [基本設定] タブをクリックして、**2** 各項目を設定します。

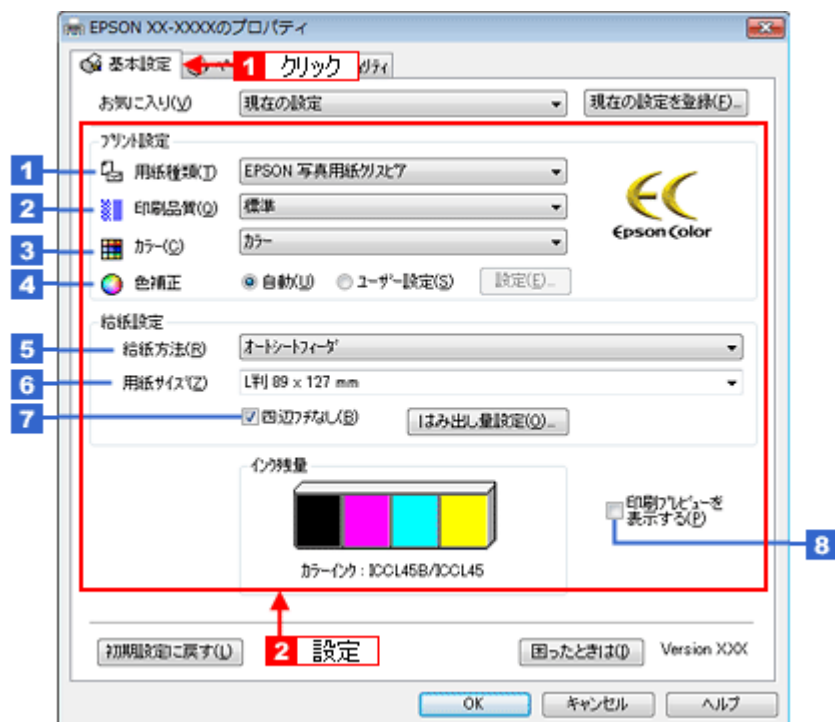

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☑ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100
2	印刷品質	印刷品質を選択します。 標準 標準的な印刷品質で印刷します。 きれい 印刷品質を優先して印刷します。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 自動 エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 ユーザー設定 印刷品質を詳細に設定できます。 ☑ 「色を補正して印刷しよう」 177
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。
6	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☑ 「四辺フチなし印刷をしよう」 183
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。



参考

◆◆設定を保存◆◆

[お気に入り] の [現在の設定を登録] をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は [お気に入り] の一覧から選択してください。

3) 印刷


すべての設定が完了したら、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。

プリンタドライバの基本的な使い方（Mac OS X）

ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの［ページ設定］画面と［プリント］画面で行います。

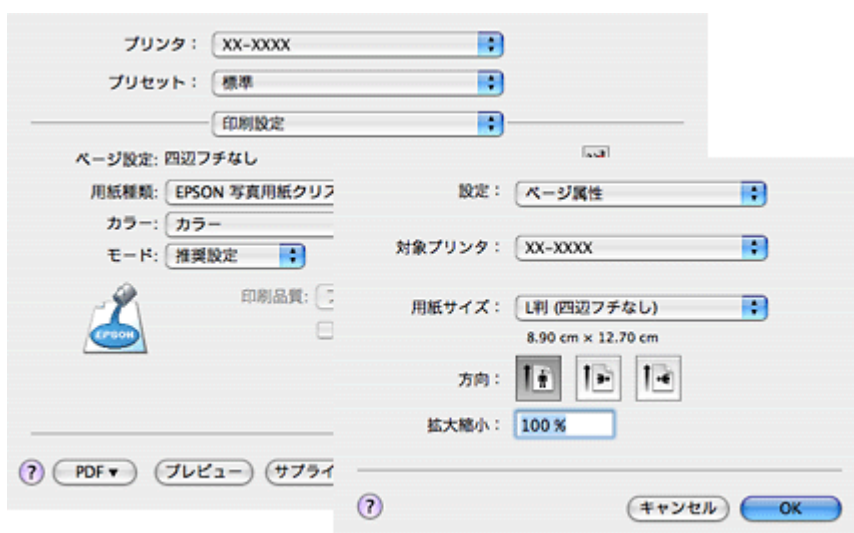

印刷までの流れ

- ④ 「1」［ページ設定］画面の設定」9
- ④ 「2」［プリント］画面の設定」10
- ④ 「3」印刷」11


1)［ページ設定］画面の設定



参考


お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

1. アプリケーションソフト上で、**1**［ファイル］**2**［ページ設定］（または［用紙設定］など）の順にクリックします。

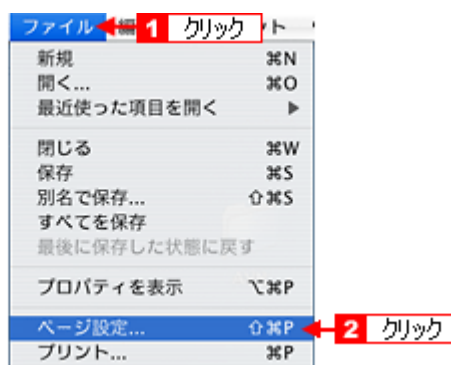

[ページ設定] 画面が表示されます。

2. 1 各項目を設定して、2 [OK] をクリックします。

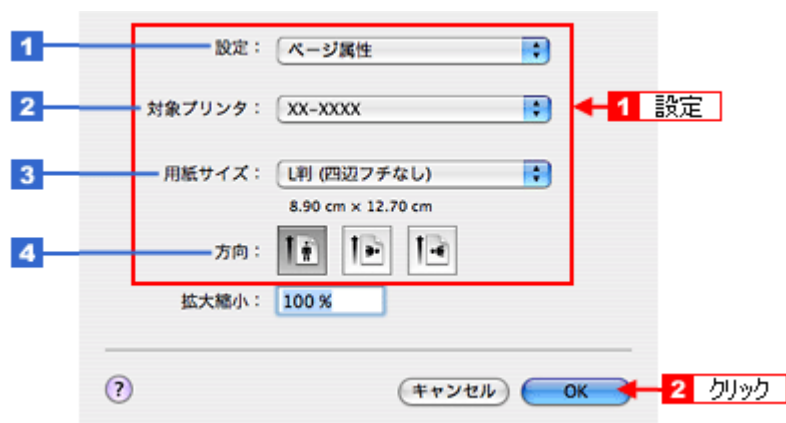

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[お使いのプリンタ名] を選択します。
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。


2) [プリント] 画面の設定



参考

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

1. アプリケーションソフト上で、1 [ファイル] 2 [プリント]（または [印刷] など）の順にクリックします。

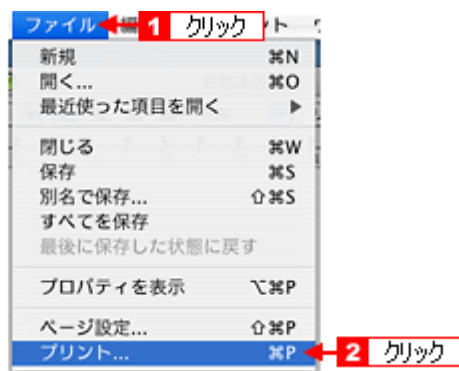

[プリント] 画面が表示されます。

2. [印刷設定] を選択します。



3. 各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード	推奨設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

3) 印刷

すべての設定が完了したら、[プリント] 画面で [プリント] をクリックして印刷を実行します。


以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。

写真の印刷方法


ここでは「Adobe Photoshop Elements（アドビ フォトショッップ エレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
 「写真の印刷方法（Mac OS X）」17


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

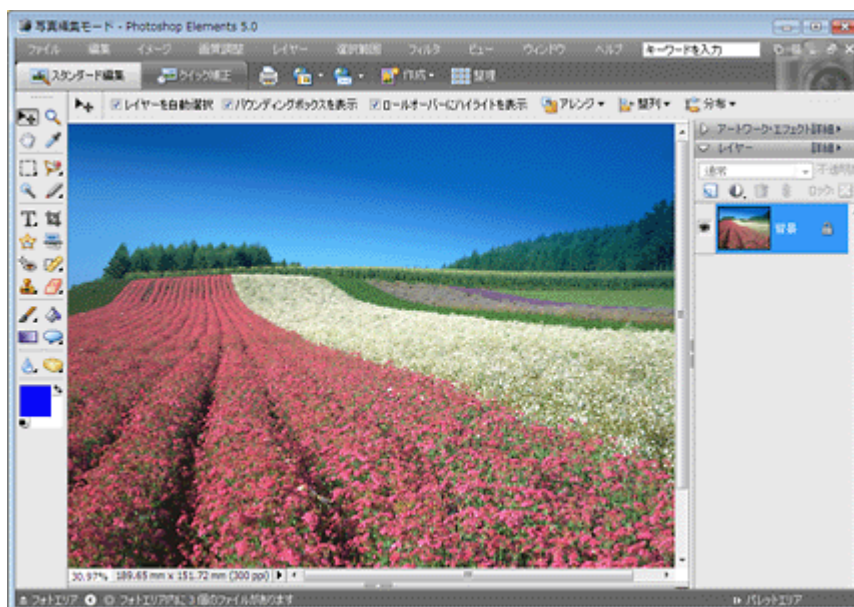

2. **1** [ファイル] **2** [用紙設定] の順にクリックします。

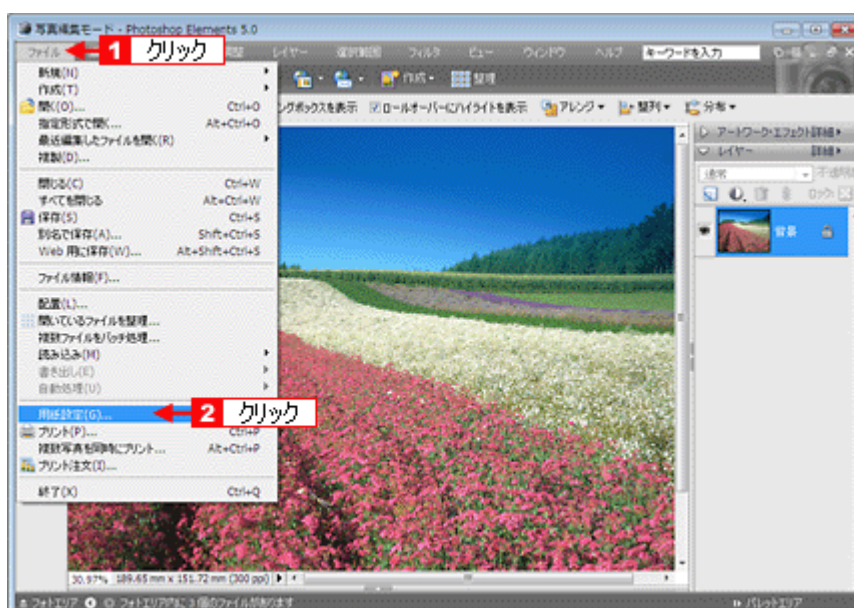


3. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] をクリックします。

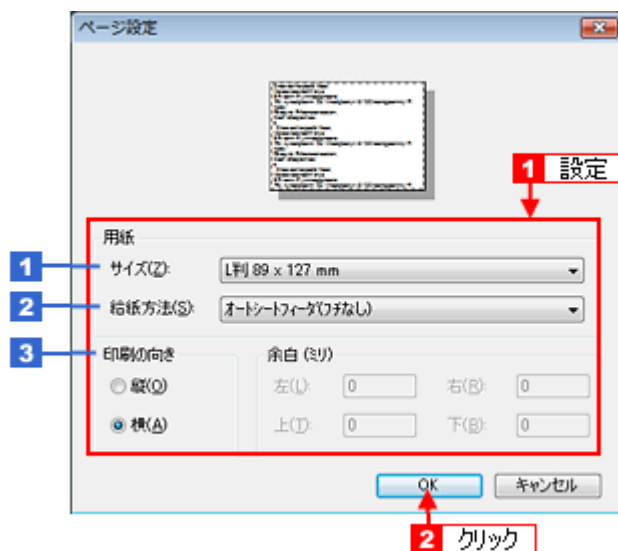

1	サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙方法	[オートシートフィーダ] か [オートシートフィーダ (フチなし)] を選択します。
3	印刷の向き	印刷方向を選択します。

4. **1** [ファイル] **2** [プリント] の順にクリックします。

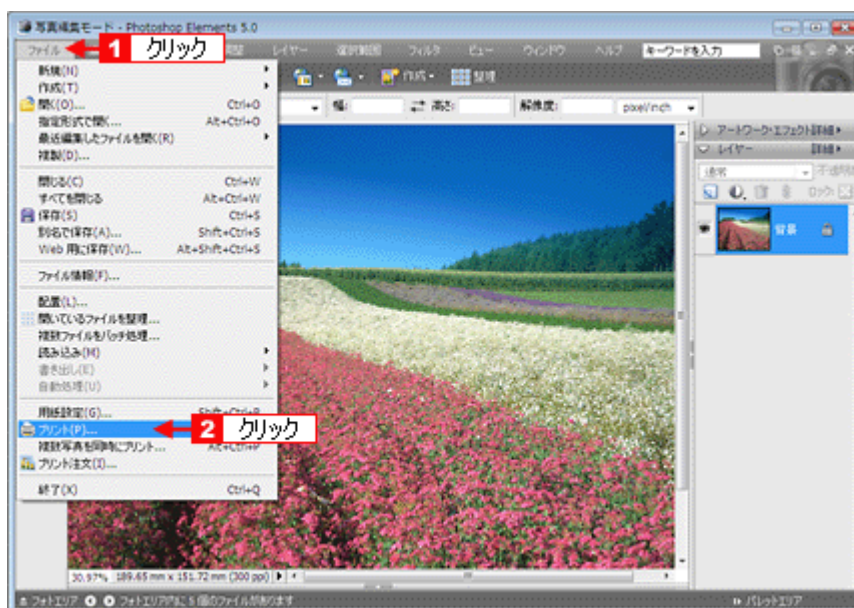


5. **1** [用紙サイズに合わせる] を選択して、**2** [プリント] をクリックします。



参考

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

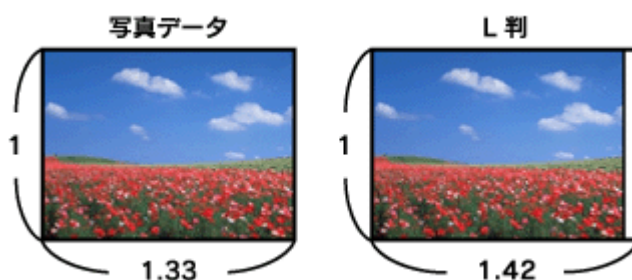

四辺フチなしで印刷するには、**1** [カスタムサイズ] を選択して、**2** [高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。

例えば、L判横（89×127mm）に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。


[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。



6. プリンタドライバの設定画面を表示します。


☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107

7. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

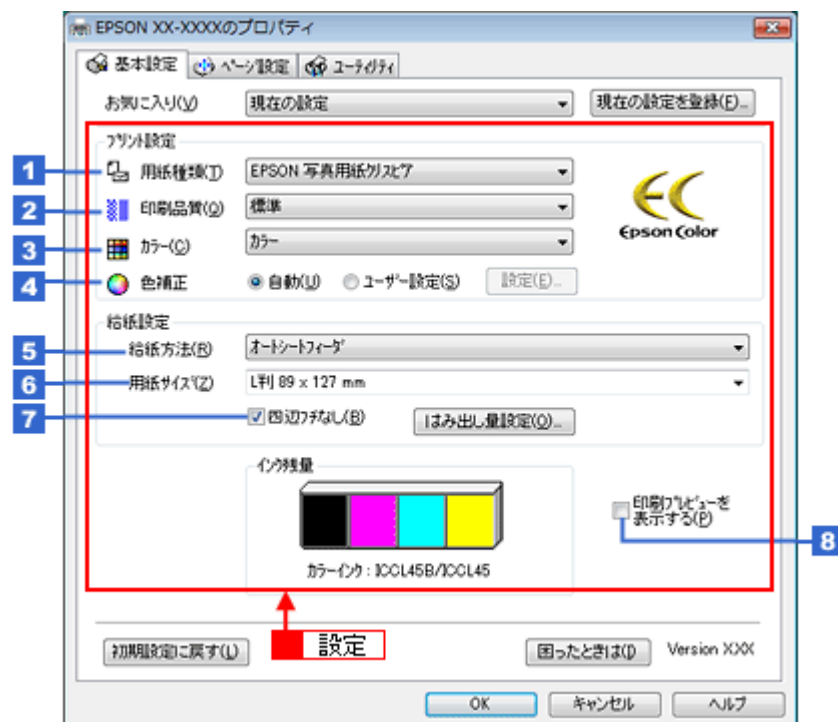

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100	
2	印刷品質	標準	標準的な印刷品質で印刷します。
		きれい	印刷品質を優先して印刷します。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。	
		自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 用紙種類で [EPSON 写真用紙クリスピー] / [EPSON 写真用紙] / [EPSON 写真用紙エントリー] を選択し、カラーで [カラー] を選択すると、Epson Color になります。 ☞ 「Epson Color について」 233
		ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 ☞ 「色を補正して印刷しよう」 177
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。	
6	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	
7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☞ 「四辺フチなし印刷をしよう」 183	
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。	

8. 1 [ページ設定] タブをクリックして、2 [ページ設定] 画面の各項目を設定します。

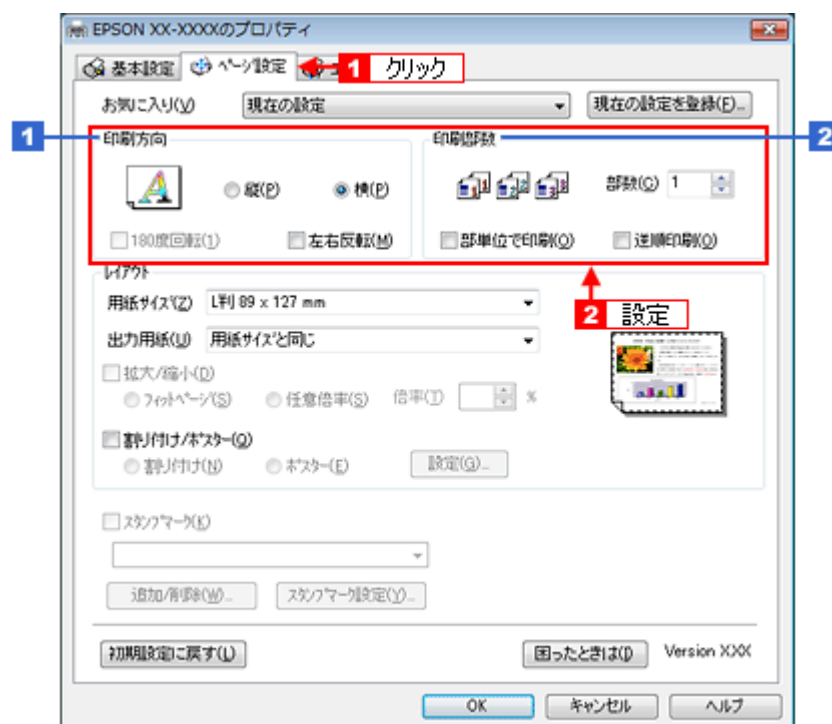

1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。


9. [OK] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。


写真の印刷方法（Mac OS X）

ここでは「Adobe Photoshop Elements（アドビ フォトショッップ エレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

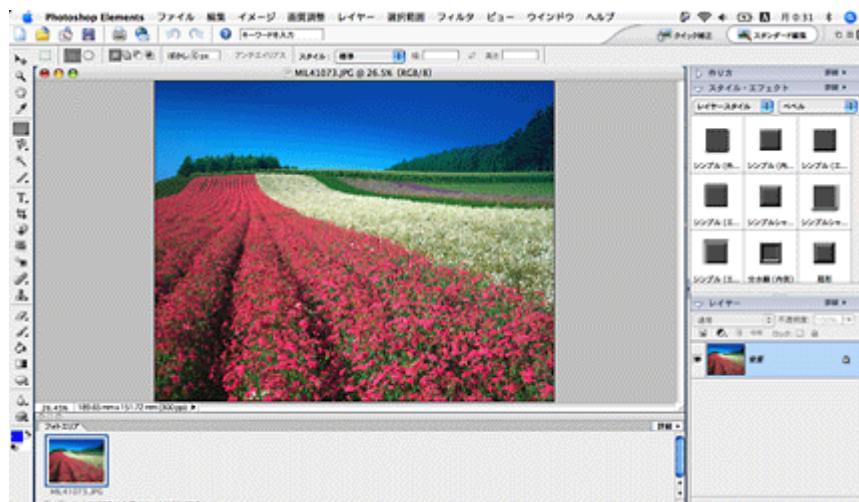

2. **1** [ファイル] **2** [用紙設定] の順にクリックします。

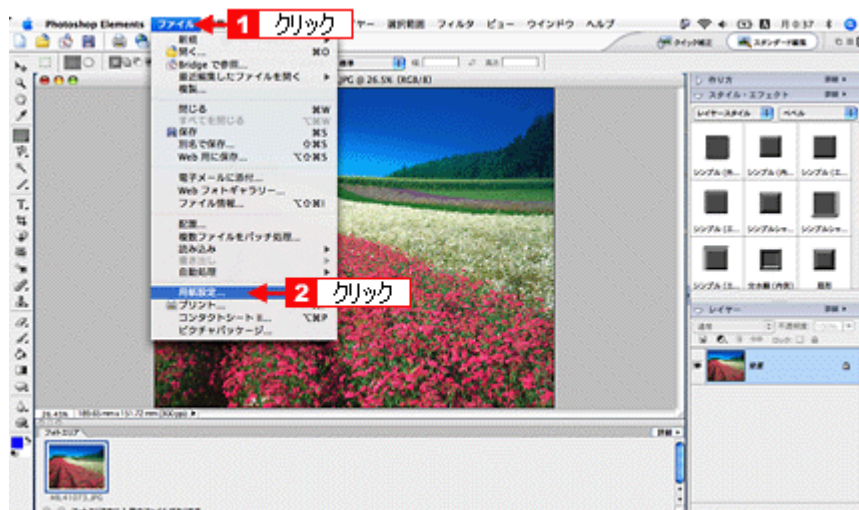


3. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] をクリックします。

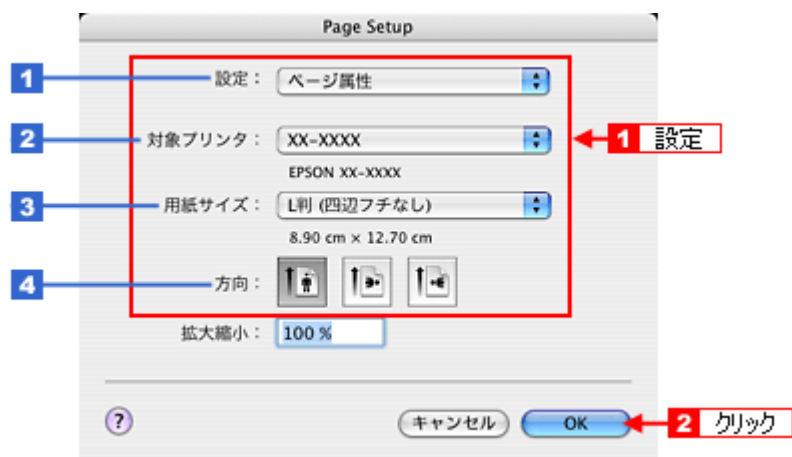

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[お使いのプリンタ名] を選択します。
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

4. **1** [ファイル] **2** [プリント] の順にクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。

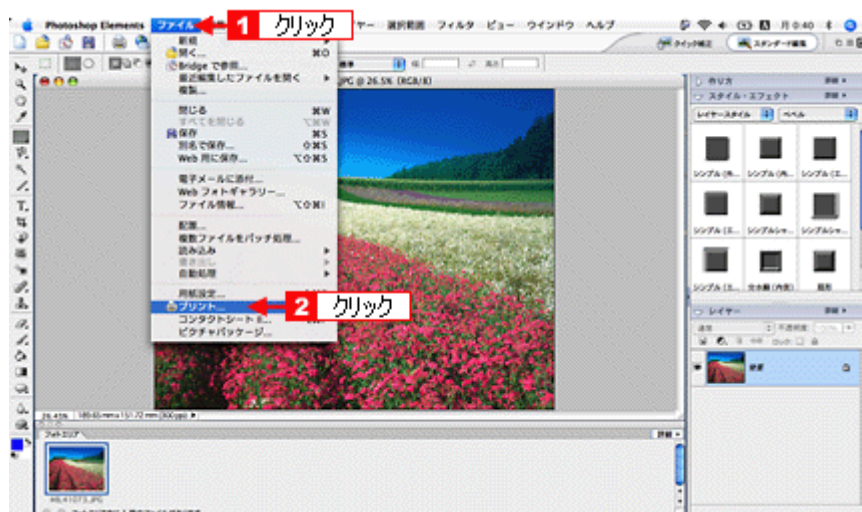


5. **1** [用紙サイズに合わせる] を選択して、**2** [プリント] をクリックします。



参考

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

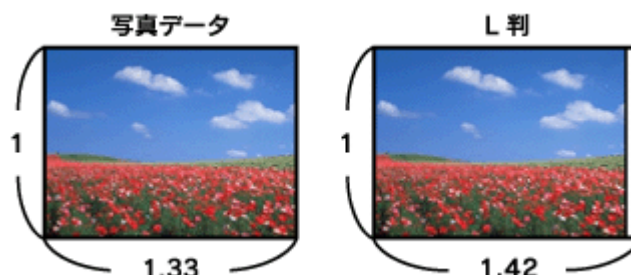

四辺フチなしで印刷するには、**1** [カスタムサイズ] を選択して、**2** [高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。

例えば、L判横（89×127mm）に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。

[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。



6. **1** [プリンタ] で [お使いのプリンタ名] が表示されていることを確認して、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。



7. [印刷設定] を選択します。



8. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100
---	------	---

2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

9. [プリント] をクリックして、印刷を実行します。



参考

[プリセット] - [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

印刷の中止方法

印刷を中止するときは、以下のいずれかの操作を行ってください。



プリンタ本体の【中止 / 設定クリア】ボタンで印刷を中止する

【中止 / 設定クリア】ボタンを押してください。
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。



注意


上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。

パソコンの画面から印刷を中止する



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

 「パソコンの画面から印刷を中止する (Mac OS X)」 25

印刷を中止する

印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの [印刷中止] をクリックしてください。
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。



参考

- プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【中止/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。
- パソコンの画面上で「印刷中止」をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【中止/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。

印刷待ちのデータを削除する

パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除する場合は、以下の手順に従ってください。


ご利用の OS を選択してください。

☞ 「Windows 2000/XP/Vista の場合（印刷待ちのデータを削除する）」 23

☞ 「Windows 98/Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」 24


Windows 2000/XP/Vista の場合（印刷待ちのデータを削除する）

1. 「印刷待ち状態表示」をクリックします。

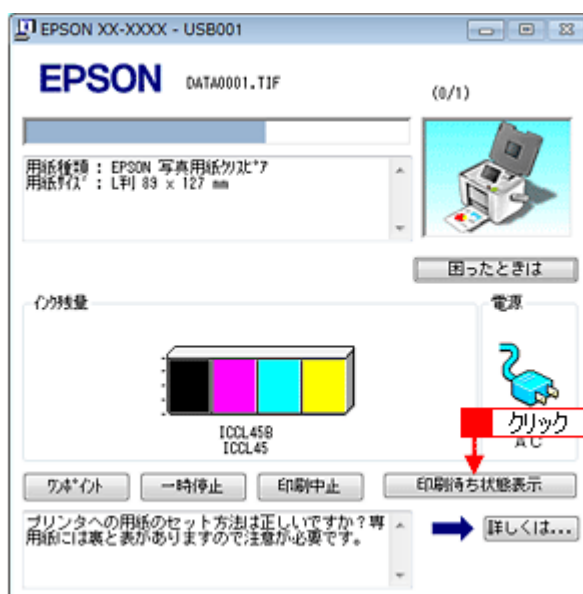


2. **1** [プリンタ] **2** [すべてのドキュメントの取り消し] の順にクリックします。

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックしてください。

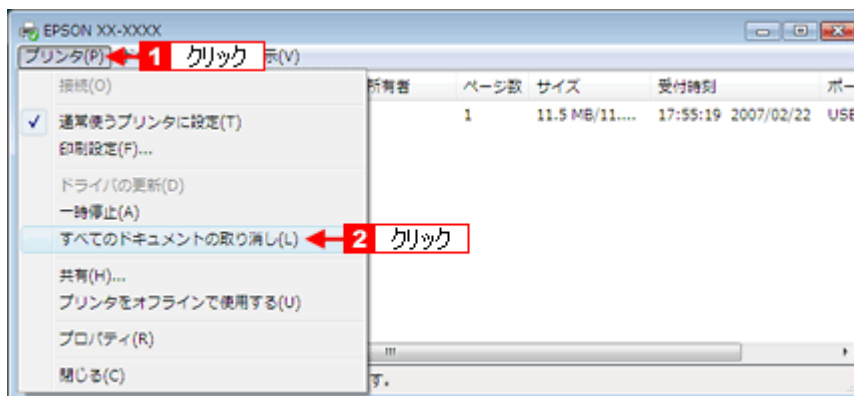

Windows 98/Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）

1 削除する印刷データをクリックして、**2** [削除] をクリックします。

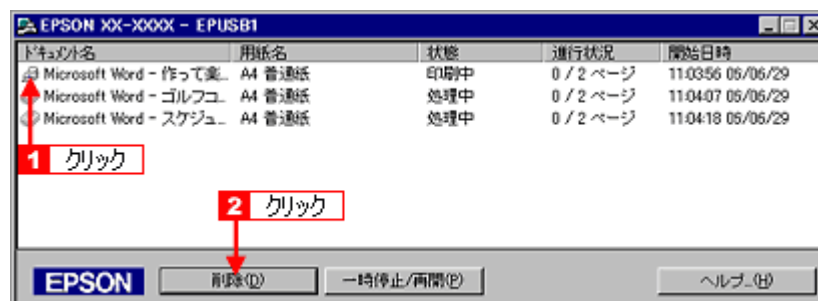

参考

[印刷待ち状態表示] をクリックし、表示された画面でも印刷待ちのデータを削除することができます。[プリント] をクリックして、[印刷ドキュメントの削除] をクリックします。

以上で、印刷の中止方法の説明は終了です。

パソコンの画面から印刷を中止する（Mac OS X）


パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [Dock] 内に表示される [プリンタ] アイコンをクリックしてください。

1. [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



2. 1 印刷データをクリックして、2 [削除] をクリックします。

これで印刷が中止されます。

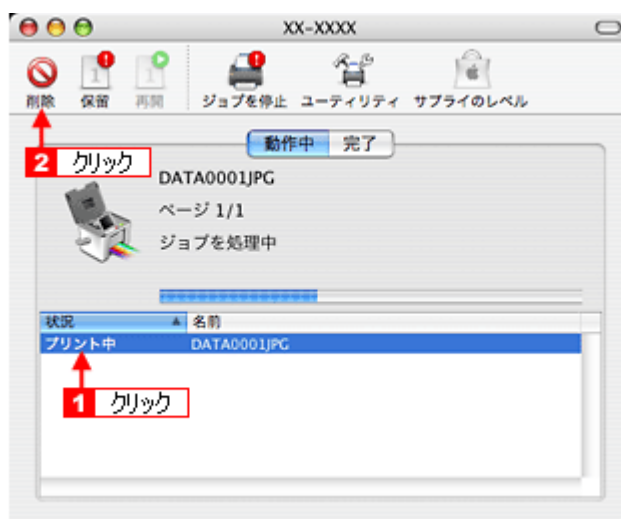

参考

- 印刷待ちのデータを削除する場合も、上記手順と同じように操作してください。
- パソコンの画面上で [削除] をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【中止 / 設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。

写真を印刷しよう

写真をかんたんきれいに印刷しよう

赤ちゃんや子供の写真をおじいちゃん、おばあちゃんに。
 パーティや旅行の写真を知り合いや友達などに。
 デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よくありますよね。
 そんなとき・・・写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」を使って、
 かんたんきれいに写真を印刷しましょう。



使用アプリケーションソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」が添付されています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。



**参考**

- ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧ください。
- EPSON Easy Photo Print では、RAW データも印刷できます。
対応している RAW データについては、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。


印刷手順

**参考**

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

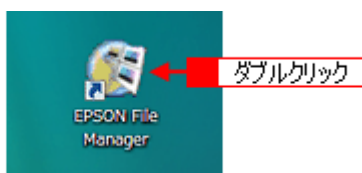

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

**参考**

◆◆ EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャー) とは◆◆
EPSON File Manager は、サムネイル表示 (縮小表示) を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. 1 写真データが保存されているフォルダを選択して、2 印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。




4. [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。
フチなし印刷をする場合は、[フチなし] をチェックします。

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。

☞ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 102

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。

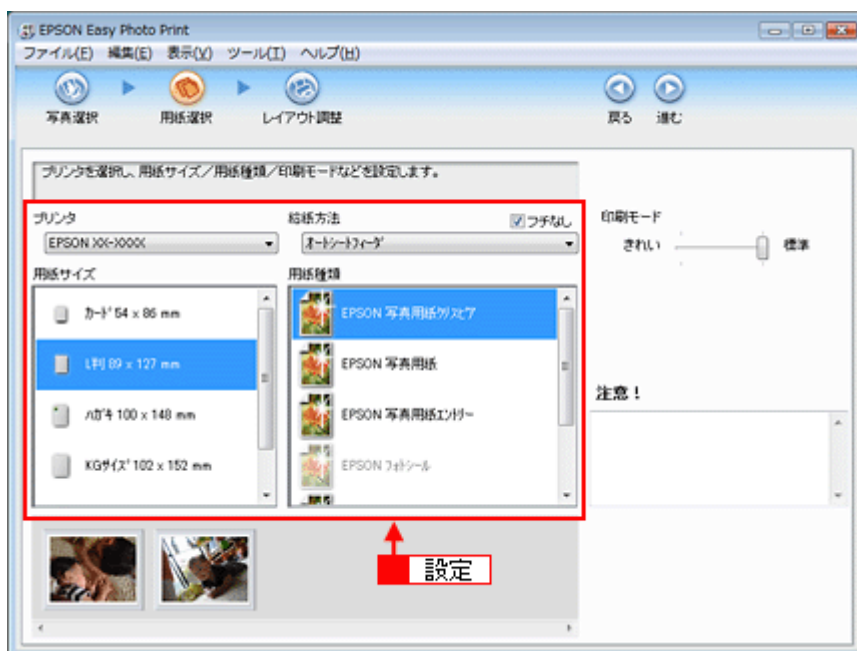

5. [印刷モード] を設定します。

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



6. [レイアウト調整] をクリックします。



7. **1** レイアウト選択で「標準」をクリックして、**2** 一覧からレイアウトを選択します。



参考

◆◆写真に撮影日付を入れて印刷するには◆◆

画面左側のレイアウトリストから、(情報付き)と表示されているレイアウトを選択してください。レイアウト名が最後まで表示されていない場合は、リストの下にあるスクロールバーをスクロールしてください。デジタルカメラで撮影した写真データを別のアプリケーションソフトで加工して保存すると、撮影日時のデータがなくなります。このため写真データを保存したときの日時が印刷されます。



8. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



9. **1** ページごと印刷枚数を指定して、**2** 「閉じる」をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」画面下の「一括枚数指定」で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をまとめて指定できます。

10. [印刷] をクリックします。

印刷が始まります。



以上で、EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。



参考

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

写真をこだわってよりきれいに印刷しよう

結婚式での幸せに満ちた笑顔の写真。

撮影会で撮ったプロにも負けない風景や植物の写真。

そんな決定的な1枚、ベストショットは、よりきれいに印刷して大事に保存しておきたいですね。

そんなとき・・・写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」の画像補正機能を使って、よりきれいに写真を印刷しましょう。



使用アプリケーションソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」が添付されています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写真をかんたんに選んで、よりきれいな（こだわり）写真を印刷することができます。



参考

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧ください。

印刷手順




参考

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

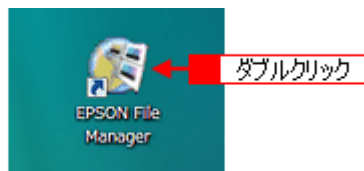

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

◆◆ EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャー) とは◆◆
EPSON File Manager は、サムネイル表示 (縮小表示) を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. 1 写真データが保存されているフォルダを選択して、2 印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。
フチなし印刷をする場合は、[フチなし] をチェックします。

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。

☞ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 102

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



5. [印刷モード] を設定します。

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



6. [レイアウト調整] をクリックします。



7. **1** レイアウト選択で「標準」をクリックして、**2** 一覧からレイアウトを選択します。



8. [画像補正] をクリックします。



9. 1 各補正項目を設定して、2 [閉じる] をクリックします。



1	自動補正	オートフォトファイン! EX	エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化します。
		PRINT Image Matching	PRINT Image Matching の機能を使って補正します。 ※ PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影した画像を選択した場合に有効になります。
		なし	画像の補正を行いません。
2	補正モード	撮影シーンに合わせて最適に補正します。	
		標準	標準的な色調で補正します。
		人物	人物や肌色を暖かく柔らかに補正します。
		風景	風景の空や緑をあざやかに補正します。
		夜景	夜景の明暗がはっきりするように補正します。
		補正量調整	選択したシーンの補正量を調整します。
3	モノクロ	白黒のイメージになるように補正します。	
4	くっきりあざやか	メリハリのある鮮明な写真になるように補正します。	
5	明るさ	明るさを補正します。	
6	イメージピュアライザ	デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 [美肌モード] を選択すると、人物の肌色部分が滑らかになります。	
7	赤目補正 (自動)	画像の赤目の色を自動補正します。 画像によっては、赤目以外の部分が補正されることがあります。その場合は、[赤目補正 (自動)] のチェックをはずしてから、手動で赤目補正をしてください。	
8	赤目補正 (手動)	画像の赤目部分を指定 (クリック) して補正します。赤目補正 (自動) でうまく補正されない場合に使用してください。	
9	ナチュラルフェイス	[ナチュラルフェイス] を押すと、人物の顔を補正するための画面が表示されます。人物写真に小顔や美白の補正を加えることができます。 設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 ☑ 「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう」 41	



参考

- ・ [画像補正] 画面での補正の効果は画面内で確認できます。ただし、印刷して効果を確認することをお勧めします。
- ・ [補正モード] と [モノクロ] は、[自動補正] で [オートフォトファイン! EX] を選択しているときに設定できます。

10. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



11. **1** ページごと印刷枚数を指定して、**2** 「閉じる」をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」画面下の「一括枚数指定」で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をまとめて指定できます。

12. [印刷] をクリックします。

印刷が始まります。



以上で、EPSON Easy Photo Print で写真をよりこだわってきれいに印刷する方法の説明は終了です。



参考

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう

ナチュラルフェイス印刷とは

人物写真に小顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。



使用アプリケーションソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」が添付されています。このソフトウェアを使うと、人物写真に「小顔」や「美白」の補正をして印刷することができます。



参考

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧ください。

印刷手順




参考

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. プリンタに対応用紙をセットします。
2. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

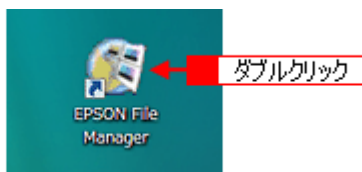

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

◆◆ EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャー) とは◆◆
EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

3. **1** 写真データが保存されているフォルダを選択して、**2** 印刷する写真をチェックします。



参考

◆◆ナチュラルフェイス印刷をするときのおすすめの写真◆◆

- ・1～3人で同一方向（正面）を向いているもの
- ・複数の顔がある場合、顔と顔が近すぎないもの
- ・顔が大きすぎないもの（顔全体が写真に納まっているもの）
- ・顔が小さすぎないもの
- ・サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていないもの

4. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。



5. [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。フチなし印刷をする場合は、[フチなし] をチェックします。

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。

➡ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 102

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



6. [印刷モード] を設定します。

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。




7. [レイアウト調整] をクリックします。



8. **1** レイアウト選択で「標準」をクリックして、**2** 一覧からレイアウトを選択します。




9. 「画像補正」をクリックします。

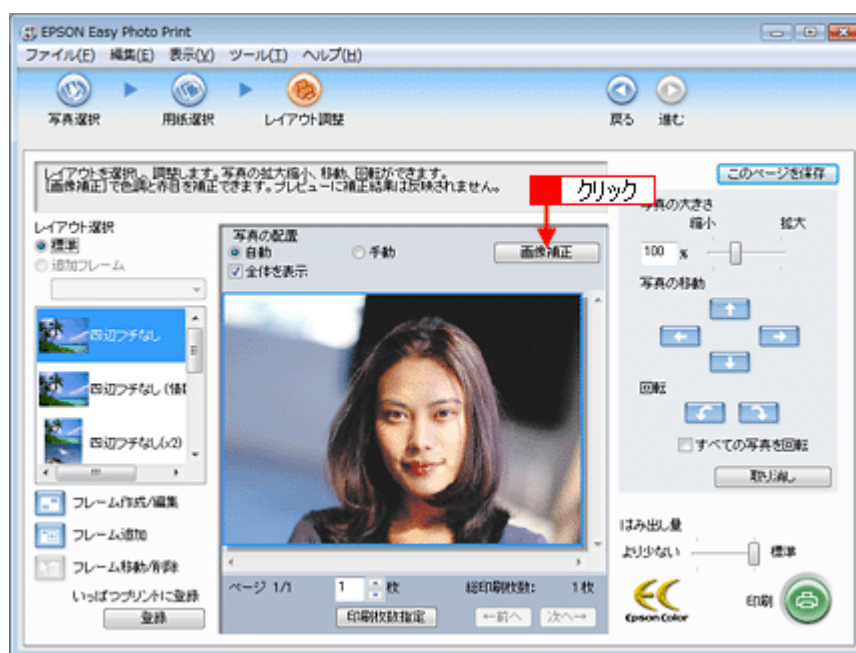

10. **1** [ナチュラルフェイス] をクリックします。



11. **1** 各補正項目を設定して、**2** [閉じる] をクリックします。

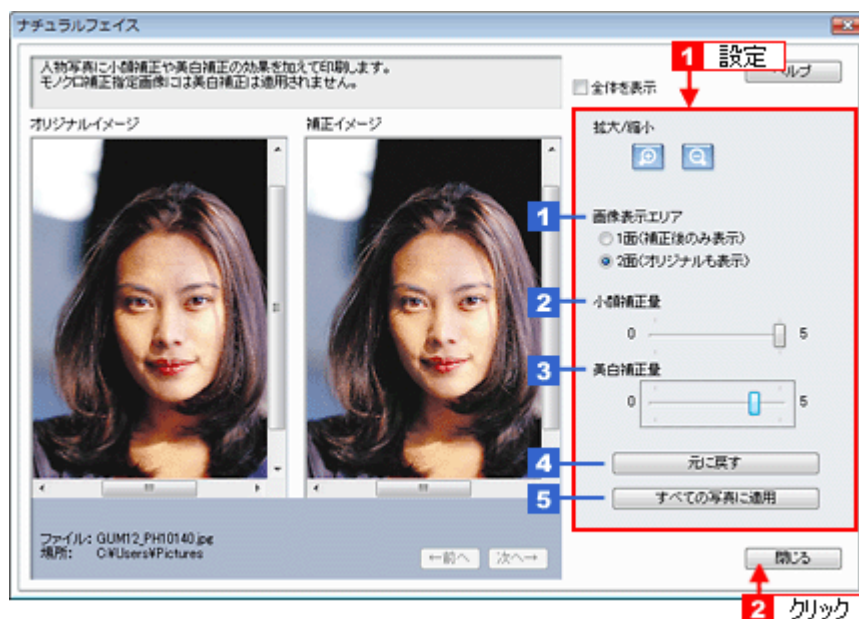

1	画像表示エリア	「小顔」「美白」の補正効果を確認できます。	
		1面（補正後のみ表示）	補正後の効果のみ確認できます。
		2面（オリジナルも表示）	画面を2分割して補正前、補正後の効果を確認できます。
2	小顔補正量	スライダーを左右に移動して、小顔の補正量を設定します。	
3	美白補正量	スライダーを左右に移動して、美白の補正量を設定します。[画像補正]画面で[モノクロ]にチェックが付いているときは、補正が適用されません。	
4	元に戻す	直前に設定した内容に戻します。	
5	すべての写真に適用	設定した内容をすべての写真に適用します。なお、写真によっては適用されないものもあります。	

**注意**

小顔補正では、写真の顔周辺の画像を補正します。このため、補正量を強くすると顔周辺の画像にゆがみが生じることがあります。画像にゆがみが生じたときには、補正量を弱くしてください。

12. [画像補正] 画面で [閉じる] をクリックします。

13. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



14. **1** ページごと印刷枚数を指定して、**2** 「閉じる」をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」画面下の「一括枚数指定」で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をまとめて指定できます。

15. [印刷] をクリックします。

印刷が始まります。



以上で、EPSON Easy Photo Print でナチュラルフェイス機能を使って印刷する説明は終了です。



参考

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷）

小顔補正、美白補正の補正値を直接指定して印刷できます。
また、フェイスシートでナチュラルフェイス効果を確認しながら、気に入った写真を選択して印刷することもできます。
詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。

パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう

本製品に添付のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)」には、写真と重ねて印刷できるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルのカードやカレンダーをかんたんに、楽しく印刷できます。
また、エプソンのホームページにはさらに楽しいフレームが用意されていますので、好きなフレームをダウンロードして使えます。



参考

◆◆用語を知っておこう◆◆


- P.I.F. (ピフ) フレームとは...
写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。
- PRINT Image Framer (プリント イメージ フレーマー) とは...
フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウェアを含む総称のことを意味しています。

印刷方法

ここでは、もっともかんたんな、EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明します。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

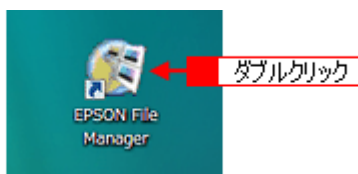

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

◆◆ EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャー) とは◆◆

EPSON File Manager は、サムネイル表示 (縮小表示) を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. 1 写真データが保存されているフォルダを選択して、2 印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。 フチなし印刷をする場合は、[フチなし] をチェックします。

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。

☞ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 102

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



5. [レイアウト調整] をクリックします。



6. レイアウト選択で [追加フレーム] をクリックします。

登録されているフレームが表示されます。

登録されているフレームは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。



7. 写真と組み合わせたいフレームを選択します。

選択した写真とフレームが、組み合わせられて表示されます。



8. 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。



参考


◆◆写真を並べ替えて印刷したい◆◆

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。

1. 画面中央にある「写真の配置」で「手動」を選択します。



2. 以下の画面が表示されたら「OK」をクリックします。

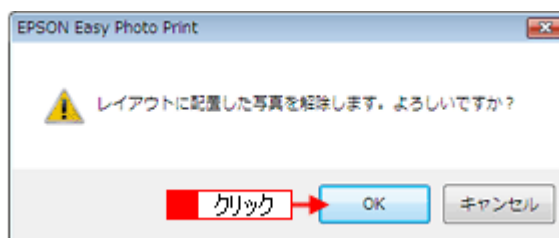

3. 表示される画面から写真をドラッグ&ドロップして並び替えます。
配置した写真はドラッグして移動することもできます。



このほかにもフレームに合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。
詳しくは、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。

9. 「印刷枚数指定」をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



10. **1** ページごと印刷枚数を指定して、**2** 「閉じる」をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」画面下の「一括枚数指定」で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をまとめて指定できます。

11. [印刷] をクリックします。


印刷が始まります。

以上で、EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。

エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録

エプソンの Web サイト「P.I.F. ダウンロードサーバ」には、各種キャラクターフレームやカレンダー、季節に合ったフレームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。

ここでは、エプソンの Web サイトから好きなフレームを EPSON Easy Photo Print に追加登録する手順を説明します。

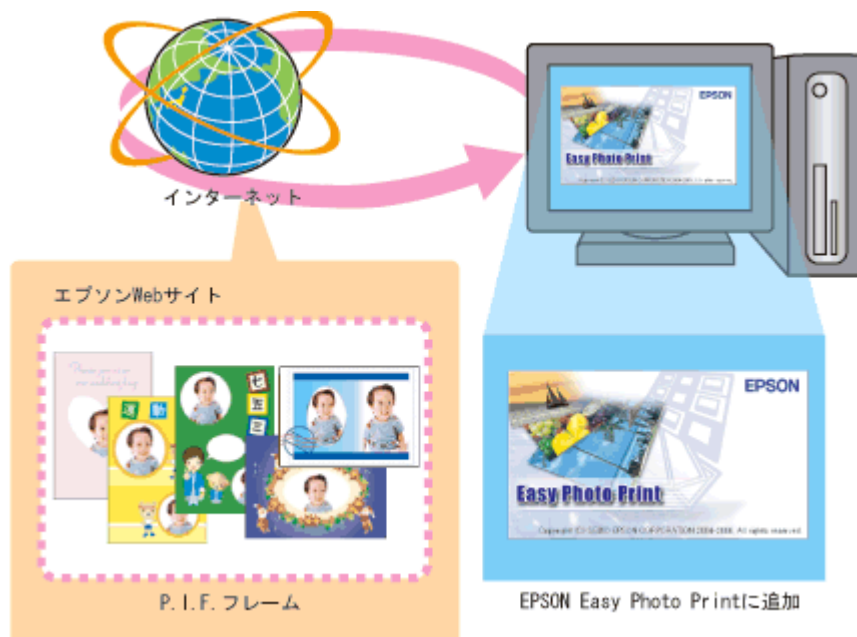

参考

◆◆ PRINT Image Framer の各種フレームをご利用いただくには◆◆

「MyEPSON」への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホームページ（<http://www.epson.jp>）でかんたんに行うことができます。

◆◆サーバに直接接続してダウンロードする方法の一部制限について◆◆

Mac OS X を Secure Web プロキシ（HTTPS）が必要とされる環境でご利用の場合、以降の手順では PIF フレームを追加できません。インターネットに接続し、PRINT Image Framer のホームページ（<http://www.epson.jp/frame/>）にアクセスしてください。お気に入りの P.I.F. フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、EPSON EasyPhoto Print に追加登録してください。詳しくは、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。

1. [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。 フチなし印刷用のフレームを登録する場合は、[フチなし] をチェックします。

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。




2. [レイアウト調整] をクリックします。



3. [フレーム追加] をクリックします。



4. [通信設定] をクリックします。

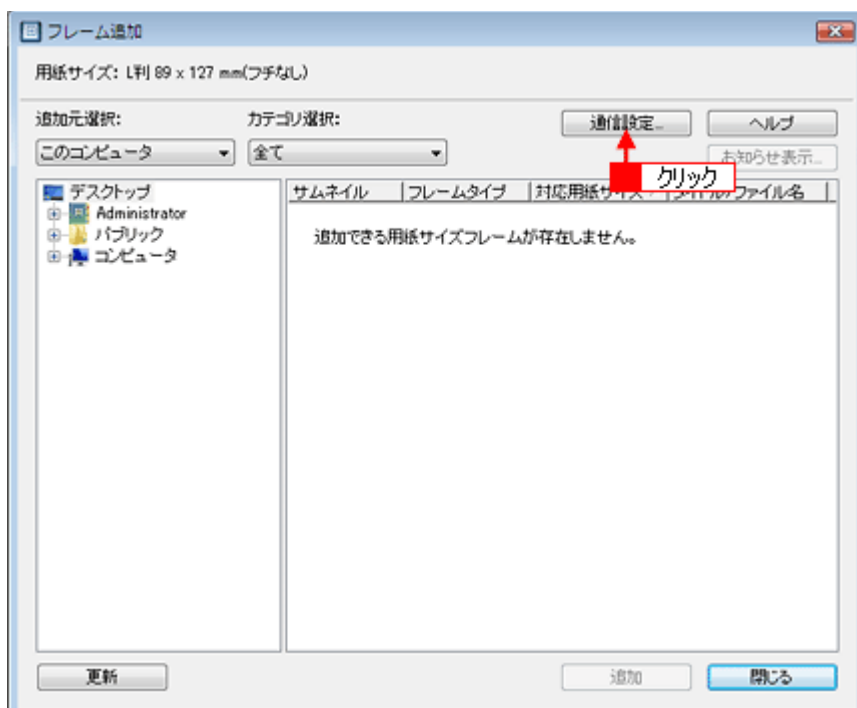

5. 1 ユーザー ID と接続パスワードを入力して、2 [OK] をクリックします。

ユーザー ID と接続パスワードには、「MyEPSON」(エプソンの会員制情報提供サービス) のユーザー ID と接続パスワードを入力してください。






参考

◆◆「MyEPSON」(エプソンの会員制情報提供サービス)◆◆

「MyEPSON」は、エプソンの会員制サイトです。ユーザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンのホームページで会員登録(無料)してユーザー ID と接続パスワードを取得してください。


6. 追加元選択で「インターネット」を選択します。

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して「閉じる」をクリックしてください。

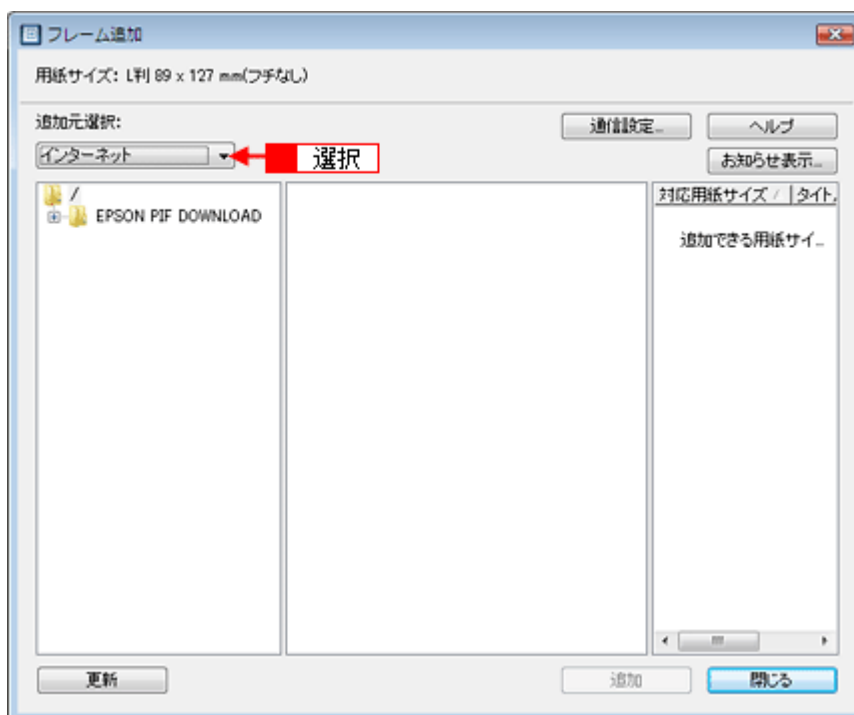


7. P.I.F. フレームの入っているフォルダを選択します。

フォルダを選択すると、画面中央にフレームが表示されます。

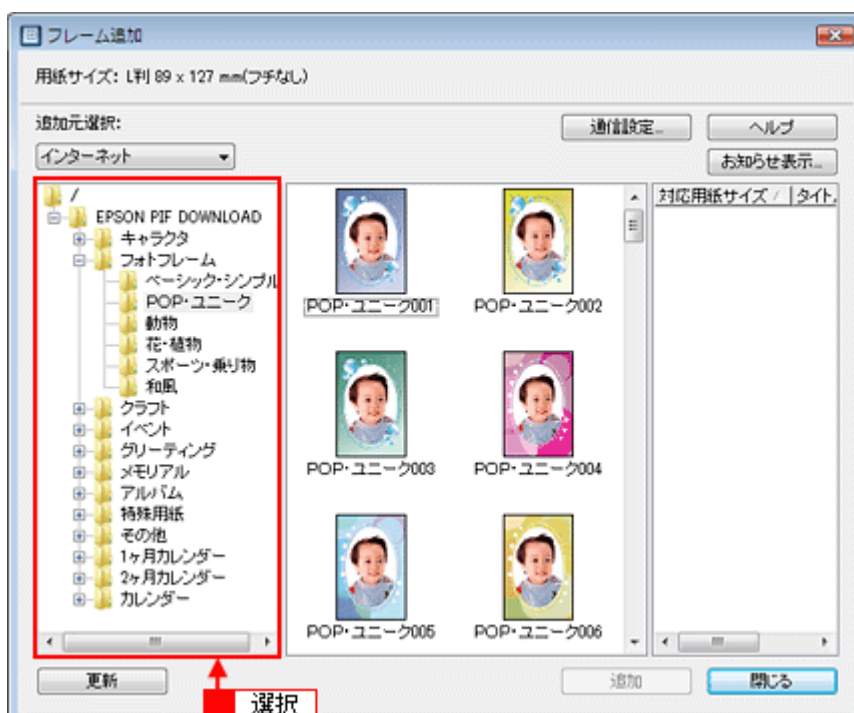

8. **1** 追加するフレームを選択して、**2** [追加] をクリックします。

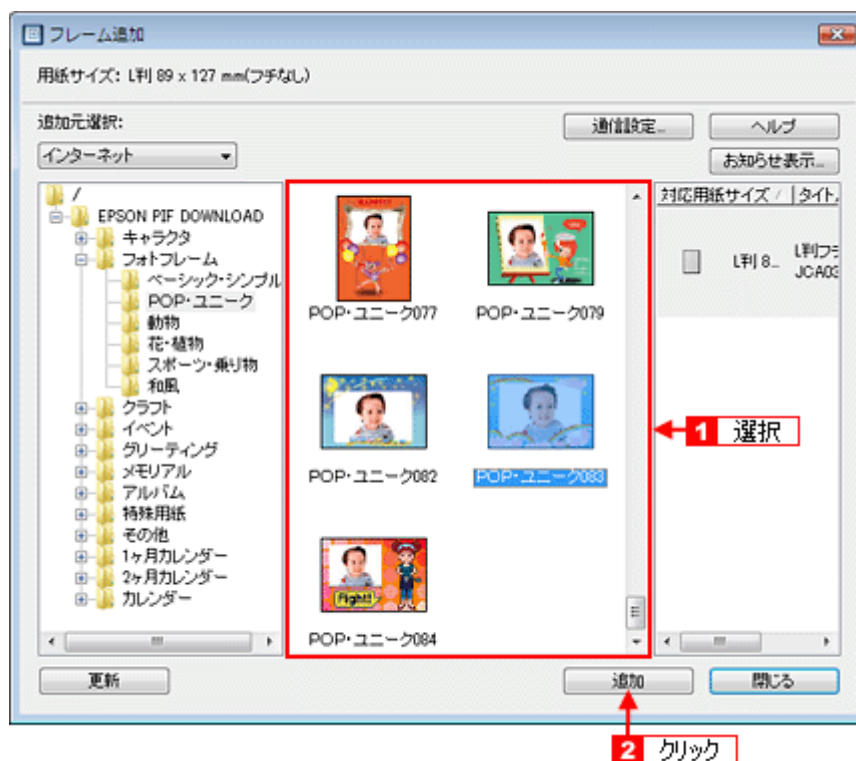

9. フレームの追加が終了したら、[閉じる] をクリックします。

[レイアウト] 画面に戻ります。

10. 追加登録したフレームは、追加フレームの一覧で選択します。




以上で、エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録する手順の説明は終了です。



参考

フレームは、エプソンの PRINT Image Framer のホームページから入手できます。インターネットに接続し、PRINT Image Framer のホームページ (<http://www.epson.jp/frame/>) にアクセスしてください。お気に入りの P.I.F. フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、EPSON Easy Photo Print に追加登録してください。詳しくは、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。

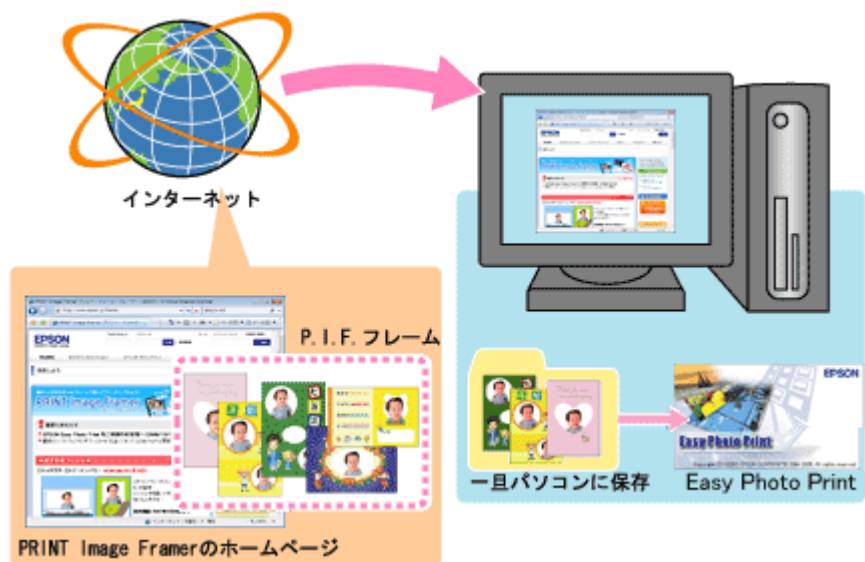

プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう


エプソンのホームページには、写真と重ね合わせて印刷できる楽しいフレームがたくさん用意されています。プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷するには、エプソンのホームページからお好きなフレームをダウンロードした後に、パソコンで本製品に添付のソフトウェア「EPSON Print Image Framer Tool」を使ってメモリカードに登録する必要があります。

ここでは、「EPSON PRINT Image Framer Tool」を使ってメモリカードに登録する手順を説明します。



注意

プリンタ単体で印刷する場合、フレームの枠が 1 つのものを使用してください。複数の枠があるものは印刷できません。

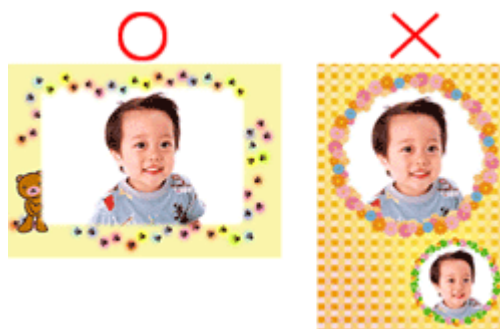

参考

◆◆用語を知っておこう◆◆

- P.I.F. (ピフ) フレームとは...
写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。
- PRINT Image Framer (プリント イメージ フレーマー) とは...
フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウェアを含む総称のことを意味しています。

◆◆ PRINT Image Framer の各種フレームをご利用いただくには◆◆

「MyEPSON」への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp>) でかんたんに行うことができます。

1. プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源をオンにします。

2. EPSON PRINT Image Framer Tool を起動します。

Windows の場合

1 [スタート] 2 [すべてのプログラム] (または [プログラム]) 3 [EPSON PRINT Image Framer] 4 [EPSON PRINT Image Framer Tool] 5 [EPSON PRINT Image Framer Tool] の順にクリックします。




Mac OS X の場合

[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダ [EPSON PRINT Image Framing Tool] フォルダ内の [EPSON PRINT Image Framing Tool] アイコンをダブルクリックします。



3. **1** [オプション] をクリックして、**2** [通信設定] をクリックします。

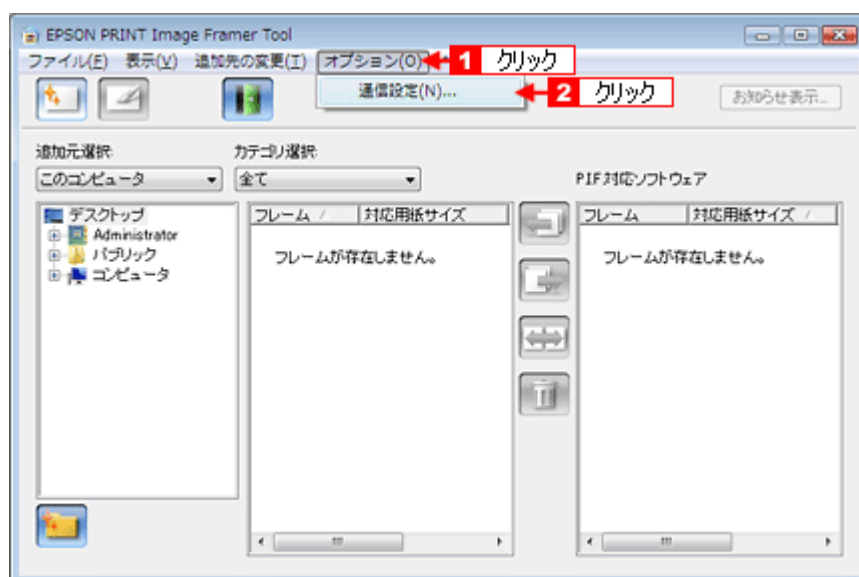

4. **1** ユーザー ID と接続パスワードを入力して、**2** [OK] をクリックします。

ユーザー ID と接続パスワードには、「MyEPSON」(エプソンの会員制情報提供サービス) のユーザー ID と接続パスワードを入力してください。






参考


◆◆「MyEPSON」(エプソンの会員制情報提供サービス)◆◆

「MyEPSON」は、エプソンの会員制サイトです。ユーザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンのホームページで会員登録(無料)してユーザー ID と接続パスワードを取得してください。


5. **1** [追加先の変更] **2** [メモ리카ード搭載プリンタ] の順にクリックします。

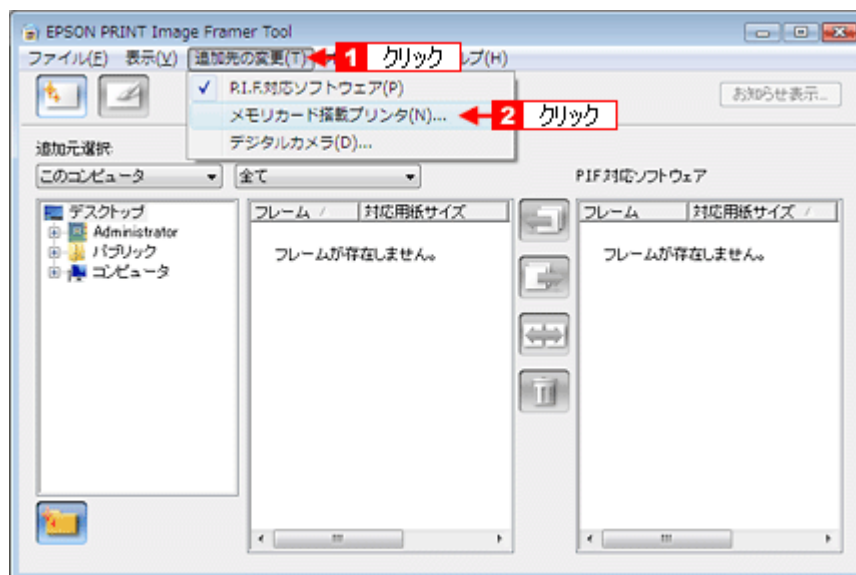

6. **1** [その他のプリンタ] をクリックして、**2** [OK] をクリックします。

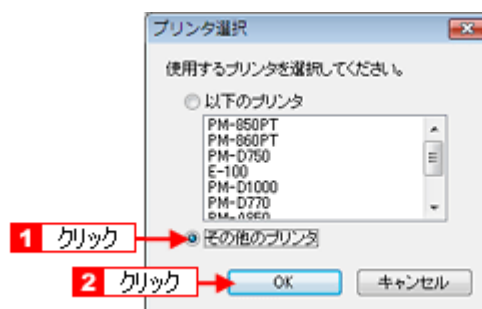

7. 以下の画面が表示されたら、フレームを登録するメモ리카ードをプリンタ本体のメモ리카ードスロットに挿入し、[次へ] をクリックします。

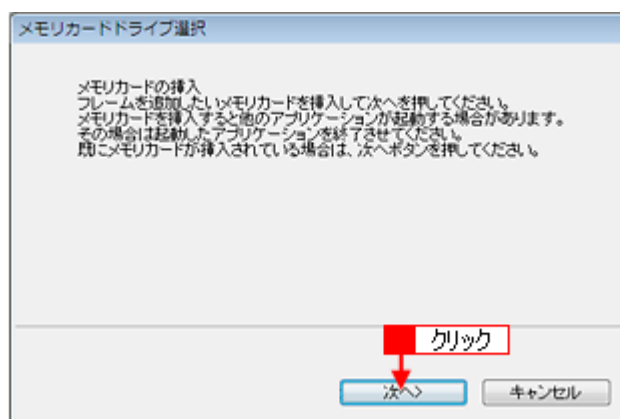


参考

メモ리카ードを挿入すると以下の画面が表示されることがありますが、画面は閉じてください。



8. **1** フレームを追加するメモリアードのドライブを選択して、**2** [選択] をクリックします。

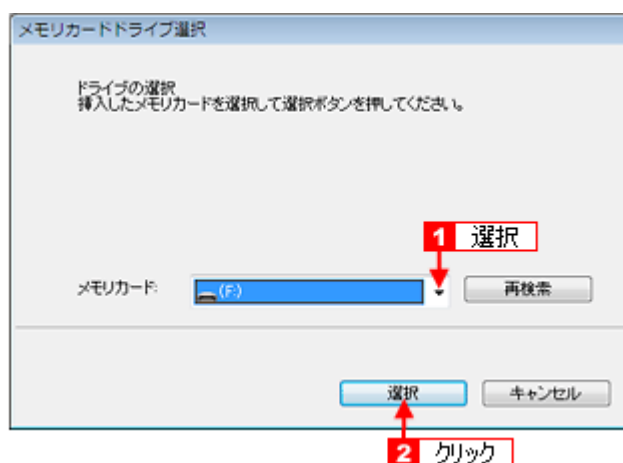


参考

メモリアードを挿入してすぐに [次へ] をクリックすると、挿入したメモリアードが認識されない場合があります。その場合は、[再検索] をクリックしてください。


9. 追加元選択で [インターネット] を選択します。

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して [閉じる] をクリックしてください。

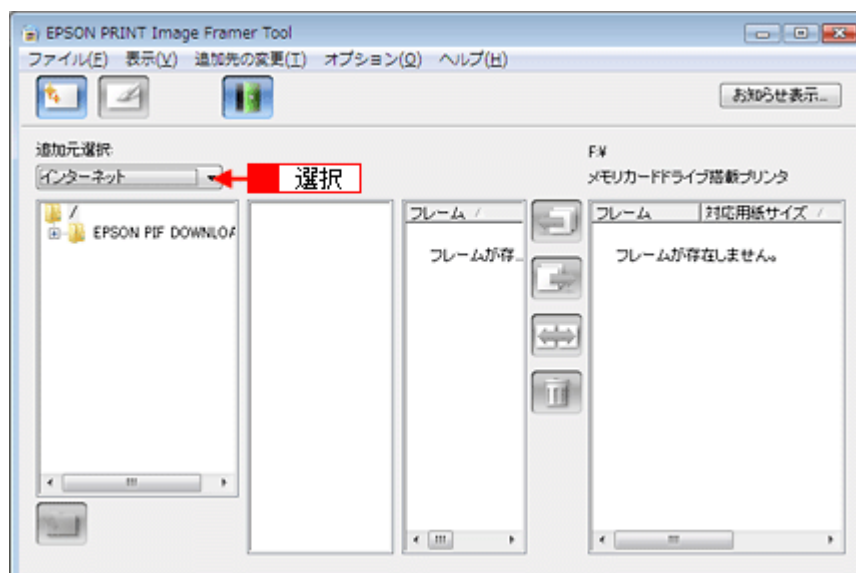


10. フレームの入っているフォルダを選択します。

画面中央の「追加元」ウィンドウに、追加できるフレームが表示されます。

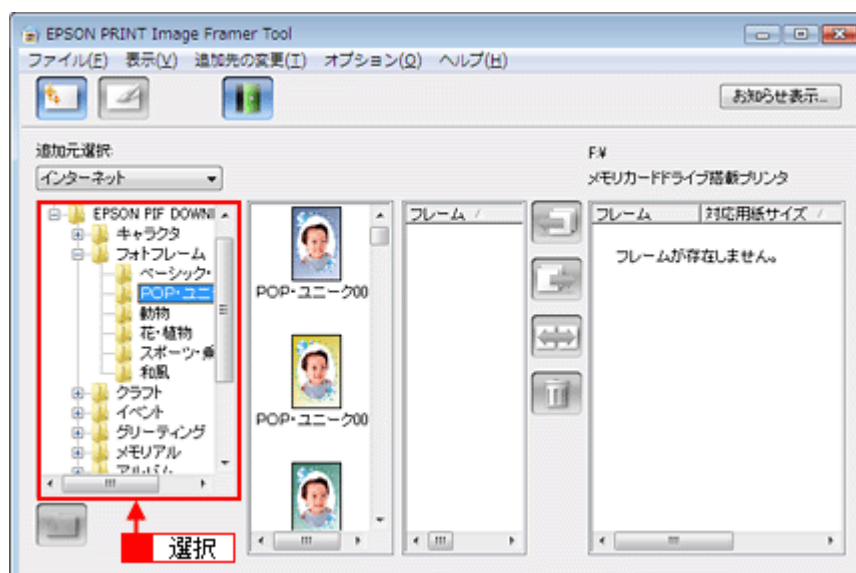

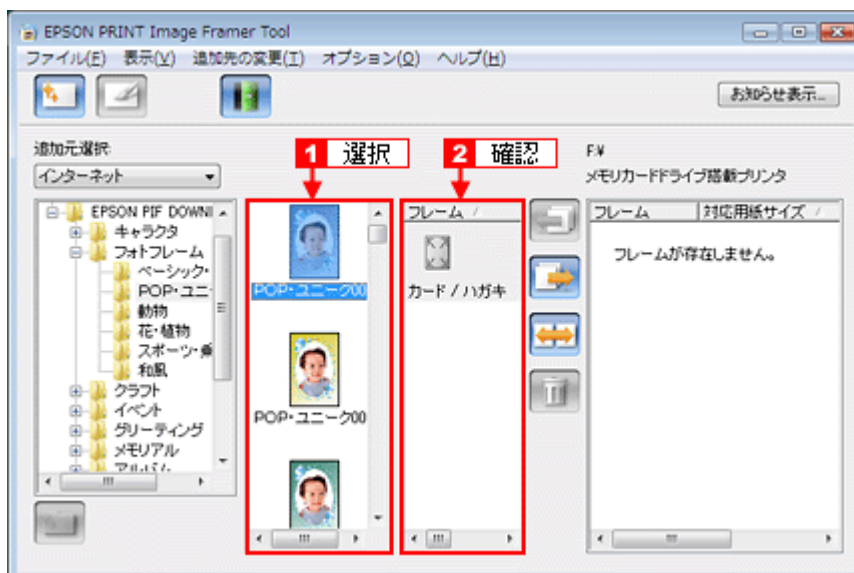

11. 1 フレームを選択して、2 対応用紙サイズを確認します。



12. **1** 追加するフレームと対応用紙サイズを選択して、**2**  または  をクリックします。



参考

-  ボタンをクリックした場合は、P.I.F. フレームをメモ리카ード側に移動させます。移動したフレームは、[追加元] のフォルダから削除されます。なお、ソフトウェア CD-ROM に収録されている P.I.F. フレームやインターネット上の P.I.F. フレームはコピーされます。
-  ボタンをクリックした場合は、P.I.F. フレームを [追加元] に残しつつ、メモ리카ード側に追加できます。
- メモ리카ードには、最大 100 個の P.I.F. フレームを追加できます。ただし、実際に追加できる数はメモ리카ードの容量によって異なります。


13. EPSON PRINT Image Framer Tool を終了します。

以上で、フレームをメモ리카ードへ登録する手順の説明は終了です。
この後は、『操作ガイド』（冊子）をご覧になって、写真とフレームを合成して印刷してください。



参考

◆◆ PRINT Image Framer のホームページからも入手可能◆◆
フレームは、エプソンの PRINT Image Framer のホームページからも入手できます。インターネットに接続し、PRINT Image Framer のホームページ (<http://www.epson.jp/frame/>) にアクセスしてください。そして、お気に入りの P.I.F. フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、EPSON PRINT Image Framer Tool を使ってメモ리카ードに登録してください。詳しくは、EPSON PRINT Image Framer Tool のヘルプをご覧ください。

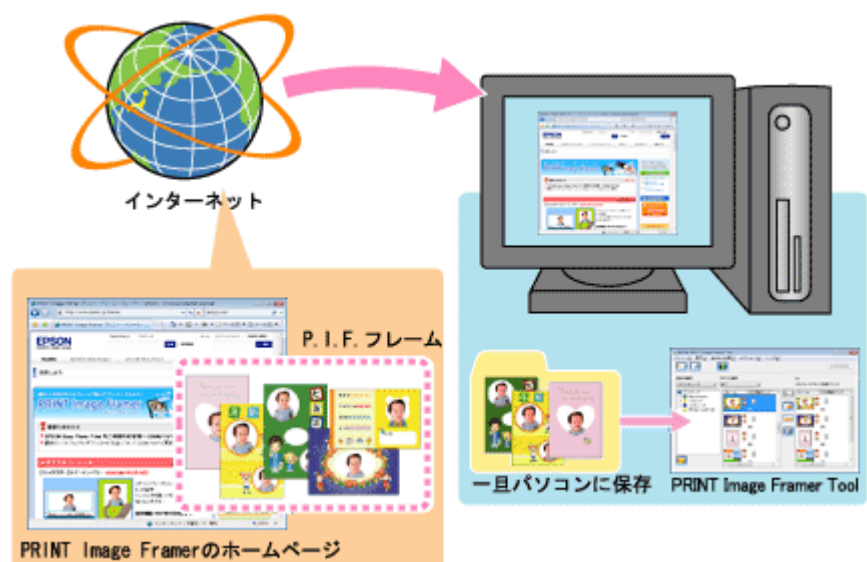

◆◆フレームは同梱のソフトウェア CD-ROM にも収録◆◆

本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM にもフレームが収録されています。EPSON PRINT Image Framer Tool を使ってメモ리카ードに登録してください。詳しくは、EPSON PRINT Image Framer Tool のヘルプをご覧ください。収録場所は以下の通りです。

Windows の場合

- [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Frame1]
- [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Frame2]
- [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Setup] - [SetPIF]

Mac OS X の場合

- [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [FRAME1]
- [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [FRAME2]
- [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [Setup] - [SetPIF]


写真をきれいに印刷するポイント

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の 2 つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント 1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの下紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。

同じサイズの用紙に印刷すると・・・

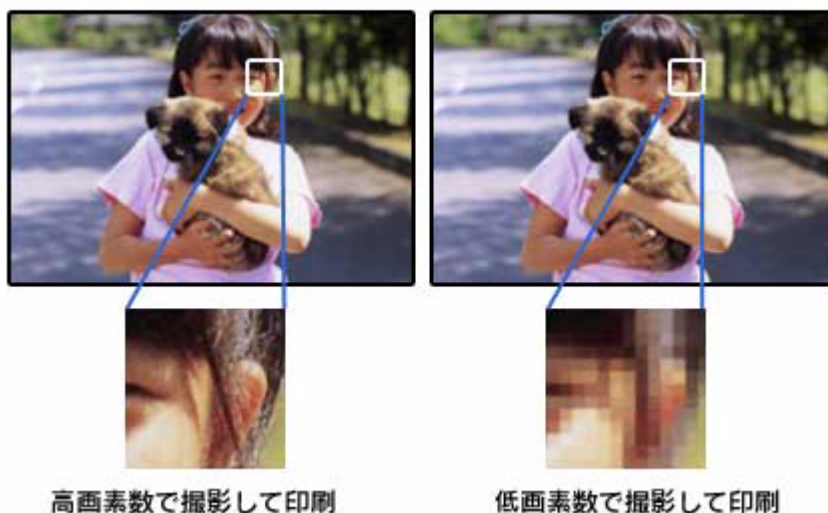

高画素数で撮影して印刷

低画素数で撮影して印刷


画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

デジタルカメラ / 携帯電話の 画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安		
		カード	L 判	ハガキ
約 10 万画素	352 × 288	△	△	△
約 30 万画素	640 × 480	◎	○	△
約 48 万画素	800 × 600	◎	○	○
約 80 万画素	1024 × 768	◎	◎	○
約 130 万画素	1280 × 1024	◎	◎	◎
約 200 万画素	1600 × 1200	□	◎	◎
約 300 万画素	2048 × 1536	□	◎	◎
約 400 万画素	2240 × 1680	□	◎	◎
約 500 万画素	2560 × 1920	□	□	◎
約 600 万画素以上	2816 × 2120	□	□	□

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

ポイント 2 専用紙（写真用紙）に印刷

写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。
また、プリンタドライバの「用紙種類」の設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してください。

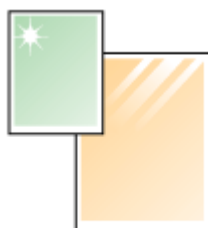

写真用紙

用紙別の印刷方法をマスターしよう

ハガキに印刷しよう

ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させて、印刷する方法を説明します。
市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。



注意

- 郵便光沢ハガキ印刷時にうまく給紙できないときは、郵便光沢ハガキ用給紙補助シートの上に郵便光沢ハガキを1枚だけ重ねて、本製品にセットして印刷してください。用紙のセット方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。
- 先に通信面を印刷してから宛名面を印刷してください。
なお、通信面の印刷が終わったら、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。
- 宛名面を印刷するときは下端に 17mm の余白ができます。そのため、ハガキの種類によっては差出人の郵便番号枠に印刷できないものがあります。
- 専用紙の表裏や取り扱い上の注意については、専用紙に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 使用する用紙種類によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際には試し印刷を行うことをお勧めします。

印刷手順




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
[☞ 「ハガキに印刷しよう（Mac OS X）」 75](#)

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107

2. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

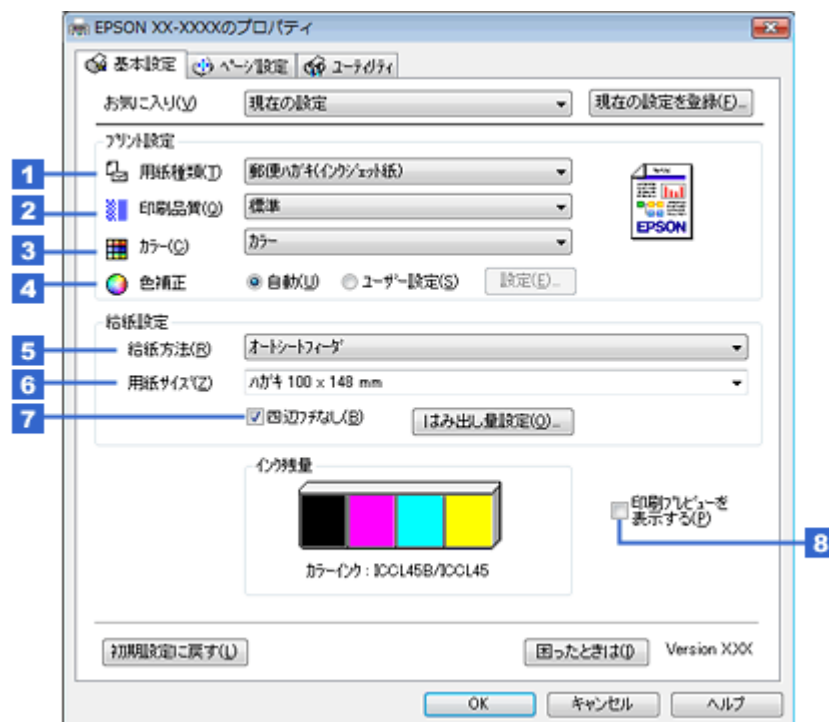

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100	
2	印刷品質	標準	標準的な印刷品質で印刷します。
		きれい	印刷品質を優先して印刷します。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。	
		自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。
		ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 ☞ 「色を補正して印刷しよう」 177
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。	
6	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。	
7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☞ 「四辺フチなし印刷をしよう」 183	
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。	



注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

3. 1 [ページ設定] タブをクリックして、2 [ページ設定] 画面の各項目を設定します。



1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。

4. [OK] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。


ハガキに印刷しよう（Mac OS X）

ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。
市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。


1. プリンタドライバの「ページ設定」画面を表示します。

☞ 「[ページ設定] 画面を表示する」 138

2. 1 [ページ設定] 画面の各項目を設定して、2 [OK] をクリックします。

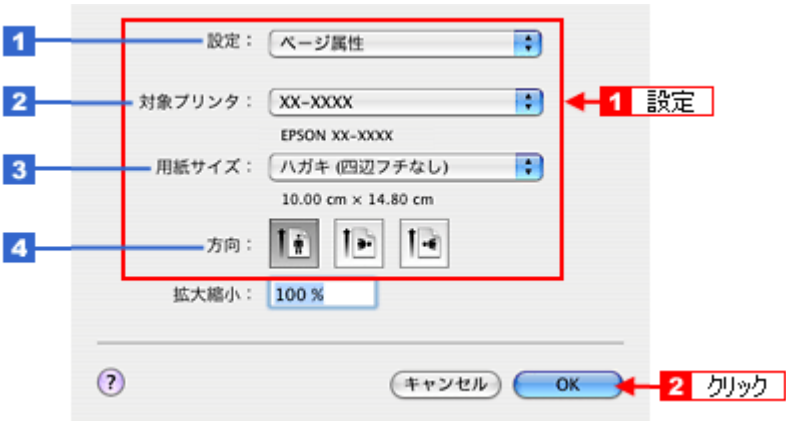

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[お使いのプリンタ名] を選択します。
3	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。 [ハガキ] を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。 ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

**注意**

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆
四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

3. プリンタドライバの「プリント」画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する」 138

4. 1 [プリンタ] で [お使いのプリンタ名] が表示されていることを確認して、2 印刷部数と印刷ページを設定します。

5. [印刷設定] を選択します。

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード	推奨設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] をクリックして、印刷を実行します。



参考

[プリセット] - [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

フोटカードに印刷しよう

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真をパスケースや名刺入れ、財布に入れて持ち歩きたいと思うことは、よくありますよね。
そんなとき・・・写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」を使って、かんたんきれいにフोटカードを印刷しましょう。



使用アプリケーションソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」が添付されています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。



**参考**

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。
 なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧ください。


印刷手順

**参考**

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

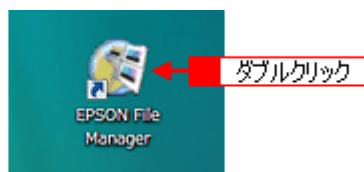

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

**参考**

◆◆ EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャー) とは◆◆

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. 1 写真データが保存されているフォルダを選択して、2 印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. [用紙選択] 画面の各項目を設定します。

プリンタ	お使いのプリンタ
給紙方法	オートシートフィーダ（フチなし印刷をする場合は「フチなし」をチェック）
用紙サイズ	カード
用紙種類	EPSON 写真用紙



5. [印刷モード] を設定します。

印刷モードは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。



6. [レイアウト調整] をクリックします。



7. **1** レイアウト選択で [標準] をクリックして、**2** 一覧からレイアウトを選択します。



8. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



9. 1 ページごと印刷枚数を指定して、2 [閉じる] をクリックします。



参考

「印刷枚数指定」画面下の「一括枚数指定」で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をまとめて指定できます。

10. 「印刷」をクリックします。

印刷が始まります。



以上で、EPSON Easy Photo Print でフォトカードに印刷する方法の説明は終了です。



参考

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

シールに印刷しよう

ここ数年、カメラ付き携帯電話が大幅に普及して、いつでも好きなときに大好きな家族やお友達と「パシャッ！」なんていう機会も増えてきていますよね。みんなで撮った楽しい思い出の写真を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽しいシールを作ってみませんか？



エプソンではお気に入りの画像やイラストを使ってオリジナルシールが作れる用紙をご用意しています。


<p>ミニフォトシール</p>	<p>ハガキサイズに 16 分割のオリジナルシールが作れます。</p> <div data-bbox="769 1064 1158 1252"> <p>ミニフォトシール</p> <p>16枚分のシールが作れます</p> </div>
<p>フォトシール フリーカット</p>	<p>ハガキサイズに、[フリー全面]、[フリー 4 面]、[フリー 9 面]、[フリー 16 面] に自由にレイアウトしてオリジナルシールが作れます。 印刷したシールは、写真の大きさに合わせて切り取ります。</p> <div data-bbox="588 1417 1254 1762"> <p>フォトシール フリーカット</p> <p>1枚/4枚/9枚/16枚分のシールが作れます</p> </div>



注意

- ・フォトシール フリーカット / ミニフォトシールはフチなし印刷に対応していません。
- ・用紙種類を「フォトシール」に設定すると、用紙の下端 17mm は印刷範囲外になります。フォトシール フリーカット専用の P.I.F. フレーム（フチに模様が入っていないフレーム）をご使用ください。ハガキ専用のフレームを選択すると、写真およびフレームの全体を印刷することができません。

作業の流れ

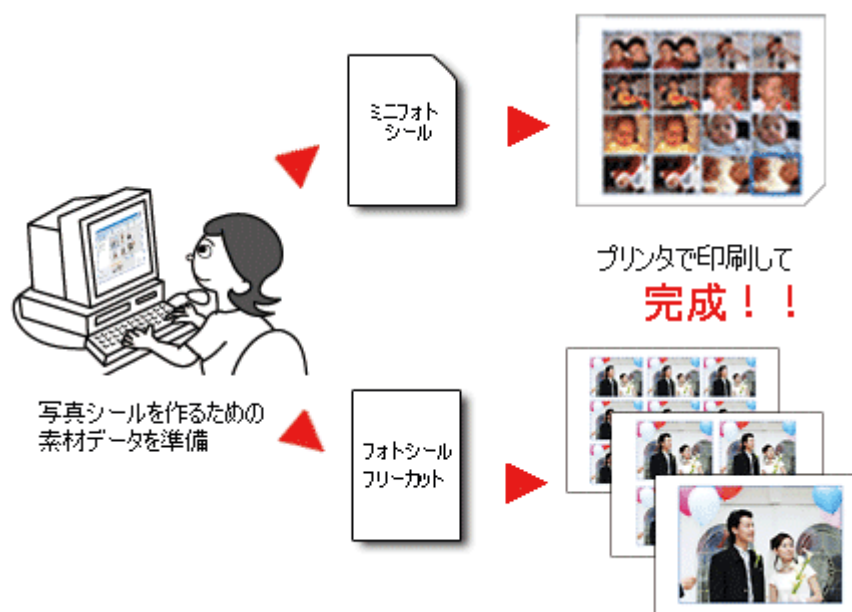

使用アプリケーションソフト


本製品には写真シール印刷が簡単にできるソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォト プリント) が添付されていますので、楽しく印刷してみましょう。



印刷手順

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

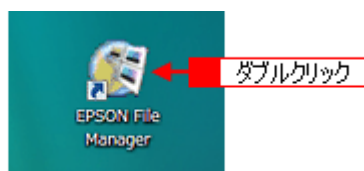

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

2. **1** 写真データが保存されているフォルダを選択して、**2** 印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. [用紙選択] 画面、[レイアウト調整] 画面の各項目を設定して印刷します。

フォトシールを印刷するときは、[用紙選択] 画面内にある [フチなし] のチェックを外してください。

設定の詳細は以下のページをご覧ください。

➡ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 102

〔用紙選択〕画面



〔レイアウト調整〕画面



また、ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。



参考

◆◆市販のソフトウェアで印刷◆◆

ハガキサイズの 16 分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧ください。印刷時の設定をしてください。

➡ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100


プリンタ ドライバについて

プリンタ ドライバとは？

プリンタドライバは、パソコンにインストールする（組み込む）ソフトウェアで、プリンタで印刷するときに必要なものです。まずはエプソンのプリンタドライバの働きについて説明します。

印刷データの配達屋さん

プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバがインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてください。

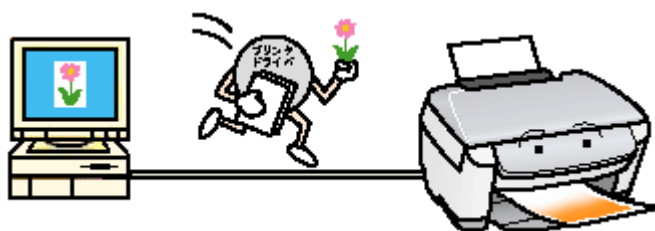

印刷条件の受付屋さん

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙種類、用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。


- ➡ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」 107
- ➡ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Mac OS X）」 138



**参考****◆◆プリンタドライバのバージョンアップ◆◆**

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

 「プリンタドライバのバージョンアップ方法」 99


プリンタドライバの主な機能

エプソンのプリンタドライバには以下のような機能があります。

フィットページ

原稿を用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷できます。


⇒ 「拡大 / 縮小して印刷しよう」 150

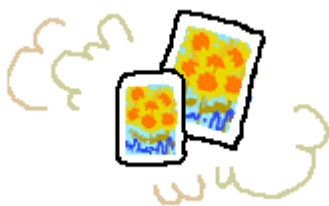

割り付け印刷

1 枚の用紙に 2 ページまたは 4 ページ分の連続したデータを自動的に縮小し、まとめて印刷できます。

⇒ 「割り付けて印刷しよう」 156

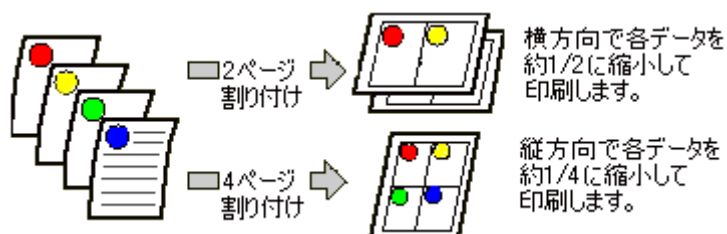

スタンプマーク印刷

「マル秘」や「重要」などのマークや単語をスタンプのように重ね合わせて印刷できます。

あらかじめ用意されているスタンプだけでなく、オリジナルのスタンプを登録しておくこともできます。

⇒ 「スタンプマークを重ねて印刷しよう」 160



四辺フチなし印刷

原稿を用紙サイズより少し拡大して、用紙いっぱいに印刷できます。


☞ 「四辺フチなし印刷をしよう」 183



ポスター（拡大分割）印刷

印刷データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷します。印刷結果を貼り合わせると、大きなポスターやカレンダーなどの印刷物ができ上がります。

☞ 「ポスター（拡大分割）印刷をしよう」 165

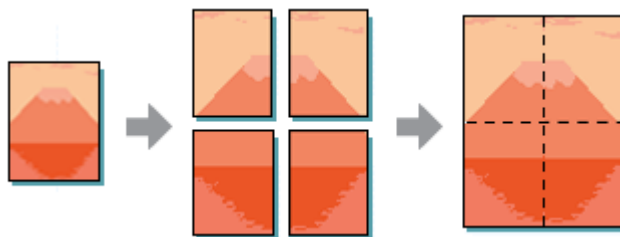

画像データを最高解像度で印刷

画像データを最高の解像度になるように設定して印刷します。

☞ 「最高解像度で印刷しよう」 170

画像データを補正 / 加工して印刷

オートフォトファイン!EX 機能を使って、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷します。また、画像データを加工して違ったイメージ（風景、夜景、セピアなど）で表現できます。

☞ 「画像を補正 / 加工して印刷しよう」 173


色を補正して印刷

画像データの色合いや明度などを微調整して印刷できます。

☞ 「色を補正して印刷しよう」 177

ユーティリティ

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどプリンタのメンテナンスを行えます。また、インク残量やエラーを確認したり、プリンタドライバの動作を設定したりできます。

 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 212

プリンタドライバのシステム条件

本製品に付属のプリンタドライバを使用するために、必要な推奨システム条件は以下の通りです。
ただし、Windows 98/98 SE/Me、Mac OS X v10.2.8 は、最小動作条件です。

Windows Vista

オペレーティングシステム	Windows Vista 日本語版
CPU	1GHz 以上
主記憶メモリ	512MB 以上
ハードディスク空き容量	100MB 以上
インターフェイス	USB2.0
ディスプレイ	XGA (1024 × 768) 以上の解像度



注意

Windows Vista でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求められた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	500MHz 以上
主記憶メモリ	256MB 以上
ハードディスク空き容量	100MB 以上
インターフェイス	USB2.0
ディスプレイ	XGA (1024 × 768) 以上の解像度



注意

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。

Windows XP x64

Windows XP x64 をお使いのときのシステム条件は、OS のシステム条件に準じます。



注意

Windows XP x64 でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	500MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	100MB 以上
インターフェイス	USB2.0
ディスプレイ	XGA (1024 × 768) 以上の解像度



注意

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログインしてください。

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
CPU	233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	15MB 以上
インターフェイス	USB1.1
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Windows 98 SE

オペレーティングシステム	Windows 98 Second Edition 日本語版
CPU	233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	15MB 以上
インターフェイス	USB1.1
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	15MB 以上
インターフェイス	USB1.1
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Mac OS X v10.3 以降

システムソフトウェア	Mac OS X v10.3.9 以降
CPU	PowerPC G4 700MHz 以上 または Intel 社製プロセッサ
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	256MB 以上
ハードディスク空き容量	500MB 以上
モニタ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Mac OS X v10.2

システムソフトウェア	Mac OS X v10.2.8 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz 以上
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
モニタ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

プリンタモニタ機能の動作環境（Windows）

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。

- IBM PC-AT 互換機（双方向通信機能のある機種）



参考

推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

USB インターフェイス接続条件

接続条件

- Windows 98/Me/2000/XP/Vista プレインストールパソコン、または Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデルからアップグレードしたパソコン
- USB インターフェイスを標準搭載した Mac OS

USB2.0 対応

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、USB1.1 として動作します（USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります）。

- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。
- USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.2.8 以降です。Windows 98/Me では、USB1.1 として動作します。
- USB ハブをお使いになる場合は、USB2.0 に対応しているものをお使いください。
- USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、USB1.1 として動作します（USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります）。

プリンタドライバの再インストール方法

プリンタドライバをインストールする場合、システム管理者権限あるいは Administrators 権限のあるユーザーでログオンしてください。

1. プリンタの電源をオフにします。
2. Windows または Mac OS X を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。



注意


ほかのアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

3. Mac OS X の場合は、[Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。



表示された画面内のアイコンをダブルクリック

4. Windows Vista の場合は、[自動再生] 画面が表示されますので、[EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。

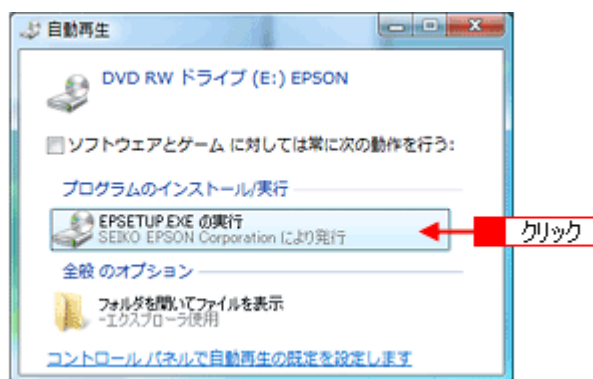

5. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール] または [カスタムインストール] のいずれかを選択します。






参考

◆◆インストールの種類◆◆

- おすすめインストール
ソフトウェアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いになる場合は、こちらを選択してください。
- カスタムインストール
各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。

◆◆ Windows Vista でインストールするとき◆◆

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、[許可] または [続行] をクリックしてください。

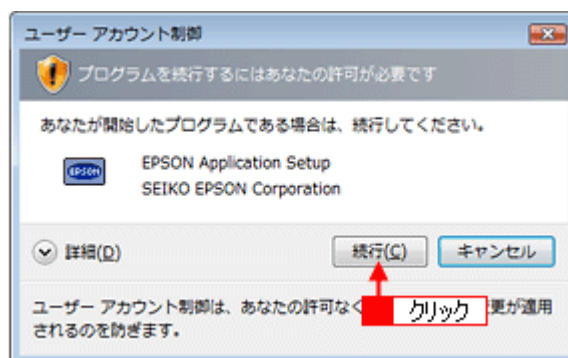

6. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。

以上で、プリンタドライバのインストールは終了です。

プリンタドライバのバージョンアップ方法

プリンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。

プリンタドライバの自動更新（Windows のみ）


Windows では、プリンタドライバの設定画面からエプソンのホームページに接続して、インストールされているプリンタドライバより新しいプリンタドライバがないか確認できます。新しいプリンタドライバが見つかったときは、自動的に更新されます。

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」107

2. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [ドライバ自動更新] をクリックします。

インストールされているプリンタドライバより新しいプリンタドライバがある場合は、自動的に更新されます。

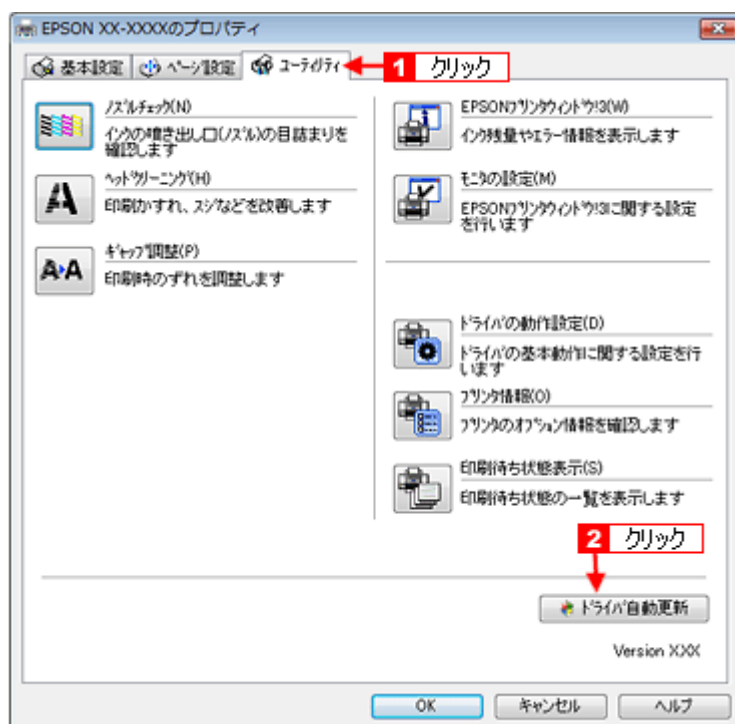

最新プリンタドライバの入手方法

プリンタドライバを自動更新できないときは、エプソンのホームページからダウンロードしてください。

☞ 【アドレス】 <http://www.epson.jp/guide/ink/>




参考

CD-ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフォメーションの資料またはエプソンのホームページをご確認ください。

☞ 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」281

用紙別プリンタドライバ設定一覧

各用紙によってプリンタドライバの「用紙種類」の設定が異なります。以下をご確認ください。

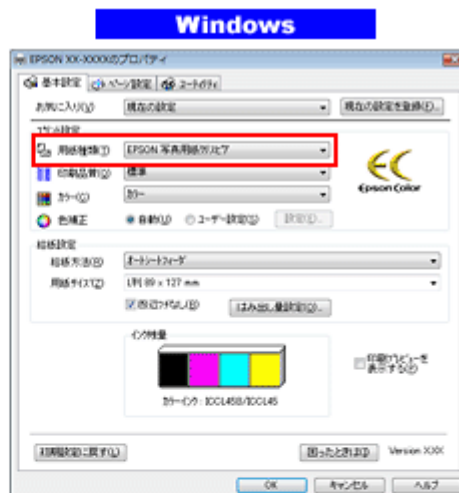

L判サイズなどの用紙

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
写真用紙クリスピー<高光沢>	EPSON 写真用紙クリスピー
写真用紙<光沢>	EPSON 写真用紙
写真用紙<絹目調>	
写真用紙エントリー<光沢>	EPSON 写真用紙エントリー
ミニフォトシール	EPSON フォトシール
フォトシール フリーカット	

ハガキ

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
---------	----------------------

郵便ハガキ（インクジェット紙）	宛名面	ハガキ宛名面 （Mac OS X の場合は、郵便ハガキ（宛名））
	通信面	郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便光沢ハガキ（写真用）	宛名面	ハガキ宛名面 （Mac OS X の場合は、郵便ハガキ（宛名））
	通信面	郵便光沢ハガキ （Mac OS X の場合は、郵便ハガキ（光沢紙））
写真用紙＜絹目調＞はがき	宛名面	ハガキ宛名面 （Mac OS X の場合は、郵便ハガキ（宛名））
	通信面	EPSON 写真用紙

アプリケーションソフト別印刷設定一覧

本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。

EPSON Easy Photo Print



写真用紙

設定項目	設定内容
用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100
用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。
給紙方法	オートシートフィーダ（※フチなし印刷する場合は「フチなし」をチェック。） （Mac OS X の場合は「四辺フチあり」）

ミニフォトシール

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトシール
用紙サイズ	ハガキ （Mac OS X の場合は「フォトシール」）
給紙方法	オートシートフィーダ（※「フチなし」にチェックがついている場合は外す。） （Mac OS X の場合は「四辺フチあり（フォトシール）」）
レイアウト選択	<ul style="list-style-type: none"> 16 枚すべて異なる写真を印刷する場合 16 枚分の写真を選択後、「シール（違う写真で 16 コマ）」を選択。 16 枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真 1 枚を選択後、「シール（同じ写真で 16 コマ）」を選択。

フォトシール フリーカット


設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトシール
用紙サイズ	ハガキ (Mac OS X の場合は [フォトシール])
給紙方法	オートシートフィーダ (※ [フチなし] にチェックがついている場合は外す。) (Mac OS X の場合は [標準])
レイアウト選択	<p>以下のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 写真を 1 枚印刷する場合 印刷する写真を 1 枚選択後、[シール] を選択。 • 4 枚すべて異なる写真を印刷する場合 4 枚分の写真を選択後、[シール (違う写真で 4 コマ)] を選択。 • 4 枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真 1 枚を選択後、[シール (同じ写真で 4 コマ)] を選択。 • 9 枚すべて異なる写真を印刷する場合 9 枚分の写真を選択後、[シール (違う写真で 9 コマ)] を選択。 • 9 枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真 1 枚を選択後、[シール (同じ写真で 9 コマ)] を選択。 • 16 枚すべて異なる写真を印刷する場合 16 枚分の写真を選択後、[シール (違う写真で 16 コマ)] を選択。 • 16 枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真 1 枚を選択後、[シール (同じ写真で 16 コマ)] を選択。

プリンタドライバの画面構成（Windows）

エプソンのプリンタドライバは、設定項目の用途によって、以下の 3 種類の画面から構成されています。

〔基本設定〕画面

ここでは、用紙種類や印刷品質、用紙サイズ、給紙方法など印刷の基本設定ができます。

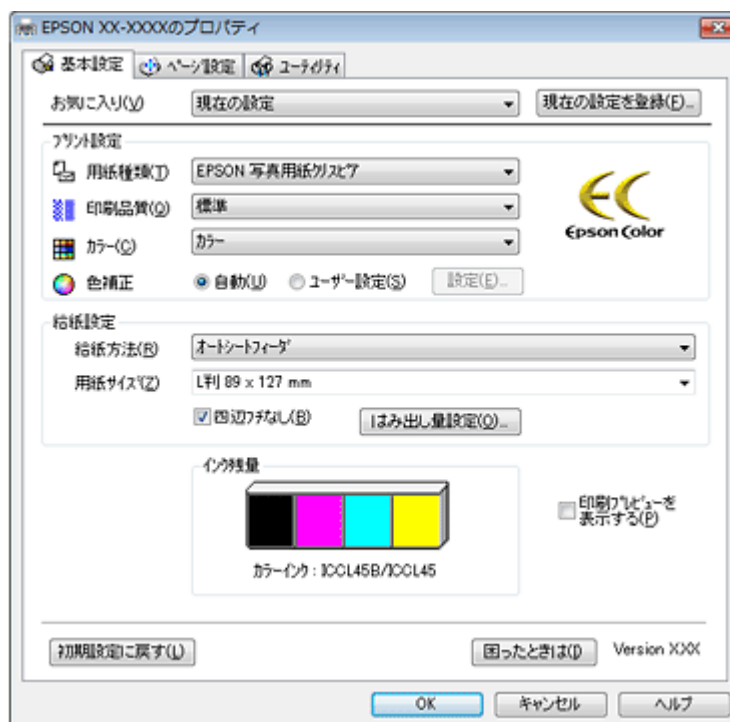

参考

◆◆現在の設定一覧◆◆

プリンタドライバの設定画面の横には、設定した内容の一覧が表示されます。




※本ページ以外に掲載している画面では、「現在の設定一覧」を省略しています。

◆◆設定を保存◆◆

「お気に入り」の「現在の設定を登録」をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は「お気に入り」の一覧から選択してください。

[ページ設定] 画面

ここでは、印刷方向、印刷部数、レイアウト設定などの便利な印刷機能に関わる設定ができます。

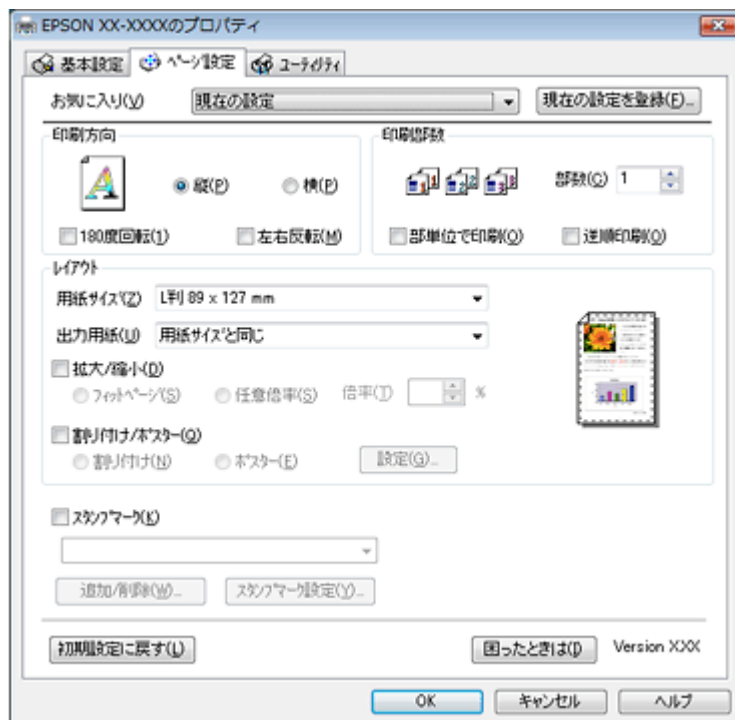




参考

◆◆設定を保存◆◆

「お気に入り」の「現在の設定を登録」をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は「お気に入り」の一覧から選択してください。

「ユーティリティ」画面

ここでは、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能や、モニタ、環境設定に関わる設定ができます。

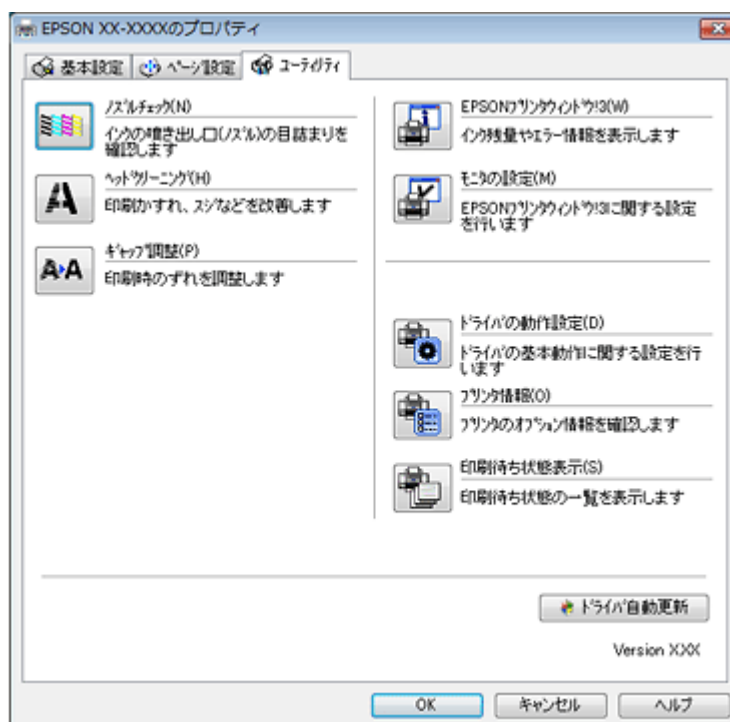

プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)

プリンタドライバの画面を表示する方法は以下の2通りがあります。

アプリケーションソフトから表示する


印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。





参考

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

1. アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] **2** [印刷] (または [プリント] など) の順にクリックします。

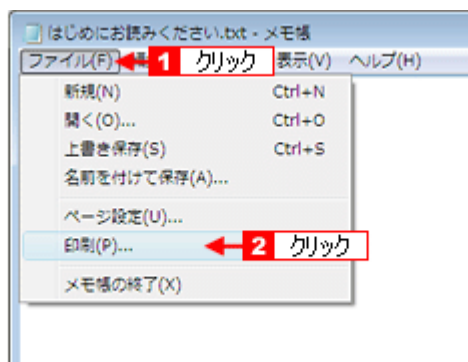

2. **1** 本製品の名称を選択して、**2** [プロパティ] (または [詳細設定] など) をクリックします。

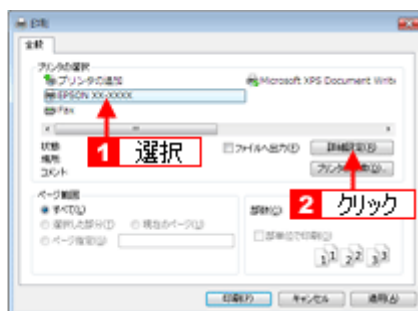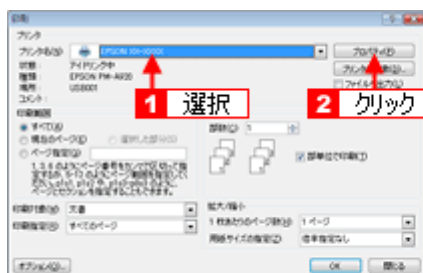

プリンタドライバの画面が表示されます。



Windows の [スタート] から表示する

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定をするときなどは、この方法で画面を表示します。

1. [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを開きます。

Windows Vista の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。




Windows XP の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [プリンタとその他のハードウェア] **4** [プリンタと FAX] の順にクリックします。



Windows 98/Me/2000 の場合


1 [スタート] 2 [設定] 3 [プリンタ] の順にクリックします。

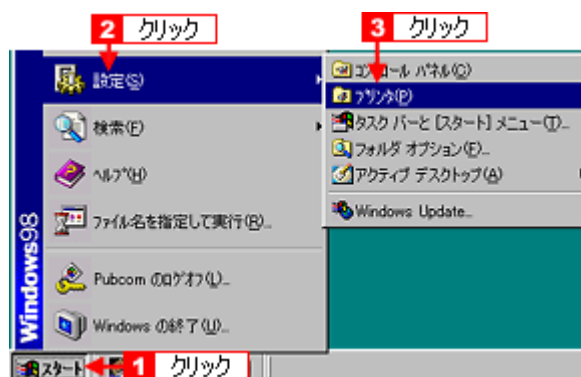

2. Windows 2000/XP/Vista の場合は、1 本製品のアイコンを右クリックして、2 [印刷設定] をクリックします。
Windows 98/Me の場合は、1 本製品のアイコンを右クリックして、2 [プロパティ] をクリックします。



プリンタドライバの画面が表示されます。

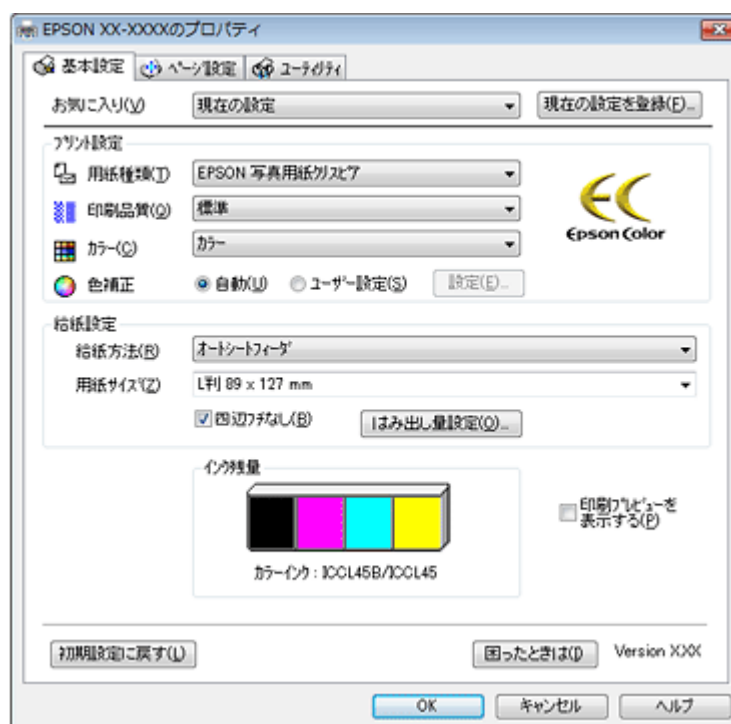

参考

ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普段よく使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少なくなって便利です。

プリンタドライバの初期設定を変更するには (Windows)


プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よく使う設定に変更できます。

1. Windows の [スタート] からプリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「Windows の [スタート] から表示する」 108

2. **1** プリンタドライバの各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、**2** [OK] をクリックします。


ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。

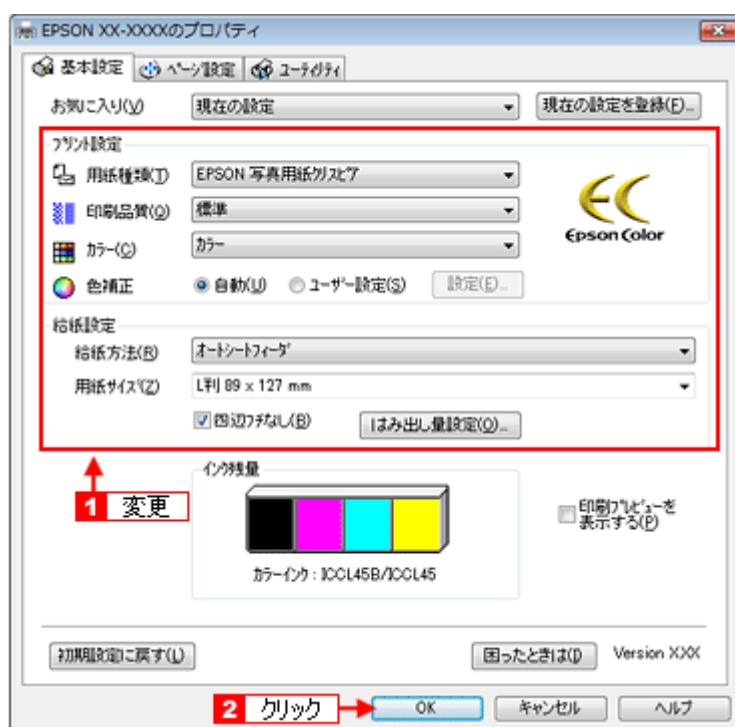

プリンタドライバのヘルプ表示方法 (Windows)

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。

1 知りたい項目上で右クリックして、**2** [ヘルプ] をクリックしてください。

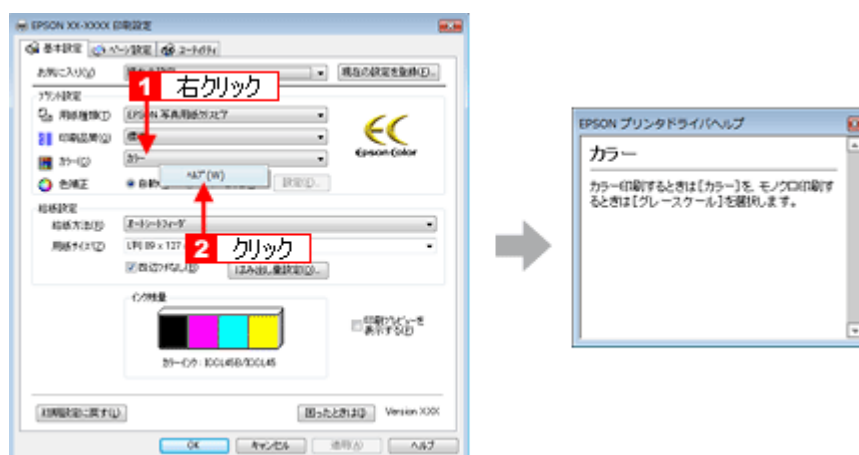

印刷状況を確認（Windows）

以下の画面で印刷状況を確認できます。

プログレスメータ


プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。
印刷処理状況やインク残量 / 型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。



1	進行状況	パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。
2	プリンタドライバ設定情報	プリンタドライバで設定した値を表示します。
3	インク残量	インク残量の目安を表示します。
4	[ワンポイント]	ワンポイント情報の表示 / 非表示を切り替えるボタンです。
5	ワンポイント情報	プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。
6	印刷データ情報	印刷中のファイル名とページ数を表示します。
7	状態表示	プリンタの状態を表示します。
8	[困ったときは]	本ガイドの「トラブル対処方法」のページを表示します。本ガイドがインストールされていないときは、インターネットを通じてエプソンのホームページへ接続されます。

9	電源	電源またはバッテリー残量が表示されます。	
			コンセントに電源プラグが接続されている状態です。
			別売りのバッテリーがプリンタにセットされているときの状態です。バッテリー残量が 67 ~ 100% で十分満たされています。
			別売りのバッテリーがプリンタにセットされているときの状態です。バッテリー残量が 33 ~ 66% です。
			別売りのバッテリーがプリンタにセットされているときの状態です。バッテリー残量が 15 ~ 32% です。
			別売りのバッテリーがプリンタにセットされているときの状態です。バッテリー残量がほとんどありません。AC アダプタを接続してください。
			別売りのバッテリーがプリンタにセットされているときの状態です。バッテリー残量がありません。AC アダプタを接続してください。
			バッテリーを充電している状態です。充電が完了すると、表示が  に変わります。
10	[一時停止]	印刷を一時停止するボタンです。	
11	[印刷待ち状態表示]	印刷待ちデータの確認画面を表示します。	
12	[印刷中止]	印刷を中止するボタンです。	
13	[詳しくは]	ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。	

**参考**

- EPSON プリンタウィンドウ !3 が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。
 「モニタ機能の設定 (Windows)」 118
- 画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。

スプールマネージャ (Windows 98/Me)

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるよう、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プリンタに出力する機能を持っています。

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止 / 削除できます。



1	印刷ジョブ一覧	印刷データの名称 / 用紙サイズ / 状態 / 進行状況 / 印刷開始時間を表示します。
2	[削除]	印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから [削除] をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除されます。
3	[一時停止 / 再開]	印刷を一時停止 / 再開するボタンです。停止するデータをクリックしてから [一時停止 / 再開] をクリックします。
4	[ヘルプ]	ヘルプ情報を表示するボタンです。

プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Windows)

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。




参考

- EPSON プリンタウィンドウ !3 が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。
☐ 「モニタ機能の設定 (Windows)」 118
- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
☐ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Mac OS X)」 145

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

- ☐ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107

2. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [EPSON プリンタウィンドウ !3] をクリックします。

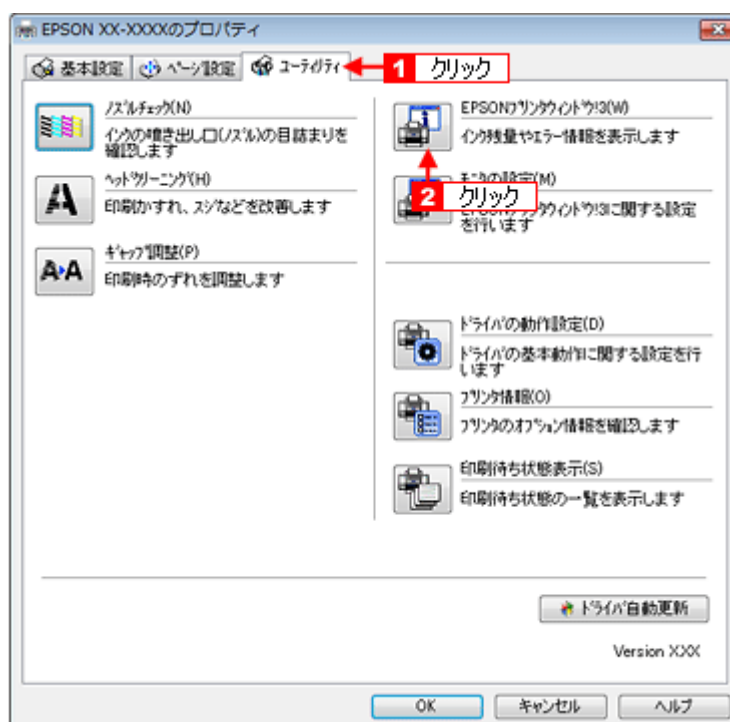

3. プリンタの状態を確認します。



参考

◆◆ [EPSON プリンタウィンドウ!3] 画面がエラー表示になっている場合 ◆◆
エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

モニタ機能の設定 (Windows)

プリンタの状態を画面で確認することができます (モニタ機能)。ここでは、モニタ機能を設定する手順を説明します。どのような場合にエラー表示するかを設定できます。



参考


◆◆モニタ機能とは◆◆

☞ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Windows)」 116


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。


☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107

2. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [モニタの設定] をクリックします。

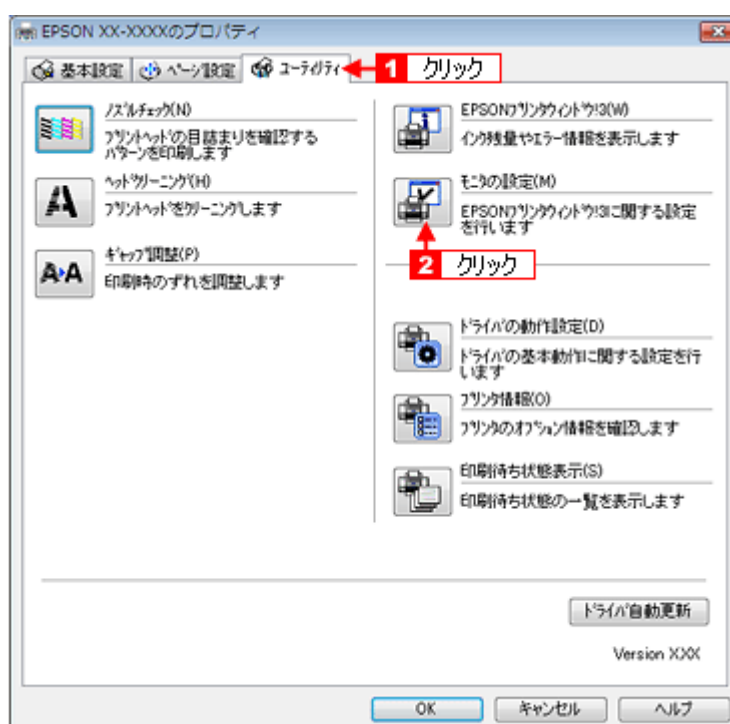

3. **1** 各項目を設定して、**2** [OK] をクリックします。

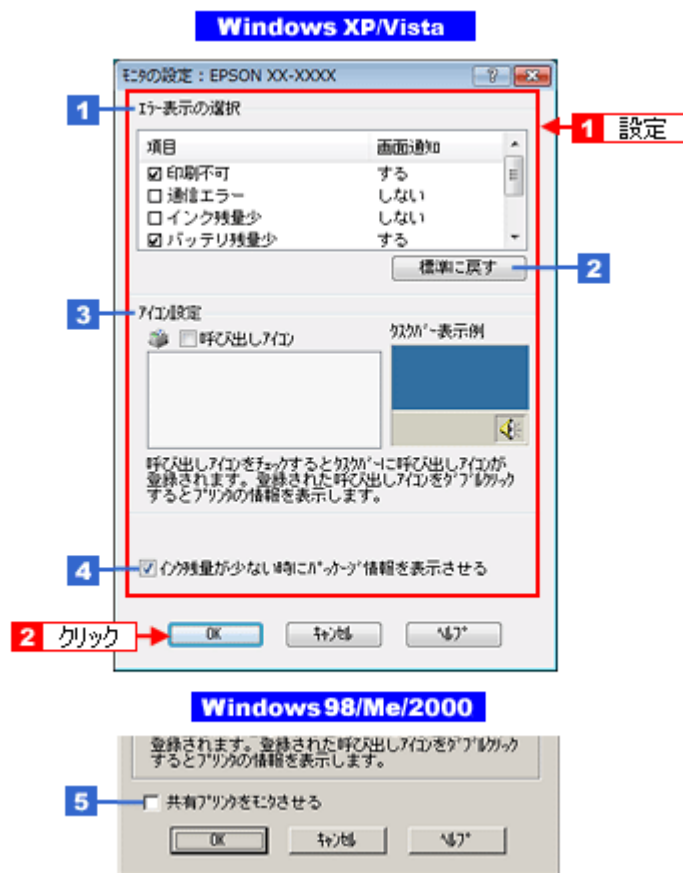

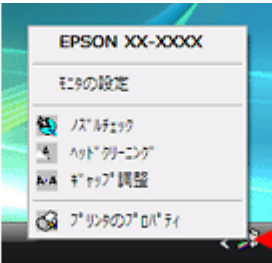1	エラー表示の選択	どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択します。画面上で知らせたい項目をチェックしてください。
2	[標準に戻す]	[エラー表示の選択] で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。
3	アイコン設定	<p>タスクバー上に [呼び出しアイコン] を登録するときに、[呼び出しアイコン] をチェックします。</p>  <p>[呼び出しアイコン] をダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示されます。 右クリックして [モニタの設定] をクリックすると [モニタの設定] 画面が表示されます。</p>
4	インク残量が少なくなるとパッケージ情報を表示させる	チェックすると、インク残量が残り少ないときにインクカートリッジのパッケージ情報が表示されます。
5	共有プリンタをモニタさせる (Windows 98/Me/2000 のみ)	チェックすると、プリンタを共有している場合に、ほかの使用者がプリンタの状態を確認できます。



参考

◆◆共有プリンタをモニタできる環境◆◆

- Windows XP/Vista のパソコンと Windows XP/Vista のパソコンで共有している場合
Windows XP/Vista では [共有プリンタをモニタさせる] の設定項目は表示されませんが、モニタできます。
- Windows 98/Me/2000 のパソコンと Windows 98/Me/2000 のパソコンで共有している場合

- ※ Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/2000 のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態をモニタできません。
共有プリンタの状態をモニタできない場合、印刷できなくなることがありますので、共有プリンタを利用するパソコン（クライアント）でプリンタドライバを開き、[ユーティリティ] タブ内の [ドライバの動作設定] をクリックし、[常に RAW データをスプールする] をチェックすることをお勧めします。

以上で、設定は終了です。

印刷先（ポート）の確認（Windows）

プリンタケーブルが接続されているところとパソコンから印刷指示を出すところ（印刷先のポート）の設定が異なっていると、印刷データの通路が繋がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、以下の手順で確認できます。

1. [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。

Windows Vista の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。




Windows XP の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [プリンタとその他のハードウェア] **4** [プリンタと FAX] の順にクリックします。



Windows 98/Me/2000 の場合

1 [スタート] **2** [設定] **3** [プリンタ] の順にクリックします。

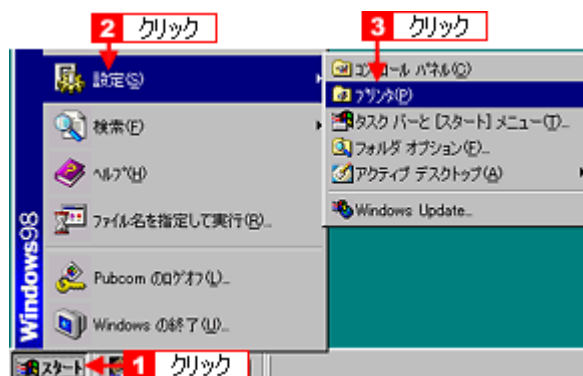

2. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。




3. **1** [ポート] タブ (Windows 98/Me の場合は [詳細] タブ) をクリックして、**2** ポートを確認します。

お使いのプリンタ名が表示されているポート (下表の「印刷先のポート」) を選択してください。

接続しているケーブル		印刷先のポート
USB ケーブル	Windows 2000/XP/Vista	USBxxx :
	Windows 98/Me	EPUSBx :

「x」には、数字が入ります。

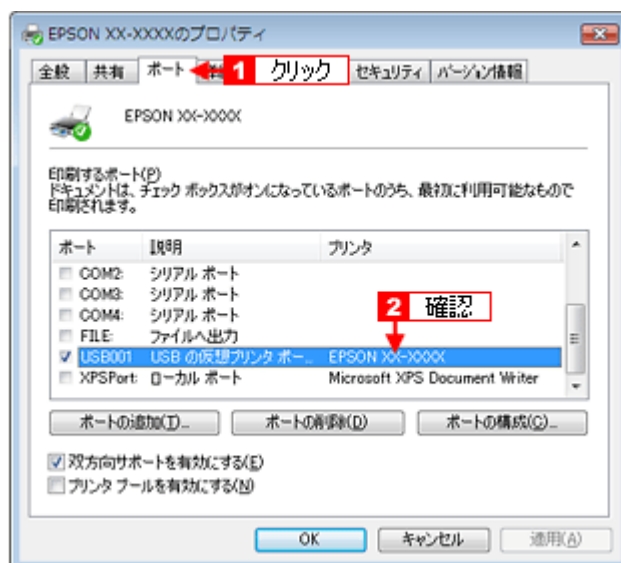

**参考**

[ポートの追加] をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示されているポートを選択してください。

以上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。


プリンタ情報の取得方法（Windows）

プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますので以下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能（EPSON プリンタ ウィンドウ !3）を使用しない設定にしているときは、手動で取得する必要があります。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタドライバの設定画面を表示します。
☐ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」 107
3. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [プリンタ情報] をクリックします。




4. 現在の状態を確認します。

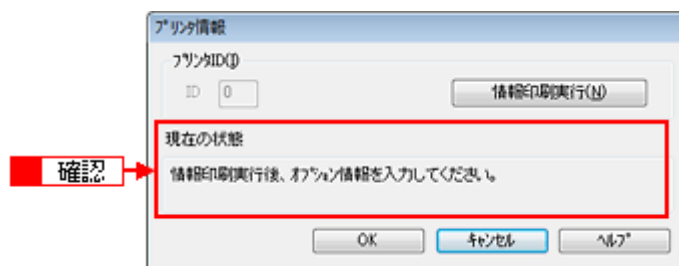


	画面上の表示	対処
表示例 1	情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。	手順 5 に進んでください。
表示例 2	オプション情報は、既に設定されています。入力の必要はありません。	[OK] をクリックして設定を終了してください。

5. プリンタに L 判の写真用紙をセットして、[情報印刷実行] をクリックします。

プリンタ ID が印刷されます。

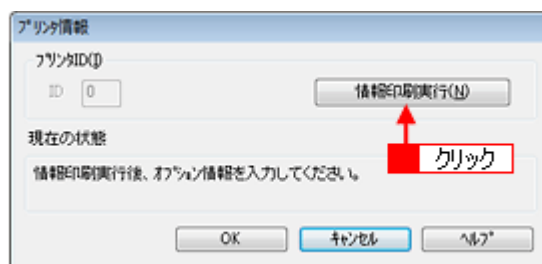



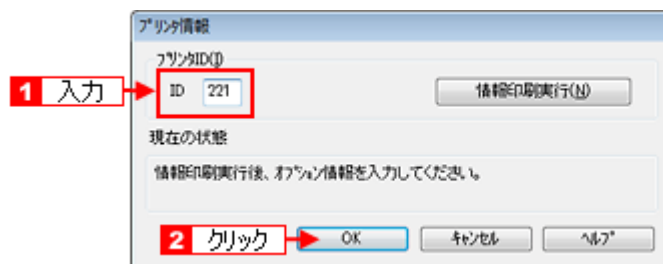

6. **1** 印刷されたプリンタ ID を半角文字で入力し、**2** [OK] をクリックします。



以上で、プリンタ ID 情報の設定は終了です。

プリンタドライバの削除方法（Windows）

ご利用の OS を選択してください。

-  「プリンタドライバの削除方法（Windows Vista）」 127
-  「プリンタドライバの削除方法（Windows XP）」 129
-  「プリンタドライバの削除方法（Windows 2000）」 132
-  「プリンタドライバの削除方法（Windows 98/Me）」 134

プリンタドライバの削除方法（Windows Vista）

Windows Vista での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。




注意

Windows Vista で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求められた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。


1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. **1** [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックします。




4. [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。



5. **1** [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を選択して、**2** [アンインストールと変更] をクリックします。

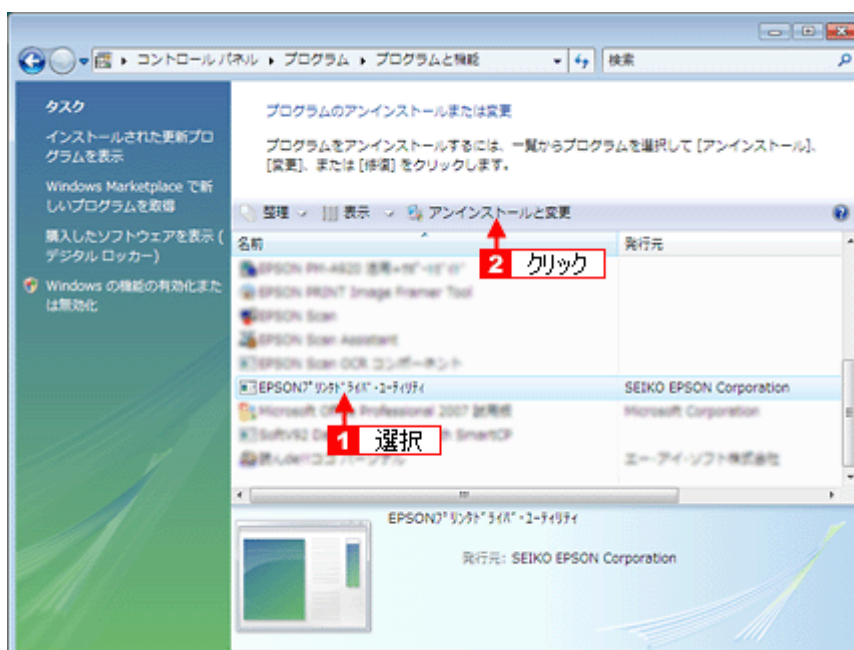

6. 以下の画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

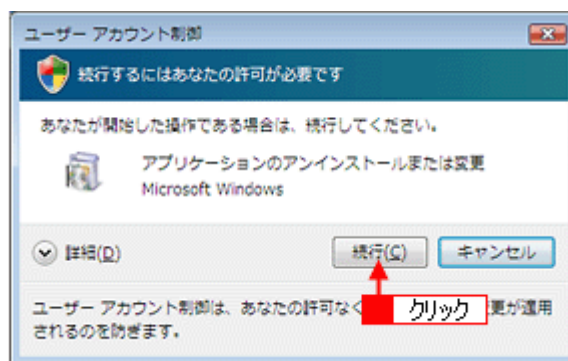

7. [EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、**1** プリンタドライバを削除する製品名を選択して、**2** [OK] をクリックします。



8. この後は、画面の指示に従ってください。


削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。



参考

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] をクリックしてください。完全に削除する場合は、[はい] をクリックしてください。

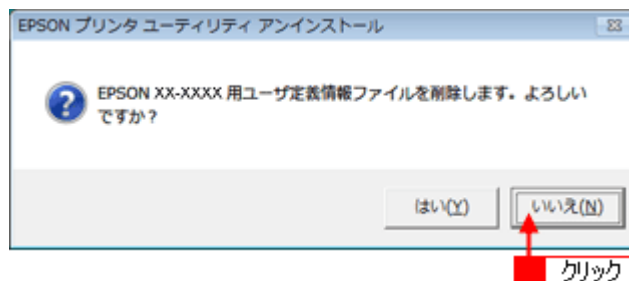

以上で、プリンタドライバの削除は終了です。



参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

プリンタドライバの削除方法（Windows XP）

Windows XP での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。



注意

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは削除できません。


1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. **1** [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックします。



4. [プログラムの追加と削除] アイコンをクリックします。



5. **1** [プログラムの変更と削除] をクリックして、**2** [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を選択し、**3** [変更と削除] をクリックします。

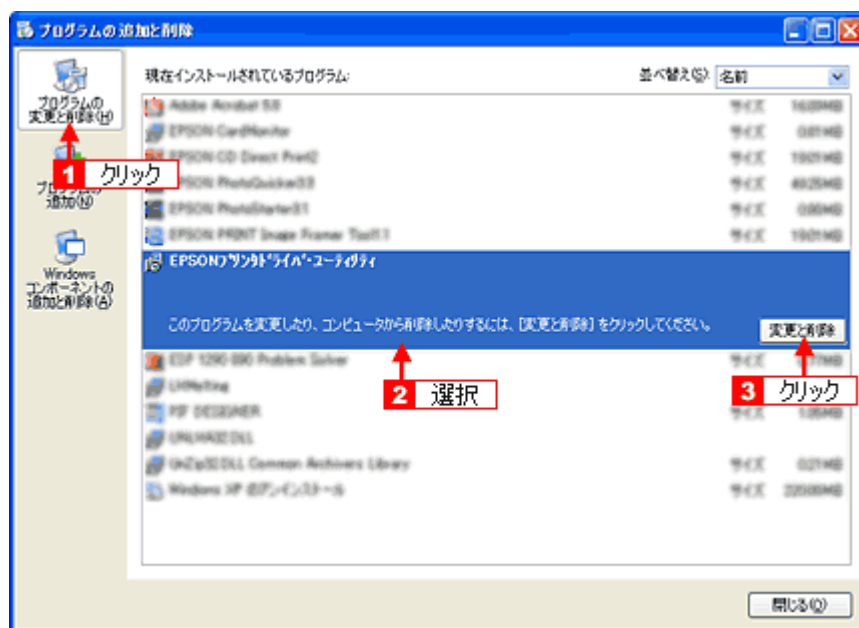

6. [EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、**1** プリンタドライバを削除する製品名を選択して、**2** [OK] をクリックします。



7. この後は、画面の指示に従ってください。


削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。



参考

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] をクリックしてください。完全に削除する場合は、[はい] をクリックしてください。

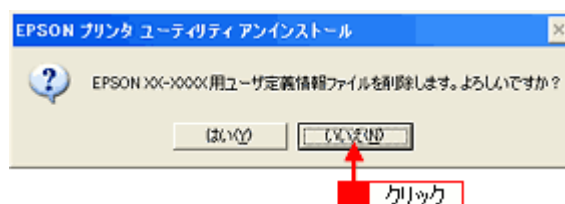

以上で、プリンタドライバの削除は終了です。

**参考**

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

プリンタドライバの削除方法（Windows 2000）


Windows 2000 での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。



注意

Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。


1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [コントロールパネル] の順にクリックします。

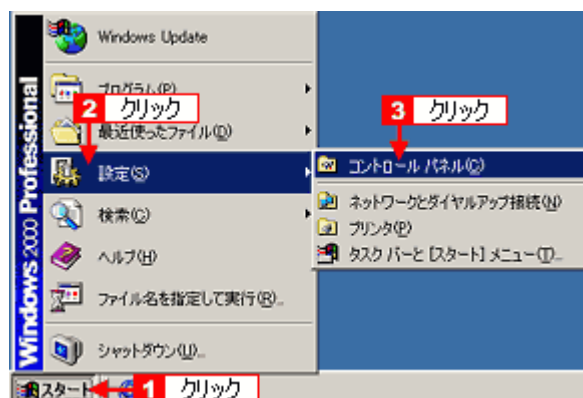


4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



5. **1** [プログラムの変更と削除] をクリックして、**2** [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を選択し、**3** [変更 / 削除] をクリックします。

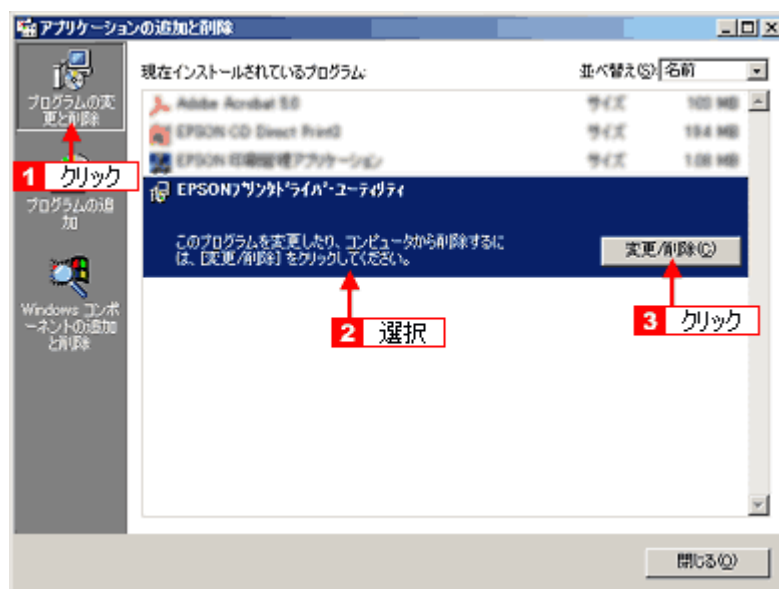

6. [EPSON プリンタ ユティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、**1** プリンタドライバを削除する製品名を選択して、**2** [OK] をクリックします。

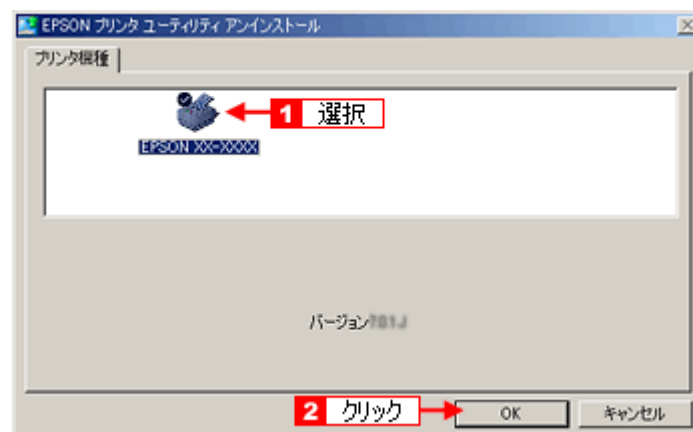

7. この後は、画面の指示に従ってください。


削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。



参考

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] をクリックしてください。完全に削除する場合は、[はい] をクリックしてください。

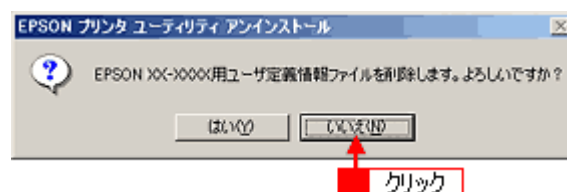

以上で、プリンタドライバの削除は終了です。




参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。


プリンタドライバの削除方法（Windows 98/Me）

Windows 98 /Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。


1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [コントロールパネル] の順にクリックします。

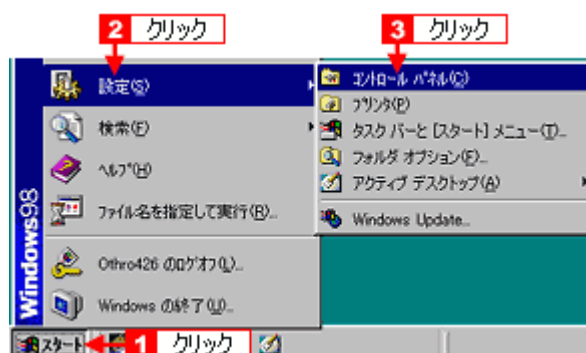

4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

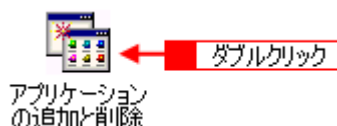

5. **1** [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を選択して、**2** [追加と削除] をクリックします。

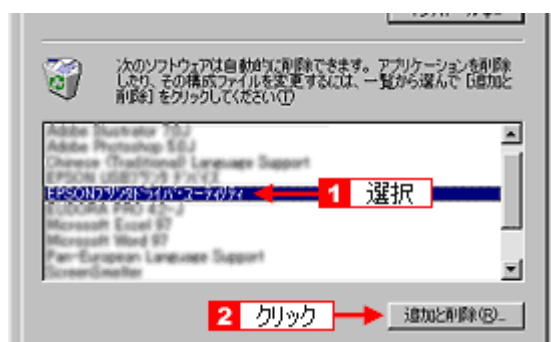

参考

◆◆ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ◆◆

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、Windows 98/Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒にインストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。

◆◆ [EPSON USB プリンタデバイス] が表示されない ◆◆

インストールが不完全なまま終了していると、[EPSON USB プリンタデバイス] の項目が表示されない場合があります。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [win9x] フォルダにある [EPUSBUN.exe] ファイルを実行してください。

1. パソコンに「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
2. [エクスプローラ]などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
3. [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。
4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。

◆◆ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2について ◆◆

プリンタドライバを削除する際に、[追加と削除] をクリックした後の画面で [ユーティリティ] タブをクリックすると、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2が表示されています。

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は、Windows 98/Me でエプソンプリンタのメモリカードドライブを使用する際に必要なドライバで、プリンタドライバと一緒にインストールされ、プリンタドライバと一緒に削除されます。

なお、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は、ほかのメモリカードドライブ付きエプソン製プリンタと共有している場合があります。ほかのプリンタをご利用の場合は、[EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2] のチェックを外してください。チェックしたまま削除すると、ほかのプリンタのメモリカードドライブも使用できなくなります。

6. [EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、**1** プリンタドライバを削除する製品名を選択して、**2** [OK] をクリックします。



7. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。




参考

◆◆ ユーザー定義情報ファイルについて ◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] をクリックしてください。完全に削除する場合は、[はい] をクリックしてください。

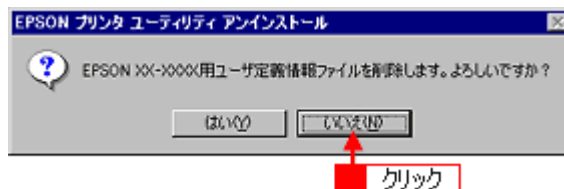

以上で、プリンタドライバの削除は終了です。



参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

プリンタドライバの画面構成（Mac OS X）

Mac OS X で印刷するには、[ページ設定] 画面と [プリント] 画面を使用します。

[ページ設定] 画面

ここでは、用紙サイズや印刷方向などの設定ができます。



[プリント] 画面

[プリント] 画面は、設定項目の用途によって、以下の画面から構成されています。


[プリント] - [印刷設定] 画面

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。



【プリント】－【カラー設定】画面

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。

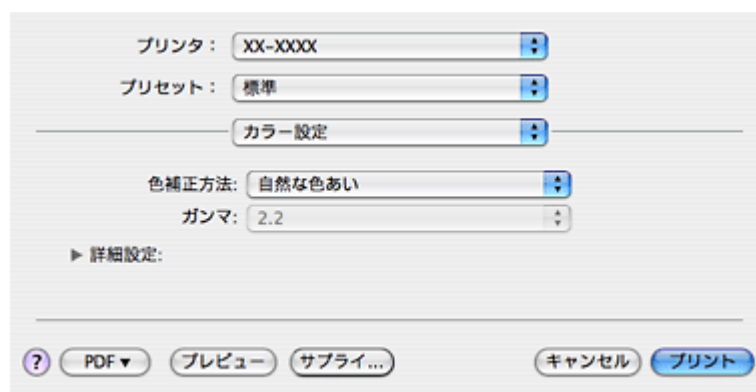

【プリント】－【はみ出し量設定】画面

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。



プリンタドライバの画面を表示するには (Mac OS X)

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。




参考

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

〔プリント〕画面を表示する

〔プリント〕画面は、印刷に関する設定をする画面です。

アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] **2** [プリント] (または [印刷] など) の順にクリックします。

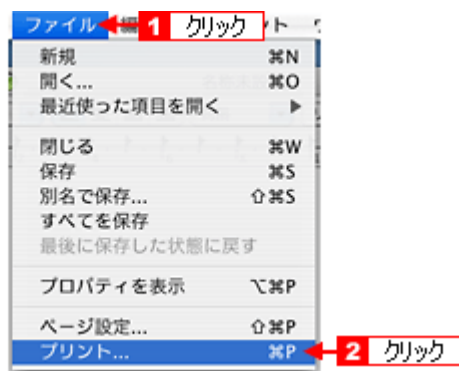

〔プリント〕画面が表示されます。




参考

〔プリセット〕 - 〔別名で保存〕 (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。

〔ページ設定〕画面を表示する

〔ページ設定〕画面は、ページ (用紙) に関する設定をする画面です。

アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] **2** [ページ設定] (または [用紙設定] など) の順にクリックします。

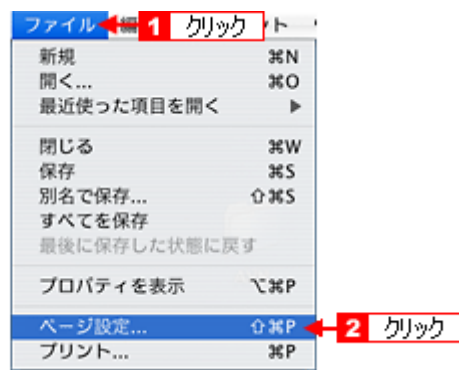

[ページ設定] 画面が表示されます。



プリンタドライバの追加 (Mac OS X)

印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ] で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。




参考

- 一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。
- プリンタドライバの追加方法は、Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、Mac OS X v10.4 の手順について説明します。Mac OS X v10.4 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧ください。

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



3. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

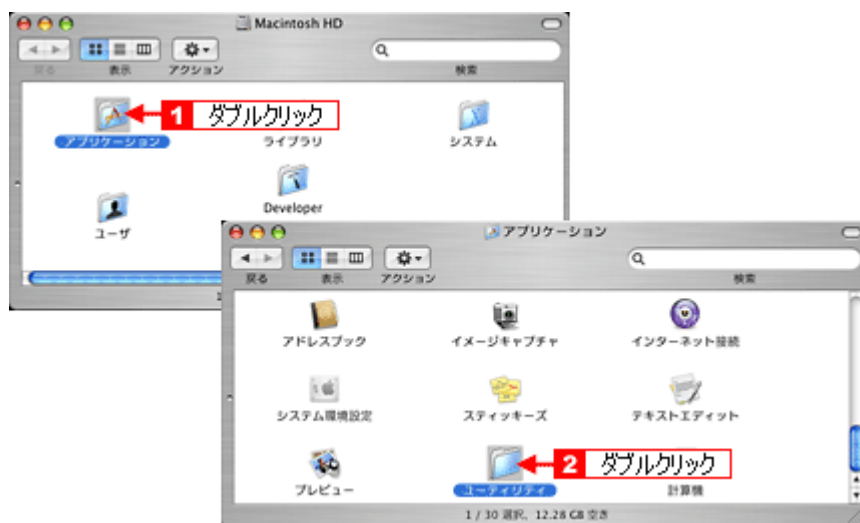


4. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も [追加] をクリックします。



6. **1** [デフォルトブラウザ] をクリックし、**2** USB ポートが表示されている本製品名をクリックして、**3** [追加] をクリックします。

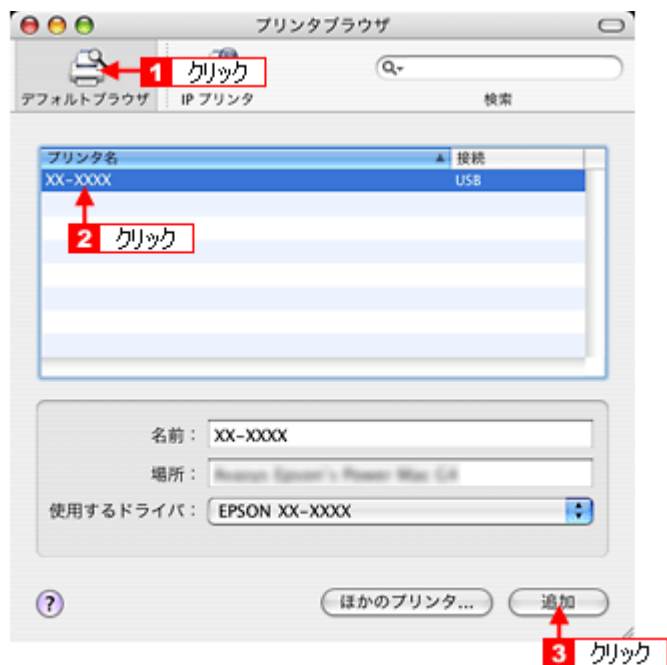

7. **1** [プリンタ設定ユーティリティ] **2** [プリンタ設定ユーティリティを終了] の順にクリックします。



以上で、プリンタドライバの追加は終了です。

プリンタドライバのヘルプ表示方法（Mac OS X）

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。
画面上にある(?)をクリックするとヘルプが表示されます。




印刷状況を確認（Mac OS X）

印刷中の場合は、[プリンタ] アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。

1. [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



印刷状況が表示されます。

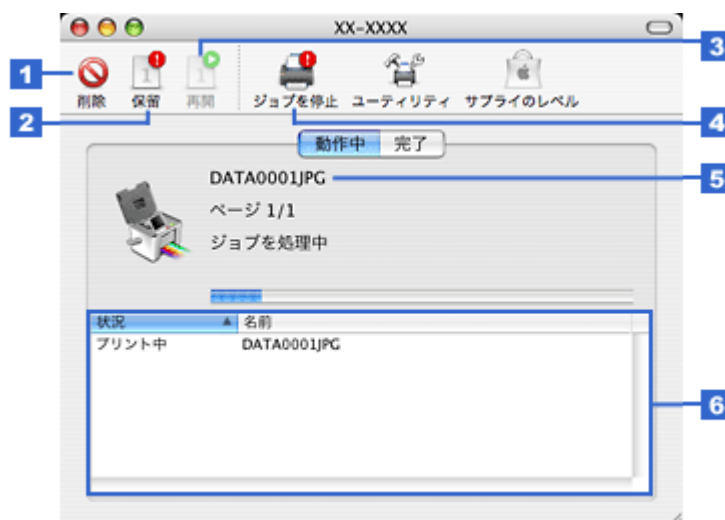

1	[削除]	印刷データを削除するボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	[保留]	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	[再開]	一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷データ一覧の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[ジョブを停止] / [ジョブを開始]	ジョブ（印刷）を停止 / 開始するボタンです。 [ジョブを停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます）。[ジョブを開始] をクリックすると、印刷を再開します。
5	状態表示部	印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。
6	印刷データ一覧	印刷待ちのデータが表示されます。

プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Mac OS X)

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




2. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [EPSON Printer Utility2] アイコンをダブルクリックします。



参考

[プリンタ設定ユーティリティ] 画面で **1** 本製品名をクリックし、**2** [ユーティリティ] をクリックしても表示できます。

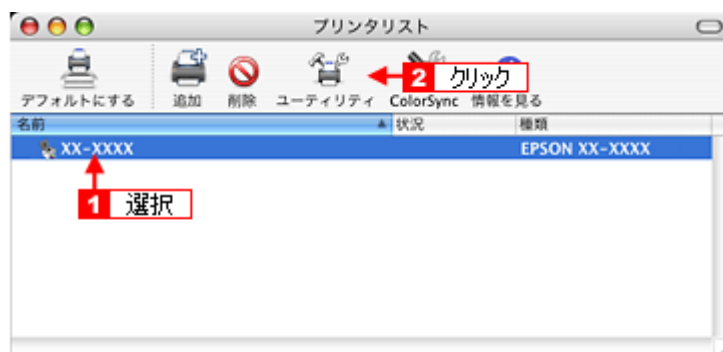

3. **1** 本製品名を選択して、**2** [OK] をクリックします。



4. [EPSON プリンタウィンドウ] をクリックします。



5. プリンタの状態を確認します。



参考

◆◆ [EPSON プリンタウィンドウ] 画面がエラー表示になっている場合◆◆
エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。


プリンタドライバの削除方法（Mac OS X）

Mac OS X でプリンタドライバを削除する手順を説明します。

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

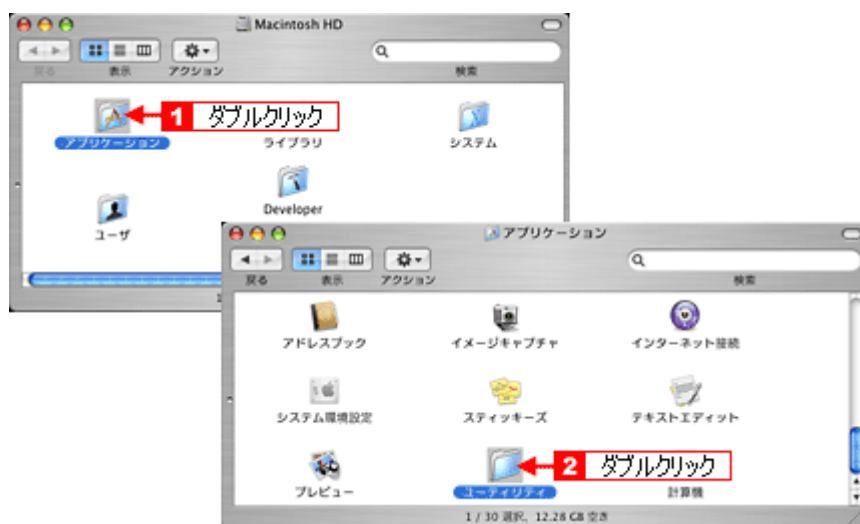

5. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。




6. **1** 本製品名を選択して、**2** [削除] をクリックします。

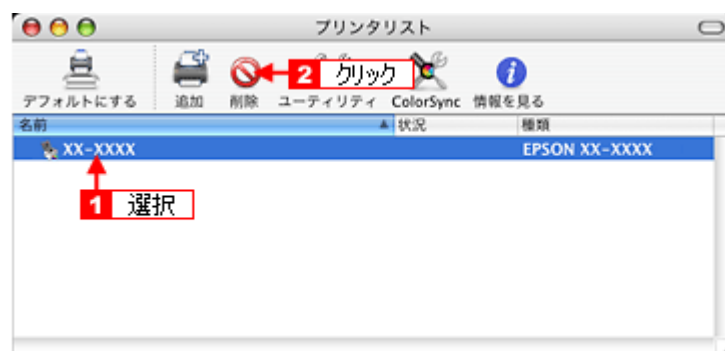

「削除」をクリックしたら、画面を閉じてください。

7. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

8. [Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。



9. 以下の画面が表示されますので、「カスタムインストール」を選択します。




10. [プリンタドライバ] の横にある ➡ をクリックします。



11. **1** [アンインストール] を選択して、**2** [アンインストール] をクリックします。

削除が実行されます。

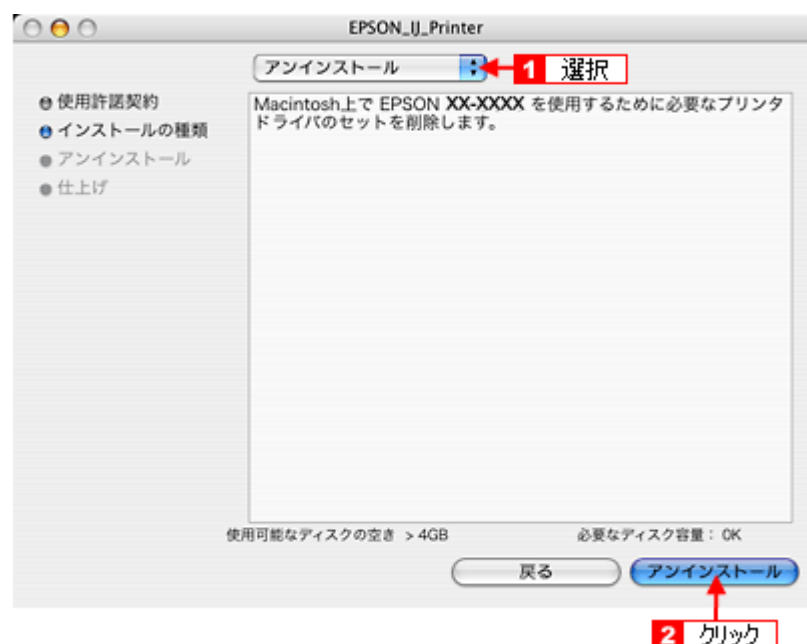


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。

便利な機能を使って印刷

拡大 / 縮小して印刷しよう

ここでは、原稿を拡大または縮小して印刷する手順を説明します。

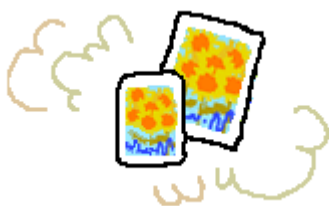

設定画面

拡大 / 縮小印刷をするには、プリンタドライバの「ページ設定」画面で設定します。



参考

- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
☐ 「拡大 / 縮小して印刷しよう (Mac OS X)」 154
- 拡大 / 縮小印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。

設定方法には以下の 2 種類があります。

- ☐ 「拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」」 150
- ☐ 「拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」」 151

拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大 / 縮小して印刷できます。
 例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキサイズ of 用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ (ハガキ) を選択すると、自動的に縮小印刷します。


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

- ☐ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107




参考

「基本設定」画面で「四辺フチなし」にチェックが付いている場合は、チェックを外してください。

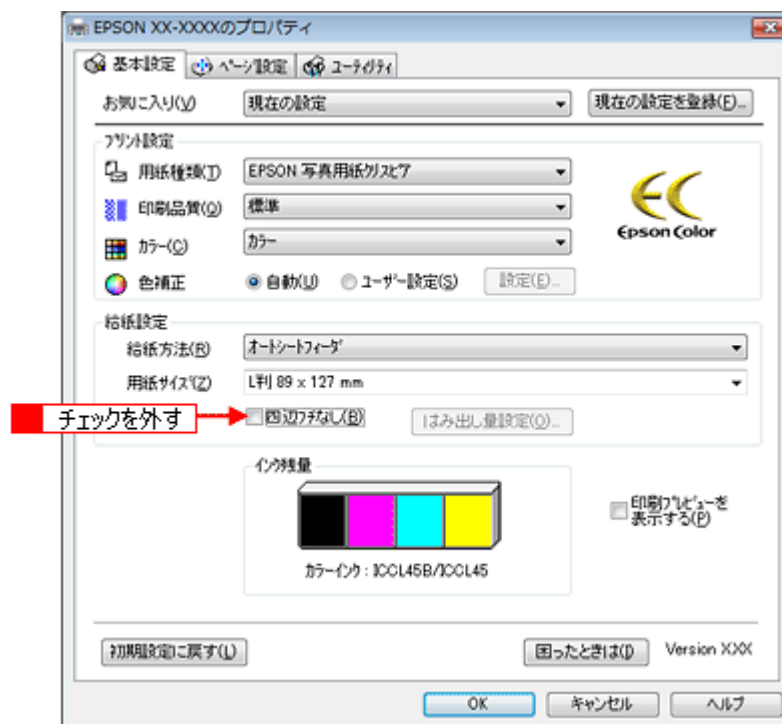

2. **1** [ページ設定] タブをクリックして、**2** [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択します。
3 [拡大 / 縮小] をチェックして、**4** [フィットページ] をクリックし、**5** 出力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。

[ページ設定] 画面の [用紙サイズ (=原稿のサイズ)] に対して、拡大 / 縮小率が自動的に設定されます。

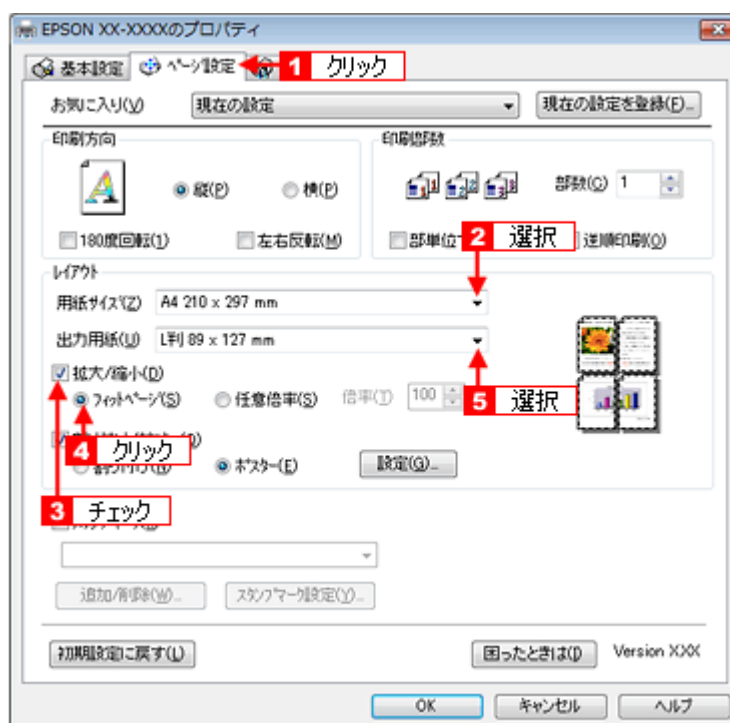

3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷できます。


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107



参考


〔基本設定〕画面で〔四辺フチなし〕にチェックが付いている場合は、チェックを外してください。

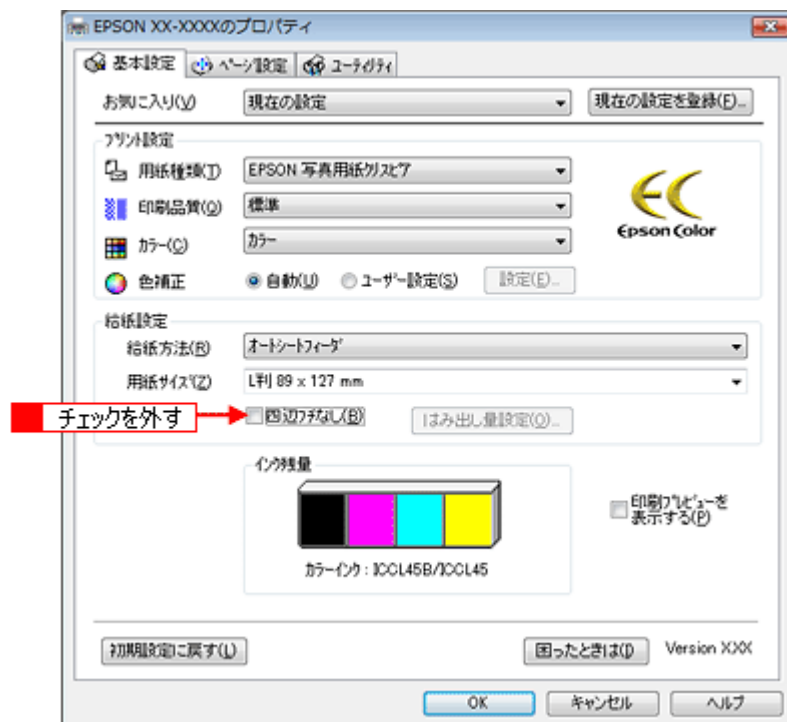

2. **1** [ページ設定] タブをクリックして、**2** [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択します。
3 [拡大 / 縮小] をチェックして、**4** [任意倍率] をクリックし、**5** [倍率] を入力します。

倍率は、10 ~ 400% の間で入力できます。

ここで設定する拡大 / 縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。

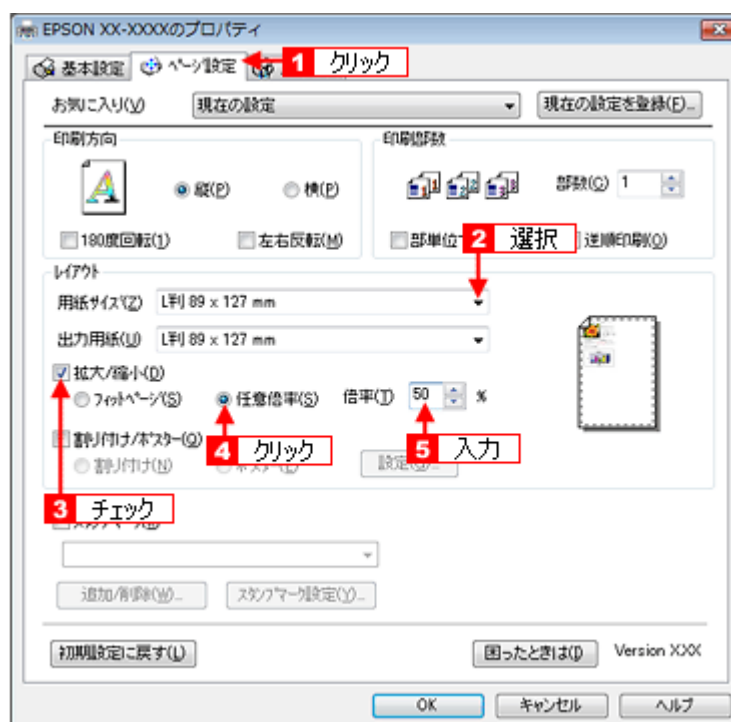

3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、拡大 / 縮小して印刷する手順の説明は終了です。

拡大 / 縮小して印刷しよう (Mac OS X)

Mac OS X では、拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷できます。



参考

- 拡大 / 縮小印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。
- Mac OS X の拡大 / 縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、Mac OS X の機能です。

設定方法には以下の 2 種類があります。

プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大 / 縮小

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する」 138

2. [用紙処理] を選択します。



3. **1** [出力用紙サイズ] で [用紙サイズに合わせる] をクリックして、**2** プリンタにセットした用紙サイズを選択します。



参考

- ・設定方法などの詳細については、Mac OS X v10.4 のヘルプをご覧ください。
- ・用紙サイズは、必ず [L 判] や [ハガキ] などの標準の用紙サイズを選択して、[L 判 (四辺フチなし)] など [XXXX (四辺フチなし)] と表示されている用紙サイズは選択しないでください。また、[ページ設定] 画面の [用紙サイズ] でも、標準の用紙サイズを選択してください。[XXXX (四辺フチなし)] と表示されている用紙サイズを選択すると、正しく印刷できない場合があります。

4. その他の設定を確認し、[プリント] をクリックして印刷を実行します。


拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞ 「[ページ設定] 画面を表示する」 138

2. **1** [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択して、**2** [拡大縮小] を入力します。

ここで設定する拡大縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。

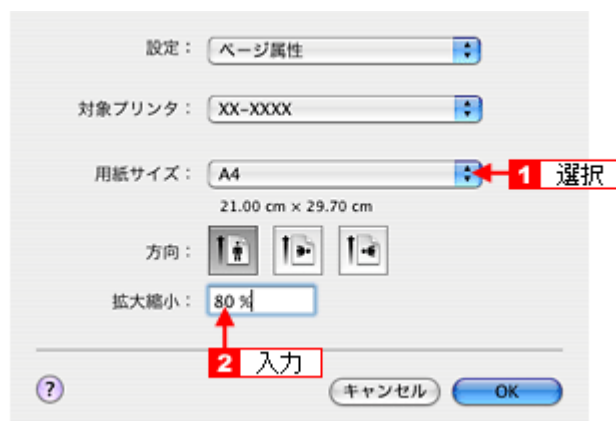


3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

以上で、拡大 / 縮小して印刷する手順の説明は終了です。

割り付けて印刷しよう

ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。
1 枚の用紙に 2 ページまたは 4 ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

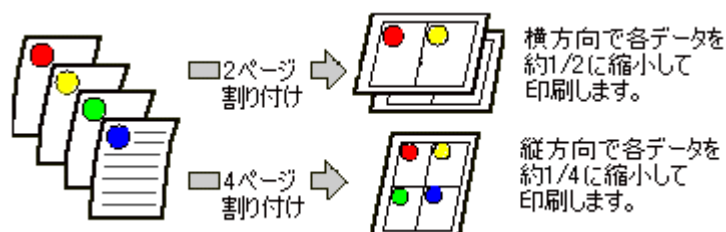


設定画面

割り付け印刷をするには、プリンタドライバの [ページ設定] 画面で設定します。




参考

- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
 「割り付けて印刷しよう (Mac OS X)」159
- 割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。

印刷手順


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」107




参考

[基本設定] 画面で [四辺フチなし] にチェックが付いている場合は、チェックを外してください。

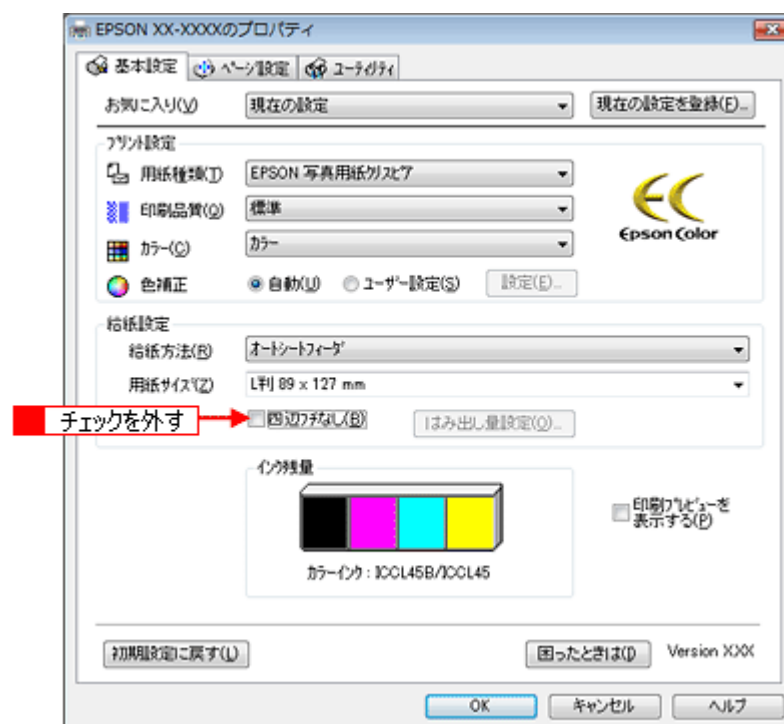

2. **1** [ページ設定] タブをクリックし、**2** [割り付け / ポスター] をチェックして、**3** [割り付け] をクリックし、**4** [設定] をクリックします。

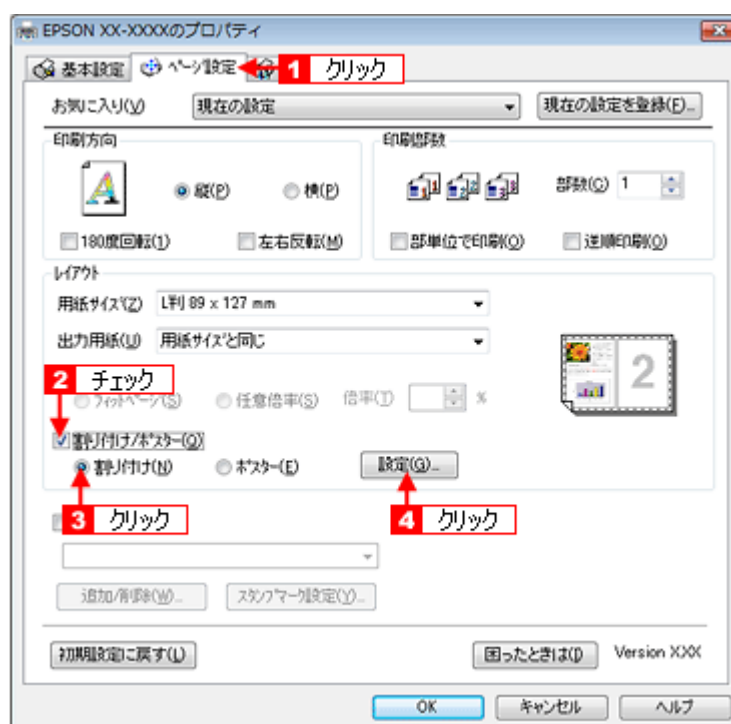

3. [割り付け順設定] 画面が表示されたら、割り付け方法を設定します。

[枠を印刷] をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。



参考

拡大 / 縮小機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。

☞ 「拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」」 150

割り付けて印刷しよう (Mac OS X)

ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。

1 枚の用紙に 2 ページまたは 4 ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。



参考

- 割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。
- Mac OS X の割り付け印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、Mac OS X の機能です。

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する」 138

2. [レイアウト] を選択します。



3. 割り付け方法を設定します。

「境界線」を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



スタンプマークを重ねて印刷しよう

ここでは、スタンプマーク印刷をする手順を説明します。
「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



設定画面

スタンプマーク印刷をするには、プリンタドライバの「ページ設定」画面で設定します。



参考

- スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。
- Mac OS X には、スタンプマーク印刷機能はありません。

印刷手順


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

🔍 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107




参考

「基本設定」画面で「四辺フチなし」にチェックが付いている場合は、チェックを外してください。

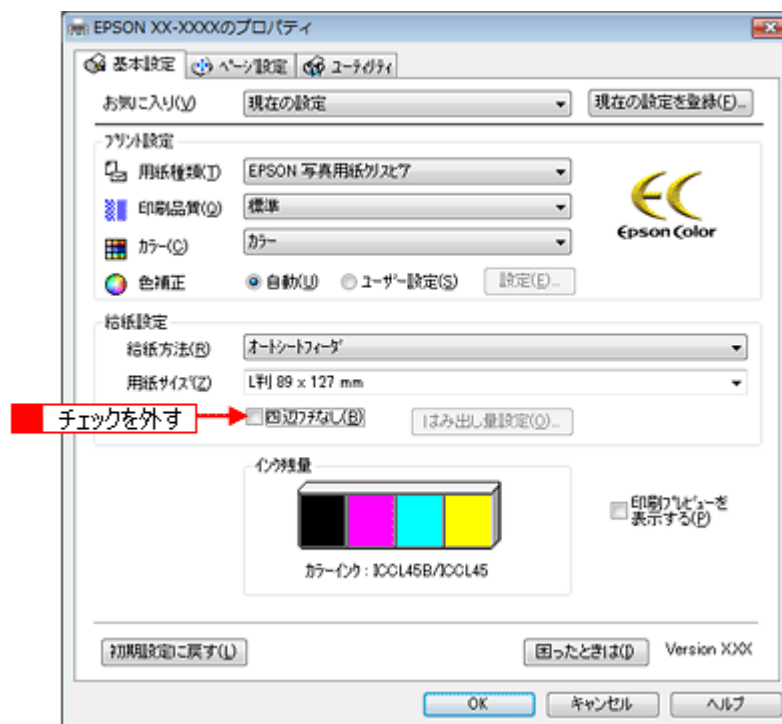

2. **1** [ページ設定] タブをクリックし、**2** [スタンプマーク] をチェックして、**3** スタンプマークを選択します。


[スタンプマーク設定] をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。

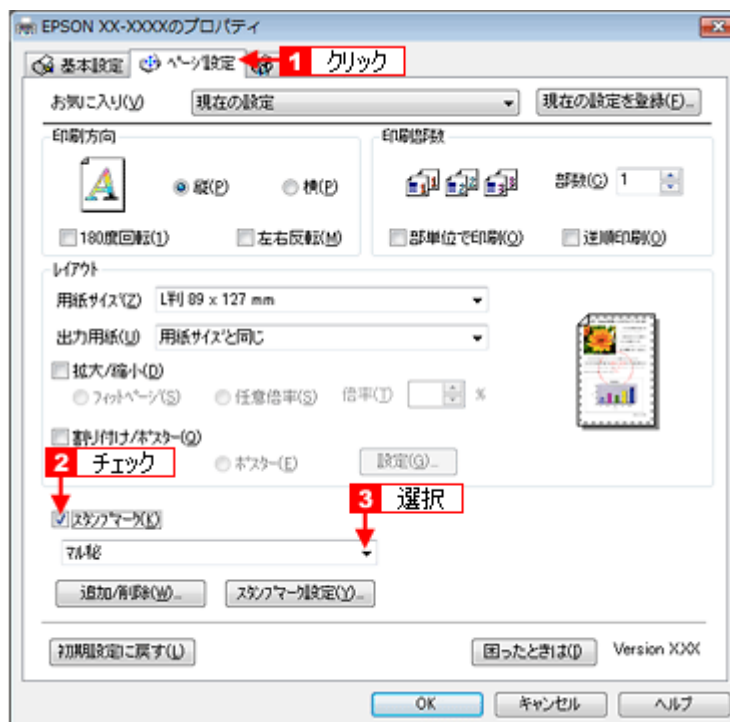

3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録

好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。

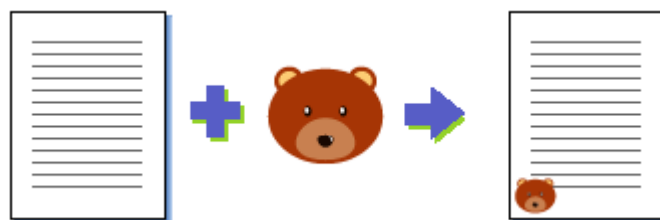

参考

- 登録できる画像のファイル形式はビットマップ（BMP）だけです。画像は事前に用意してください。
- 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて 10 個です。
- Windows 98/Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15MB までです。
なお、15MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」107




参考

「基本設定」画面で「四辺フチなし」にチェックが付いている場合は、チェックを外してください。

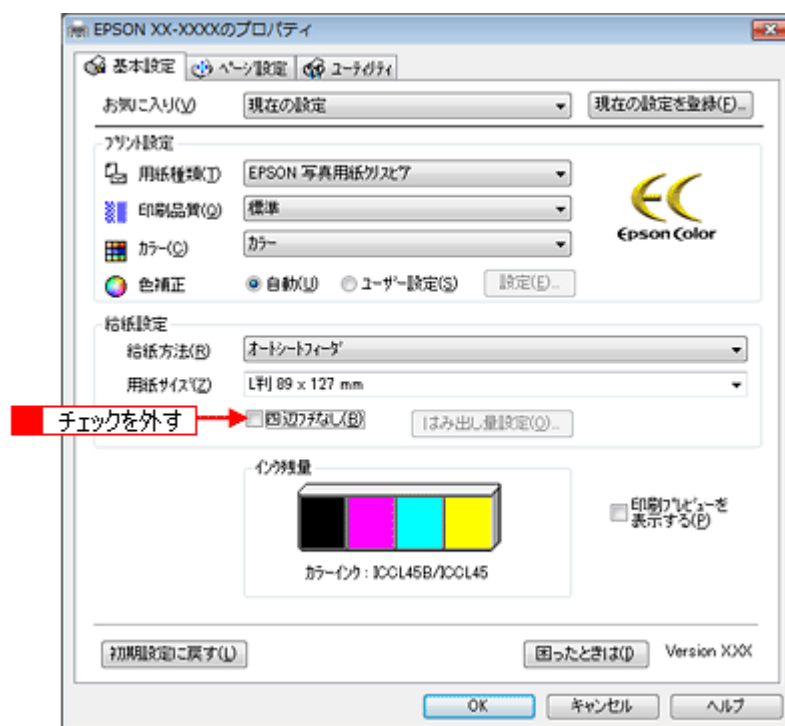

2. **1** [ページ設定] タブをクリックし、**2** [スタンプマーク] をチェックして、**3** [追加 / 削除] をクリックします。

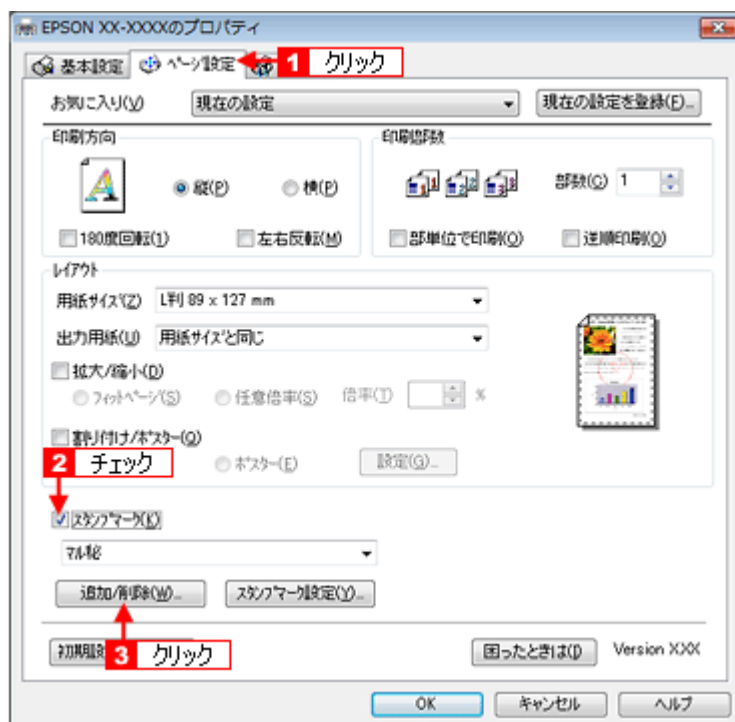


3. 画像を登録する場合

1 [BMP] をクリックして、2 [参照] をクリックし、3 画像ファイルの保存場所を選択して、4 [開く] (または [OK]) をクリックします。

単語を登録する場合

1 [テキスト] をクリックして、2 [テキスト] 欄に単語を入力します。

画像を登録する場合

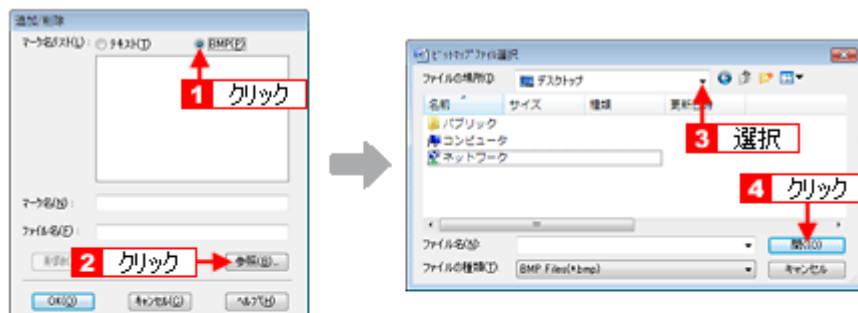

単語を登録する場合



参考

◆◆登録したスタンプマークを削除する◆◆

[マーク名リスト] に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除] をクリックしてください。


4. [マーク名] を入力し、[保存] をクリックして、[OK] をクリックします。

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。

ポスター（拡大分割）印刷をしよう

ここでは、ポスター（拡大分割）印刷する手順を説明します。

ポスター印刷機能は、印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。

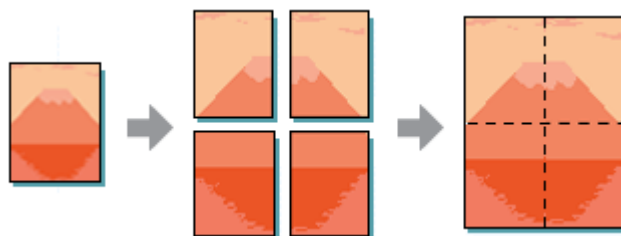

参考


Mac OS X には、ポスター印刷機能はありません。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」107

2. **1** [ページ設定] タブをクリックして、**2** [割り付け / ポスター] をチェックし、**3** [ポスター] をクリックして、**4** [設定] をクリックします。

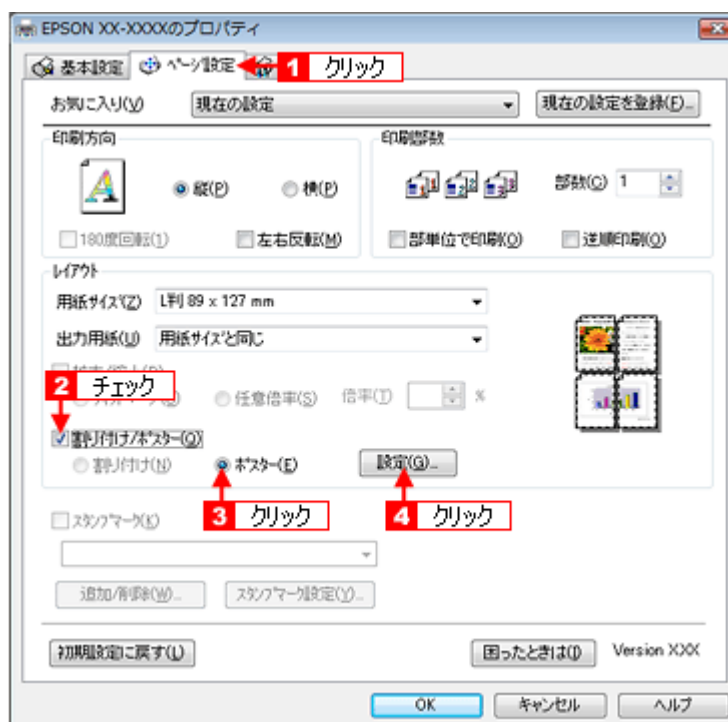

3. **1** ポスター設定枚数を選択して、**2** その他の項目を設定し、**3** [OK] をクリックします。



1	印刷ページの選択	印刷しないページをクリックして選択できます。
2	ポスター設定枚数	分割する枚数を設定します。 例) L判サイズのデータを使い [3x3] に設定した場合は、L判サイズの素材データを9分割して、L判サイズで9枚出力します。 ※ [2x1 (2)] は、Windows 2000/XP/Vista のみ有効です。
3	フチなしポスター印刷	フチなし印刷するときにチェックします。
4	ガイド印刷	貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷するときにチェックします。
5	貼り合わせガイドを印刷	貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合わせるためのガイドも印刷します。 ※ [ガイド印刷] にチェックを入れたときのみ表示されます。
6	枠を印刷	余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 ※ [ガイド印刷] にチェックを入れたときのみ表示されます。

※ [ガイド印刷] / [貼り合わせガイドを印刷] / [枠を印刷] は、[フチなしポスター印刷] 選択時は表示されません。



参考

◆◆フチなしポスター印刷をするには◆◆

以下の [ポスター印刷] 画面の **1** [フチなしポスター印刷] にチェックを付けて、**2** [OK] をクリックします。フチなしで印刷すると、後で貼りあわせる際に余白を切り落とすことなく貼り付けられます。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。




注意


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイドを印刷] をクリックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。

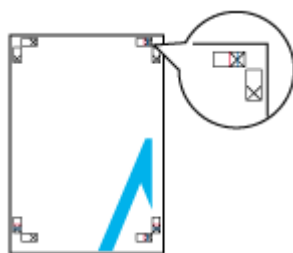


ここではフチありで印刷した 4 枚の用紙を、上図の貼り合わせガイドを使って貼り合わせる手順を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。

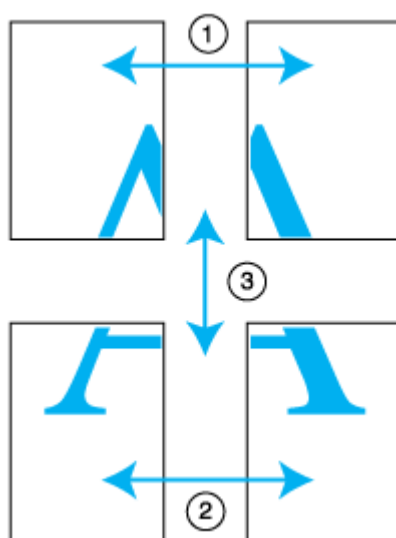


1. 上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

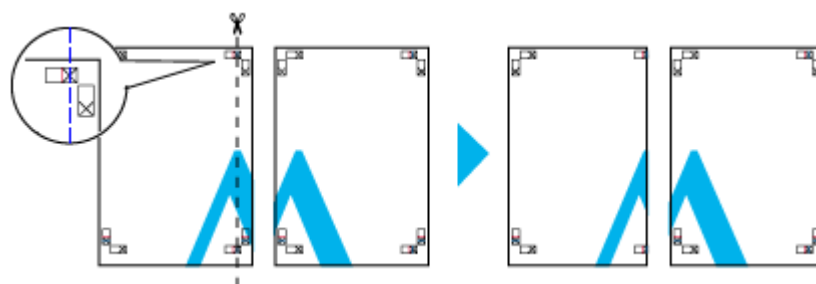


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの × 印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

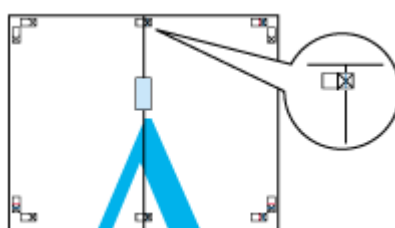


3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

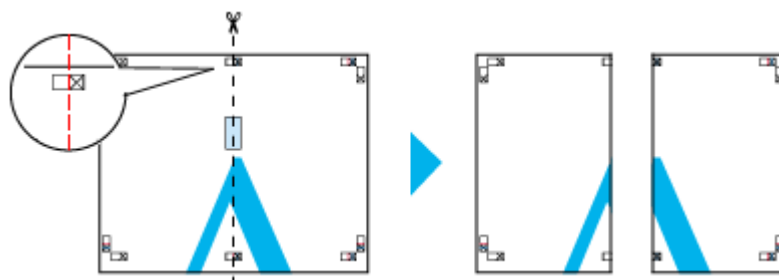

4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。


裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

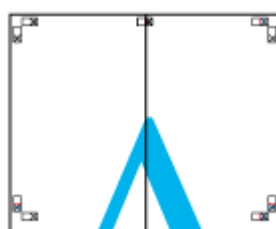


5. 下段の2枚も、手順1～4に従って貼り合わせます。

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

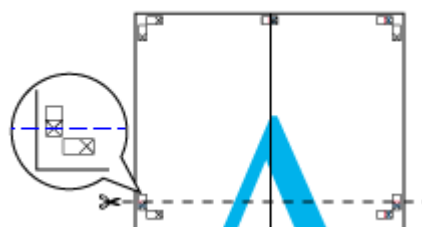


7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

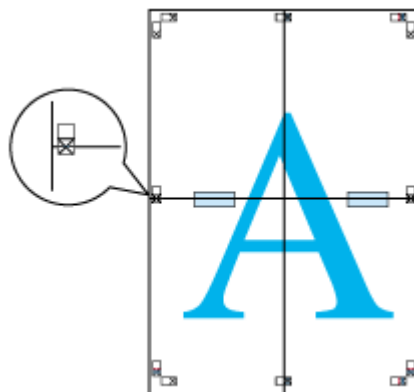


8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

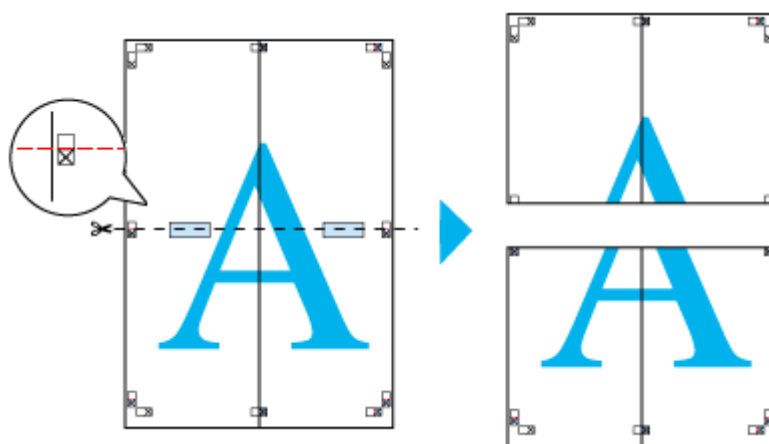


9. 2 枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

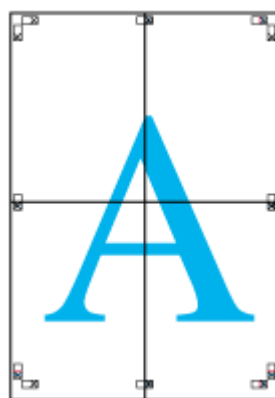

10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

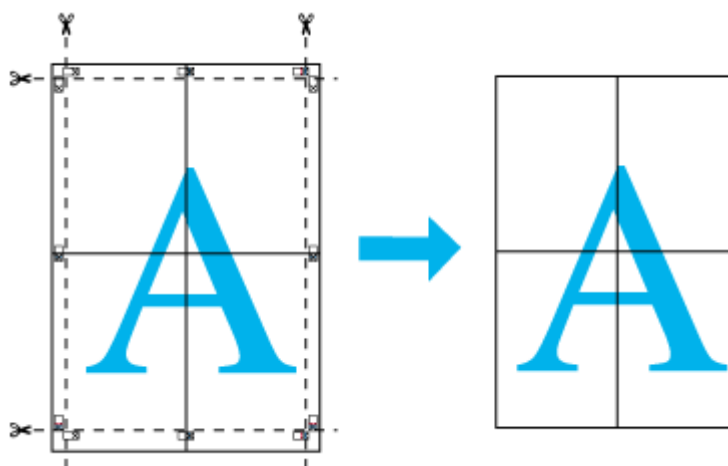

以上で、貼り合わせは終了です。

最高解像度で印刷しよう

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。



設定のポイント

ポイント1 最高画質で印刷できる用紙

以下の用紙をご使用ください。

- 写真用紙クリスピー＜高光沢＞
- 写真用紙＜光沢＞
- 写真用紙＜絹目調＞
- 写真用紙エントリー＜光沢＞

ポイント2 プリンタドライバの設定

用紙種類

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してください。

セットした用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
写真用紙クリスピー＜高光沢＞	EPSON 写真用紙クリスピー
写真用紙＜光沢＞	EPSON 写真用紙
写真用紙＜絹目調＞※	
写真用紙エントリー＜光沢＞	EPSON 写真用紙エントリー

※写真用紙＜絹目調＞はがきの宛名面印刷は、最高解像度での印刷に対応していません。

設定方法

[印刷品質] で [きれい] を選択してください。
Mac OS X の場合は、[推奨設定] の [きれい] を選択してください。

印刷手順



参考


このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

➡ 「最高解像度で印刷しよう (Mac OS X)」 172

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

➡ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107

2. [基本設定] 画面の **1** [用紙種類] でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、**2** [印刷品質] で [きれい] を選択します。

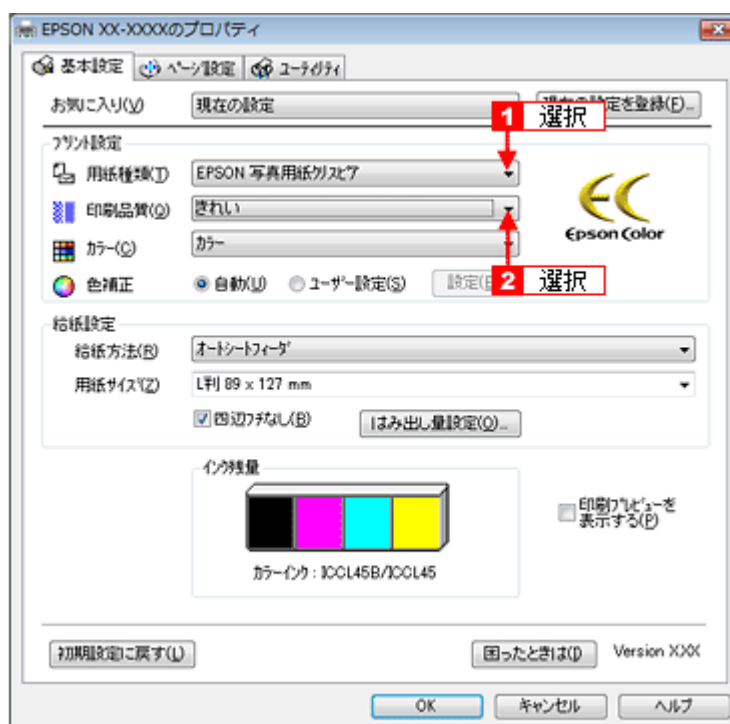

3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

最高解像度で印刷しよう（Mac OS X）

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。

1. プリンタドライバの「プリント」画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する」 138

2. 「印刷設定」を選択します。



3. 1 [用紙種類] でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、2 [モード] で「推奨設定」を選択し、3 [きれい] を選択します。




4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

画像を補正 / 加工して印刷しよう

ここでは、画像データを補正 / 加工して印刷する手順を説明します。
オートフォトファイン !EX 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷できます。

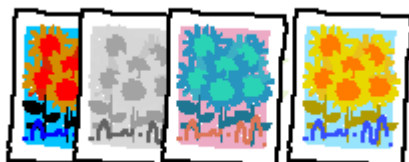

注意

オートフォトファイン !EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン !EX 以外のモードを選択して印刷してください。



参考

- オートフォトファイン !EX とは、エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正 / 加工されません。
- オートフォトファイン !EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大 / 縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。
- Mac OS X には、オートフォトファイン !EX 機能はありません。

設定画面

画像データを補正 / 加工して印刷するには、プリンタドライバの「基本設定」画面で設定します。

補正 / 加工モードのご紹介

補正モード

標準（自動）	<p data-bbox="395 1615 667 1637">標準的な色調で補正します。</p> <div data-bbox="555 1680 1281 1921"> </div>
--------	--



人物	<p>人物や肌色を暖かく柔らかに補正します。</p> <div data-bbox="555 199 1281 425">   </div>
風景	<p>風景の空や緑をあざやかに補正します。</p> <div data-bbox="555 508 1281 748">   </div>
夜景	<p>夜景の明暗がはっきりするように補正します。</p> <div data-bbox="555 831 1281 1061">   </div>
セピア	<p>印刷イメージがセピア色になるように補正します。</p> <div data-bbox="555 1153 1281 1393">   </div>
モノクロ	<p>白黒のイメージになるように補正します。</p> <div data-bbox="555 1478 1281 1718">   </div>

シャープネス

シャープネス	<p>画像の輪郭を強調する場合に選択します。効果の度合いを〔標準〕と〔強〕から選択できます。</p> <div data-bbox="555 313 1281 555">  </div>
--------	---

イメージ・ピュアライザ

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。

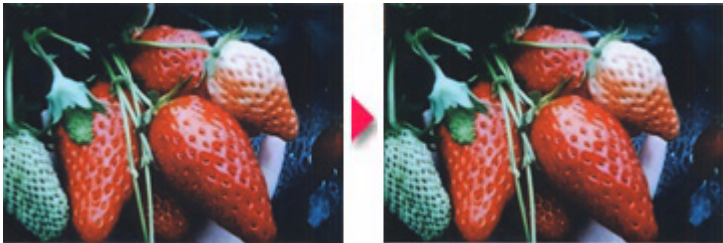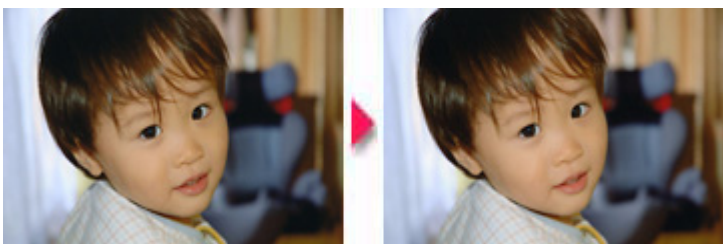標準	<p>標準的な色調で補正します。</p> <div data-bbox="555 853 1281 1095">  </div>
美肌	<p>人物の肌色部分を滑らかにします。</p> <div data-bbox="555 1173 1281 1415">  </div>

設定手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107

2. **1** [基本設定] タブをクリックし、**2** [ユーザー設定] をクリックして、**3** [設定] をクリックします。



3. **1** [オートフォトファイン iEX] をクリックし、**2** 印刷データにかける補正 / 効果を設定して、**3** [閉じる] をクリックします。



参考


◆◆設定を保存◆◆

[基本設定] 画面で [お気に入り] の [現在の設定を登録] をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録した設定は [お気に入り] の一覧から選択してください。

4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

色を補正して印刷しよう

ここでは、画像データを色補正させて印刷する手順を説明します。
画像データを使って、色合いや明度などを微調整して印刷できます。

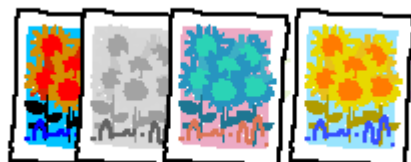


設定画面



画像データを色補正して印刷するには、プリンタドライバの「基本設定」画面で設定します。



参考

- 印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。
- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
 「色を補正して印刷しよう (Mac OS X)」 182


調整項目のご紹介

色補正方法	以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。	
	自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理します。
	Adobe RGB	より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。
明度	画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。	
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定－ 設定0 設定＋ </div>	
コントラスト	画像の明暗比を調整します。標準を 0 として、プラス（＋）方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス（－）方向にスライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。	
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定－ 設定0 設定＋ </div>	

彩度	<p>画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 [グレースケール] を選択した場合は調整できません。</p> <div data-bbox="608 280 831 432"></div> <div data-bbox="858 280 1082 432"></div> <div data-bbox="1109 280 1332 432"></div> <div data-bbox="687 439 762 468">設定－</div> <div data-bbox="935 439 1010 468">設定0</div> <div data-bbox="1185 439 1260 468">設定＋</div>
シアン	<p>シアンの色の強さを調整します。[グレースケール] を選択した場合は調整できません。</p> <div data-bbox="608 560 831 712"></div> <div data-bbox="858 560 1082 712"></div> <div data-bbox="1109 560 1332 712"></div> <div data-bbox="687 719 762 748">設定－</div> <div data-bbox="935 719 1010 748">設定0</div> <div data-bbox="1185 719 1260 748">設定＋</div>
マゼンタ	<p>マゼンタの色の強さを調整します。[グレースケール] を選択した場合は調整できません。</p> <div data-bbox="608 846 831 999"></div> <div data-bbox="858 846 1082 999"></div> <div data-bbox="1109 846 1332 999"></div> <div data-bbox="687 1005 762 1034">設定－</div> <div data-bbox="935 1005 1010 1034">設定0</div> <div data-bbox="1185 1005 1260 1034">設定＋</div>
イエロー	<p>イエローの色の強さを調整します。[グレースケール] を選択した場合は調整できません。</p> <div data-bbox="608 1137 831 1290"></div> <div data-bbox="858 1137 1082 1290"></div> <div data-bbox="1109 1137 1332 1290"></div> <div data-bbox="687 1296 762 1326">設定－</div> <div data-bbox="935 1296 1010 1326">設定0</div> <div data-bbox="1185 1296 1260 1326">設定＋</div>

調整手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」107

2. **1** [基本設定] タブをクリックし、**2** [ユーザー設定] をクリックして、**3** [設定] をクリックします。



3. **1** [手動設定] をクリックし、**2** 各項目を設定して、**3** [閉じる] をクリックします。

調整結果はプレビュー画像で確認できます。



色調整方法で [カラーサークル] を選択した場合

カラーサークル上をクリックして調整します。[水平方向]、[垂直方向] に数値を入れても調整できます。



色調整方法で「スライドバー」を選択した場合


シアン、マゼンダ、イエローのバーを左右に移動して調整します。



参考

◆◆設定を保存◆◆

「基本設定」画面で「お気に入り」の「現在の設定を登録」をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録した設定は「お気に入り」の一覧から選択してください。

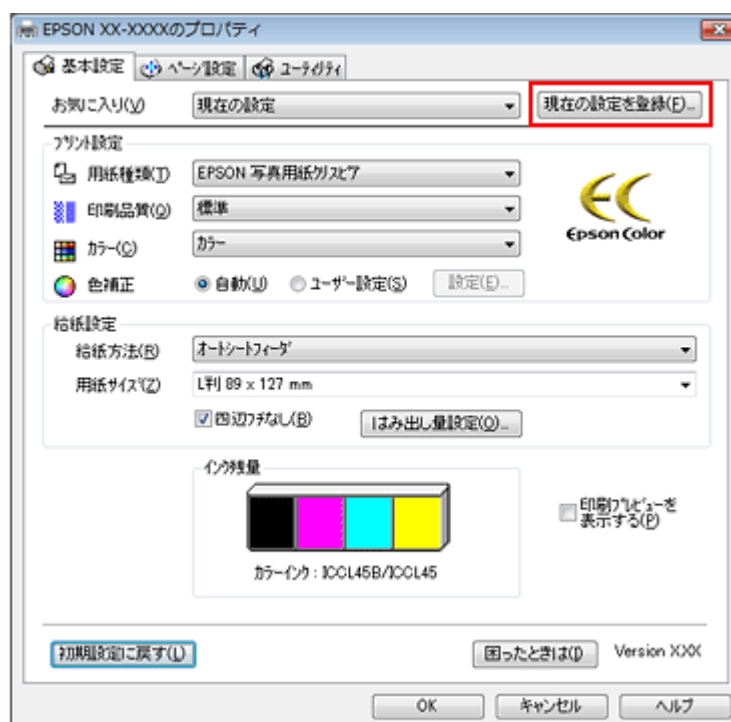

4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。


色を補正して印刷しよう (Mac OS X)

ここでは、色合いや明度などの調整手順を説明します。

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

➡ 「[プリント] 画面を表示する」 138

2. **1** [カラー設定] を選択し、**2** [詳細設定] をクリックします。

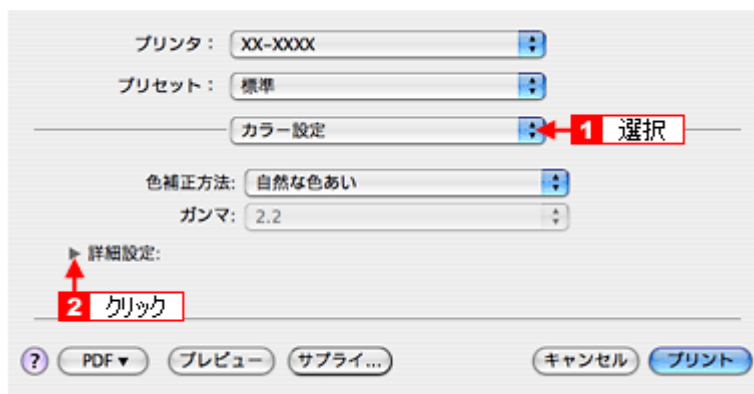

3. 各項目を設定します。



4. その他の設定を確認し、[プリント] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

四辺フチなし印刷をしよう

ここでは、原稿データをフチなし印刷する手順を説明します。
四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



四辺フチなし印刷の推奨用紙

四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。
以下の用紙以外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

- 写真用紙クリスピー<高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙エントリー<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- 郵便ハガキ（インクジェット紙）
- 郵便光沢ハガキ（写真用）



注意

◆◆規格サイズ（*）よりも長さが短い用紙を使うと◆◆

規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。

* ハガキ：100×148mm / L 判：89×127mm / KG サイズ：102×152mm / カード：54×86mm / ハイビジョンサイズ：102×181mm

かんたんに四辺フチなし印刷するには

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）」から印刷すると、面倒な設定をせずにかんたんに四辺フチなし印刷ができます。
「EPSON Easy Photo Print」の詳細は、ソフトウェア編の「EPSON Easy Photo Print」をご覧ください。

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
☞ 「市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには（Mac OS X）」185

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。
余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。


☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 107

3. **1** [基本設定] タブをクリックし、**2** [給紙方法] を選択して、**3** [四辺フチなし] をチェックします。



参考

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、「はみ出し量設定」をクリックすると、はみ出し量を 3 段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

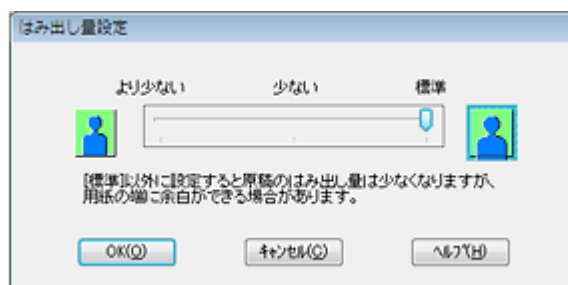

4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。



参考

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

☞ 「写真の印刷方法」 12

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには (Mac OS X)

ここでは、市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する手順を説明します。


1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。
余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞ 「[ページ設定] 画面を表示する」 138

3. [用紙サイズ] で、各用紙サイズの [四辺フチなし] を選択します。

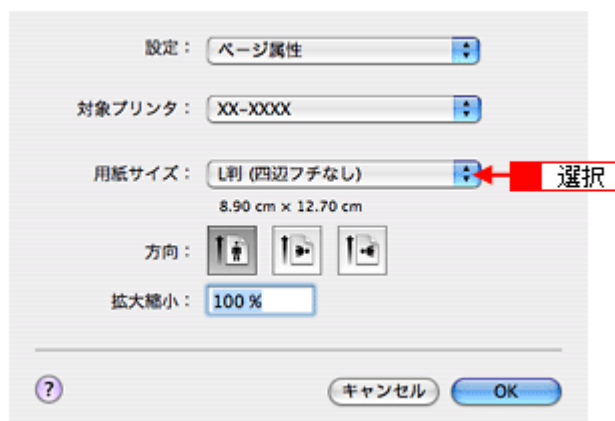

参考


四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定] を選択すると、はみ出し量を3段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

**参考**

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

 「写真の印刷方法 (Mac OS X)」 17

トラブル対処方法

パソコンから印刷できない


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。

チェック 1 プリンタをチェック



☞ 「チェック 1 プリンタをチェック」 189

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック

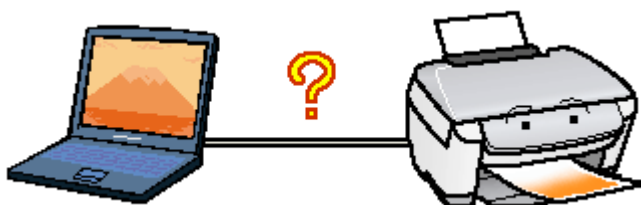

☞ 「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」 190

チェック 3 パソコンをチェック



☞ 「チェック 3 パソコンをチェック」 191

チェック 4 以上を確認しても印刷ができない場合は

 「チェック 4 以上を確認しても印刷できない場合は」 200

チェック 1 プリンタをチェック



パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？

以下のようにメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。



パソコンでのエラーメッセージの詳細は、以下のページをご覧ください。

➡ 「パソコン画面にエラーが表示される」 210



プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？

プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。プリンタのエラー表示についての詳細説明は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますか？

プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみてください。

ノズルチェックパターンが印刷できる	プリンタは故障していません。 印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。
ノズルチェックパターンが印刷できない	プリンタが故障している可能性があります。 お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

➡ 「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」 190

チェック 2 プリンタとパソコンの接続を チェック



ケーブルは外れていませんか？

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかもご確認ください。



ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？

ケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。
詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。




プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？

プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。
プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してください。

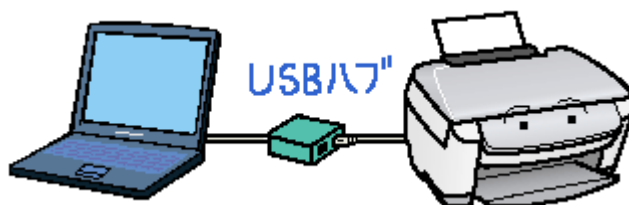

USB ハブをお使いの場合に、USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

➡ 「チェック 3 パソコンをチェック」 191

チェック 3 パソコンをチェック

Windows

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。

1. [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。

Windows Vista の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。




Windows XP の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [プリンタとその他のハードウェア] **4** [プリンタと FAX] の順にクリックします。




Windows 98/Me/2000 の場合

1 [スタート] **2** [設定] **3** [プリンタ] の順にクリックします。

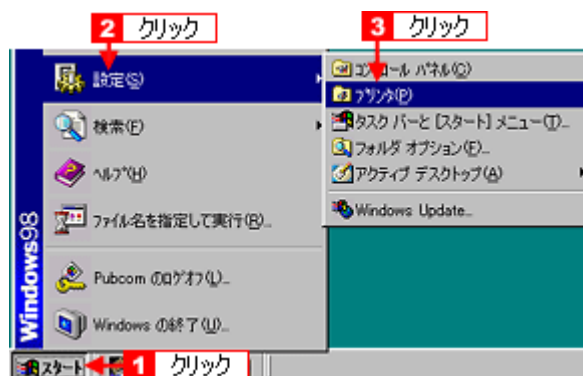

2. [プリンタ] フォルダが表示されます。

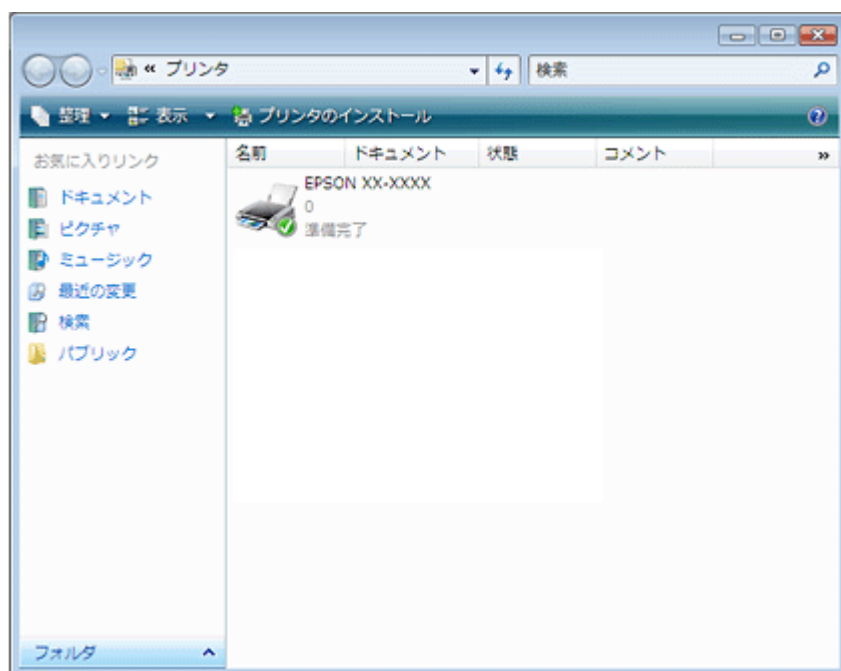

この後は、以下のチェック項目をご確認ください。




プリンタドライバは正常にインストールされていますか？

[プリンタ] フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていないので、以下のページを参照してインストールしてください。


「プリンタドライバの再インストール方法」 97

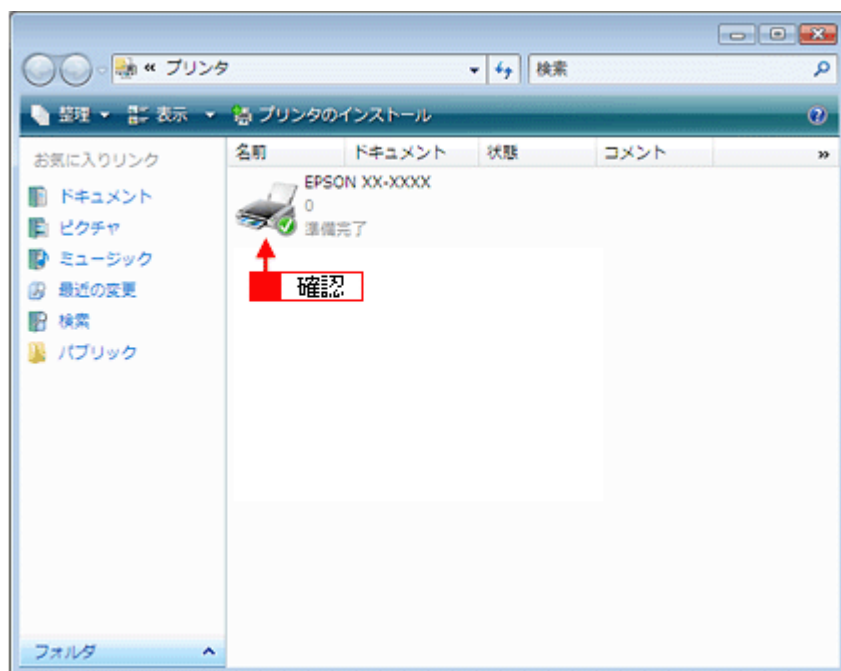

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？


パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。
以下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。

1. [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。

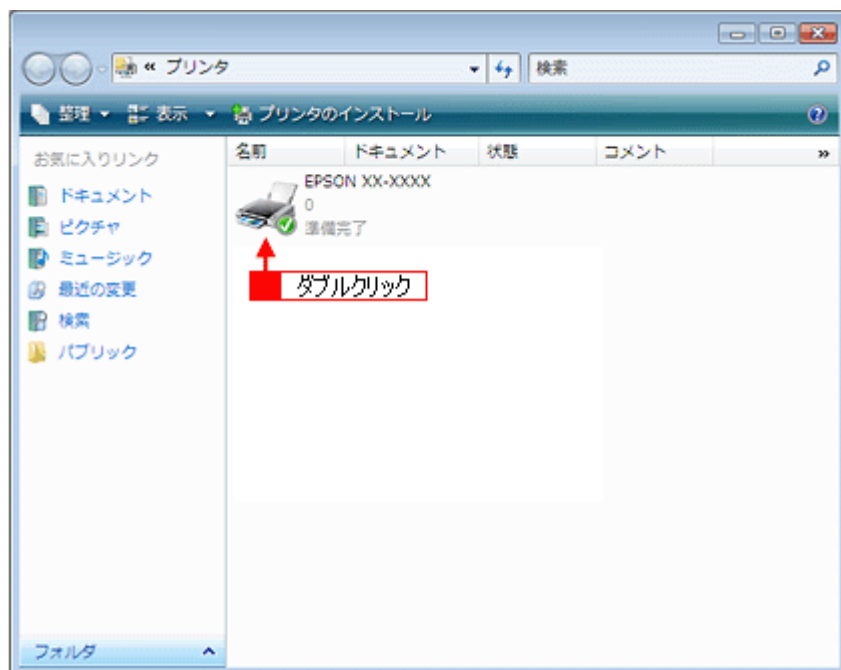


2. **1** 印刷待ちデータを右クリックして、**2** [再印刷] または [キャンセル] などをクリックします。

Windows 2000/XP/Vista

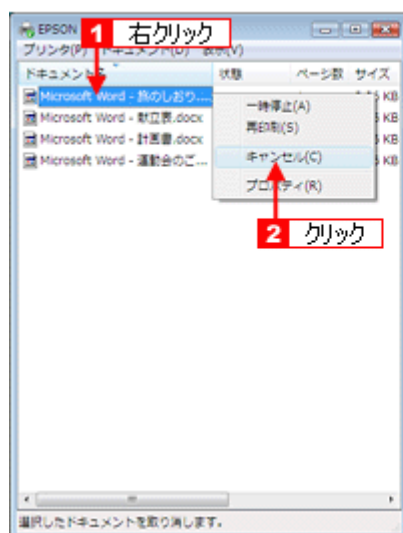


Windows 95/98/Me

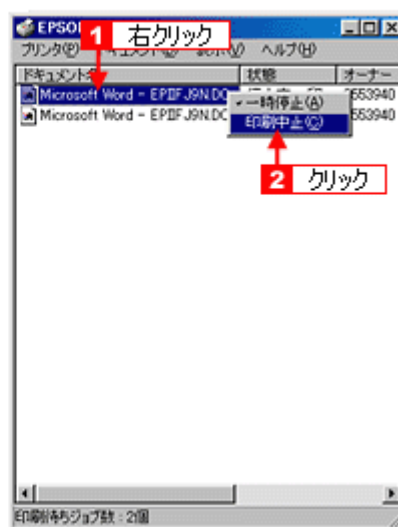

参考


上記の印刷待ちデータの確認画面は、[ユーティリティ] 画面または印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの「印刷待ち状態表示」をクリックしても開くことができます。

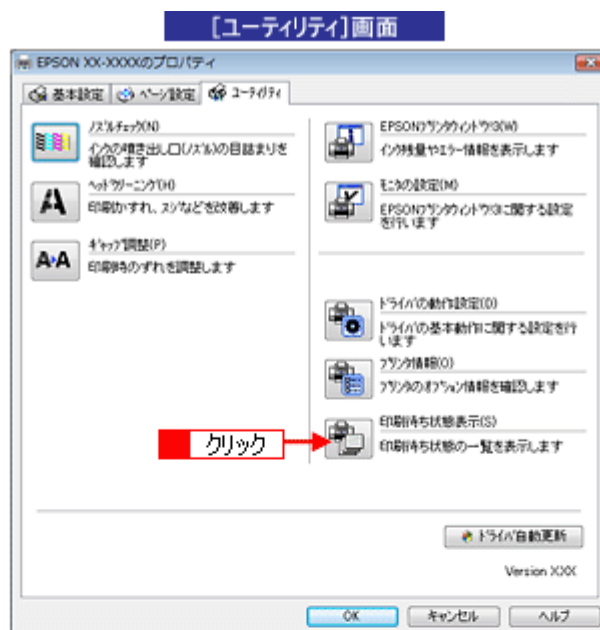


プリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか？

1 [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、**2** 「一時停止」 でないことを確認してください。

Windows XP/Vista

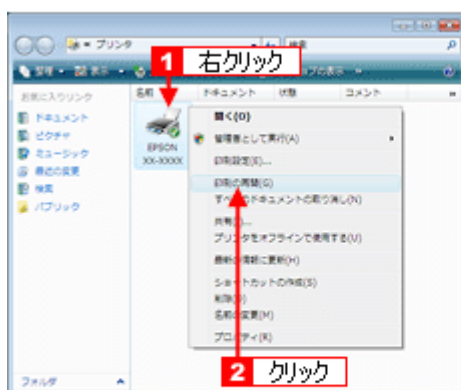

Windows 98/Me/2000

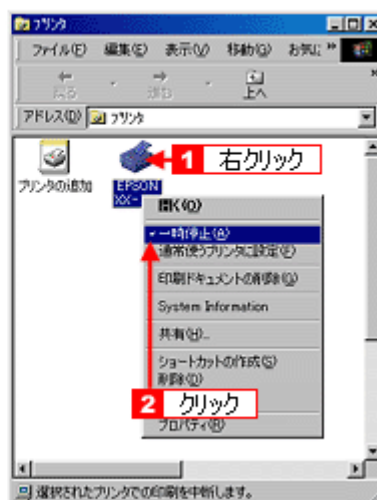


参考

◆◆一時停止の状態を確認◆◆

< Windows XP/Vista の場合 >

[印刷の再開] が表示されているときは一時停止の状態です。

< Windows 98/Me/2000 の場合 >

[一時停止] にチェック  が付いているときは一時停止の状態です。



印刷先（ポート）の設定は正しいですか？

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。
以下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。

1. **1** [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。

Windows 2000/XP/Vista



Windows 98/Me




2. **1** [ポート] タブ (Windows 98/Me の場合は [詳細] タブ) をクリックして、**2** ポートを確認します。

お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。

接続しているケーブル		印刷先のポート
USB ケーブル	Windows 2000/XP/Vista	USBxxx :
	Windows 98/Me	EPUSBx :

「x」には、数字が入ります。

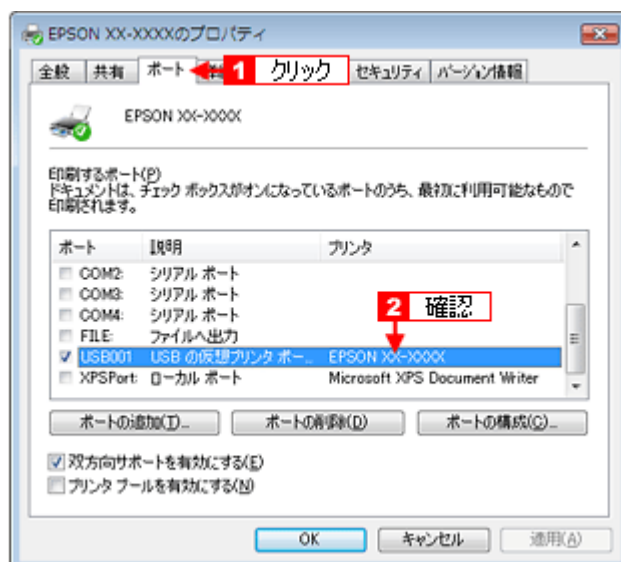


参考

[ポートの追加] をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示されているポートを選択してください。




ツールバーの[印刷] アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？

[プリンタ] フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付いていない場合は、**1** アイコンを右クリックし、**2** [通常使うプリンタに設定] をクリックしてチェックを付けてください。

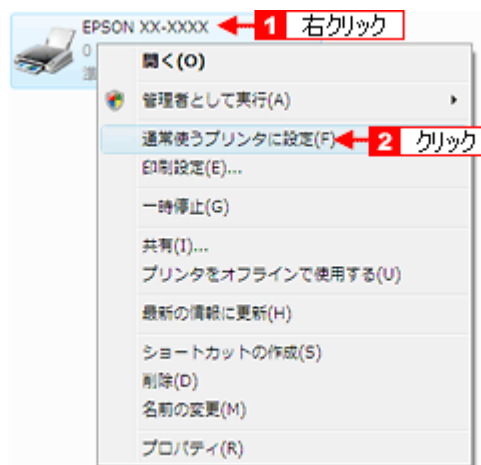

Windows 98/Me の場合、スプールマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止 / 再開] をクリックしてください。

表示方法 :  「スプールマネージャ (Windows 98/Me)」 114




※ Windows 2000/XP/Vista には、スプールマネージャはありません。




印刷プレビュー画面が表示されていませんか？

プリンタドライバの「基本設定」画面で「印刷プレビューを表示する」にチェックが付いている場合、印刷を実行する前にプレビュー画面が表示されます。まずはチェックが付いているかを確認してください。

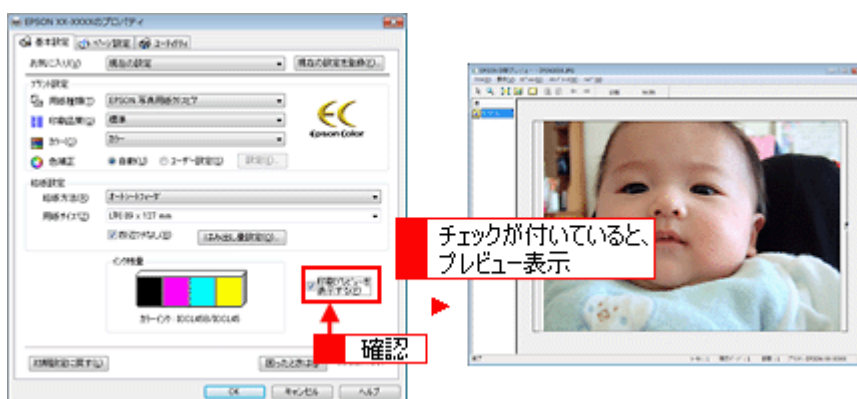

プレビュー画面が表示されたときは、「印刷」をクリックすると印刷を実行します。

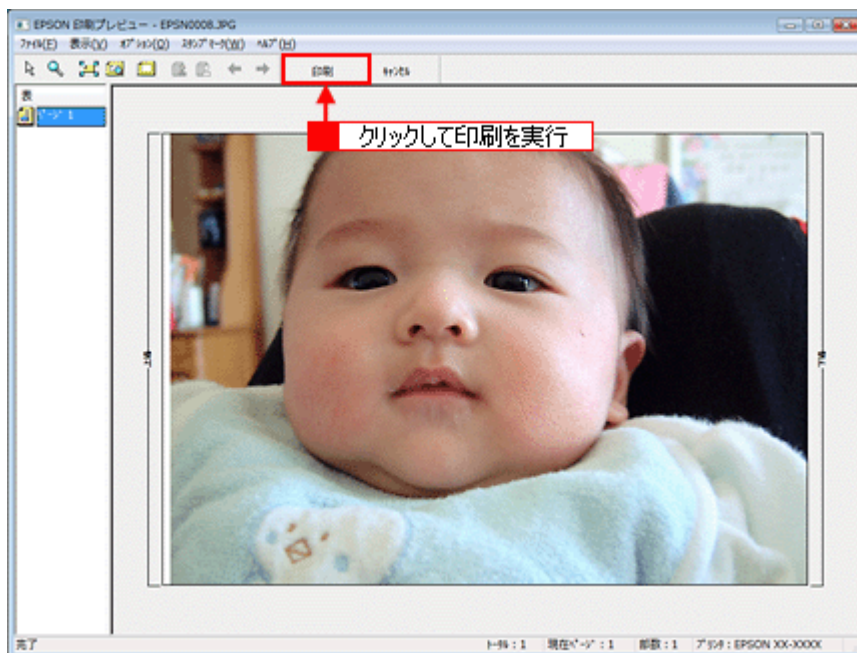

また、プレビュー画面を表示せずに印刷するときは、「印刷プレビューを表示する」のチェックを外してください。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

☞ 「チェック 4 以上を確認しても印刷できない場合は」 200

Mac OS X



プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？

[プリンタ設定ユーティリティ] を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。


➡ 「プリンタドライバの追加 (Mac OS X)」 140



印刷のステータスが [一時停止] になっていませんか？

[プリンタ設定ユーティリティ] を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、[ジョブを開始] をクリックしてください。

画面の表示方法 : ➡ 「プリンタドライバの追加 (Mac OS X)」 140

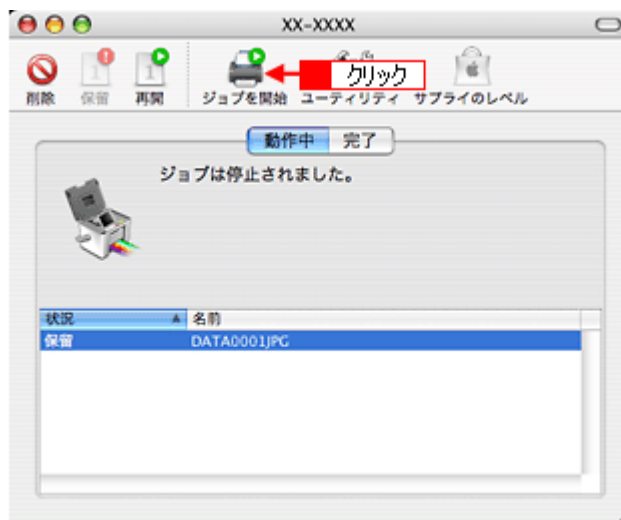

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

➡ 「チェック 4 以上を確認しても印刷できない場合は」 200




チェック4 以上を確認しても印刷できない場合は




プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましょう。

プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。


一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。







-  「プリンタドライバの削除方法（Windows）」 126
-  「プリンタドライバの削除方法（Mac OS X）」 147
-  「プリンタドライバの再インストール方法」 97

印刷品質 / 結果が悪い


印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状に近い項目のリンク  をクリックしてください。

印刷品質が悪い

 「印刷品質が悪い」 203


	かすれる / スジが入る	色合いがおかしい	にじむ
異常			
正常			


印刷面がこすれる / 汚れる

 「印刷面がこすれる / 汚れる」 207



印刷位置がずれる / はみ出す

 「印刷位置がずれる / はみ出す」 208

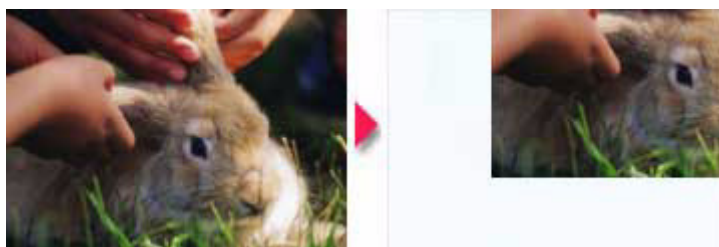

印刷品質が悪い

印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認ください。


プリンタをチェック



プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。

「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 212

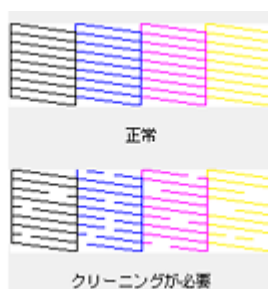

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。



双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがずれていませんか？

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。


ギャップ調整機能を使って、ギャップのずれをご確認ください。

「ギャップ調整」 217



出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

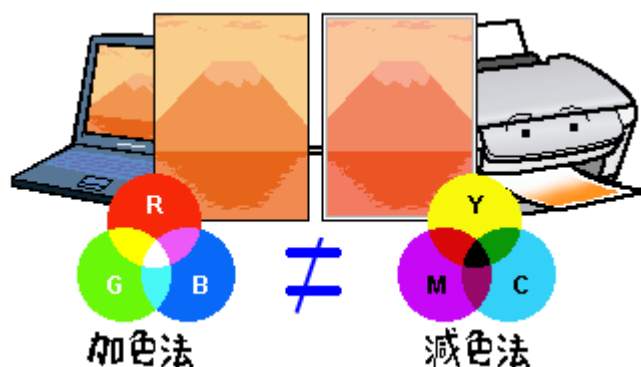

用紙をチェック



印刷後、以下の用紙を重ねた状態で放置していませんか？

- 写真用紙クリスピー＜高光沢＞
- 写真用紙＜光沢＞
- 写真用紙エントリー＜光沢＞
- 写真用紙＜絹目調＞

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに 1 枚ずつ広げて乾燥（※）させてください。重なっている状態で放置すると、1 枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。

※ 1 枚ずつ広げて一昼夜（24 時間）程度乾燥させるか、15 分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

プリンタドライバの設定をチェック




プリンタドライバの【用紙種類】の設定は正しいですか？

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する【用紙種類】が合っていないと、印刷品質が悪くなります。プリンタドライバの設定をご確認ください。



Windows

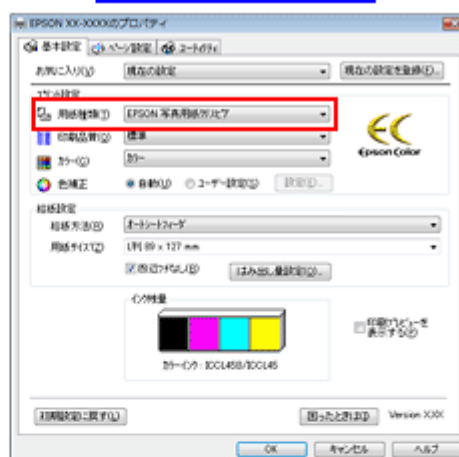

Mac OS X



➡ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100




プリンタドライバの「カラー設定」の設定は合っていますか？

プリンタドライバで「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変わります。プリンタドライバの設定をご確認ください。

Windows



Mac OS X

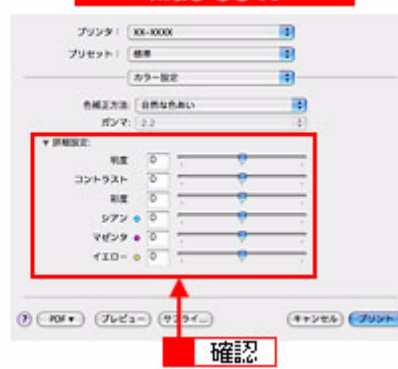

➡ 「色を補正して印刷しよう」 177



【オートフォトファイン!EX】の設定で印刷していませんか？

オートフォトファイン!EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。

オートフォトファイン !EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン !EX 以外のモードを選択して印刷してください。



参考


- Mac OS X の場合、オートフォトファイン !EX 機能はありません。
- EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン !EX が設定されます。オートフォトファイン !EX 以外のモードで印刷したい場合は、カラー設定を変更してください。

印刷データをチェック



写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。

 「写真をきれいに印刷するポイント」 70

印刷面がこすれる / 汚れる

印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認ください。

用紙をチェック



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場合があります。用紙の反りやバリを修正してから、プリンタにセットしてください。

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、以下を確認してから反りを修正してください。

詳細については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



用紙を横方向にセットしていませんか？

用紙は、縦方向にセットしてください。

横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。



専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから 1 枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。



ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？


インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面に印刷してください。

印刷領域をチェック



定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？

定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」 183

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。



標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？

印刷推奨領域外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

印刷位置がずれる / はみ出す

印刷位置がずれる / はみ出すときには、以下の項目をご確認ください。

プリンタドライバの設定をチェック



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した【用紙サイズ】は同じですか？

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてください。



Mac OS X



参考

◆◆印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合◆◆
拡大 / 縮小して印刷してください。

☞「拡大 / 縮小して印刷しよう」150



四辺フチなし印刷をしていませんか？

四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結果でわずかに違いが生じます。なお、はみ出し量は 3 段階「標準」、[少ない]、[より少ない] で調整することができます。本番前に試し印刷することをお勧めします。

☞「四辺フチなし印刷をしよう」183

その他をチェック



用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

パソコン画面にエラーが表示される



「プリンタが接続されていません。」「用紙がセットされていません。」などのエラー内容が表示される



エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。
何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。

➡ 「パソコンから印刷できない」 187



「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される



上記のメッセージは、以下の原因によって表示される可能性があります。


- ・プリンタドライバが正しくインストールされていない場合
- ・パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合
- ・「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。

➡ 「パソコンから印刷できない」 187



「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される

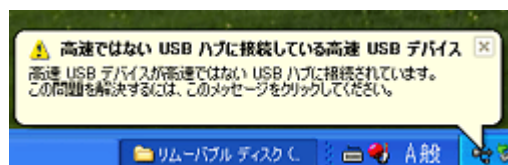

お使いのパソコンは USB2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを接続し直してください。USB2.0 の差込口がない場合でも、USB1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右上の [x] をクリックします。

その他のトラブル



ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。
また、十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。
プリンタのエラー表示とインクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以下の動作時にブラック / カラー両方のインクが消費されます。

- ヘッドクリーニング時
- セルフクリーニング時
セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぐ機能です。印刷実行前などに自動的に行われます。

◆◆クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由◆◆

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしなくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった

印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなることがあります。
これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。
印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま 30 分程度放置することをお勧めします（電源をオフにして放置しても回復しません）。
その後印刷を再開すると、通常で印刷できるようになります。



漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じる場合があります。
このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。


付録

ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニング方法を説明します。

プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。

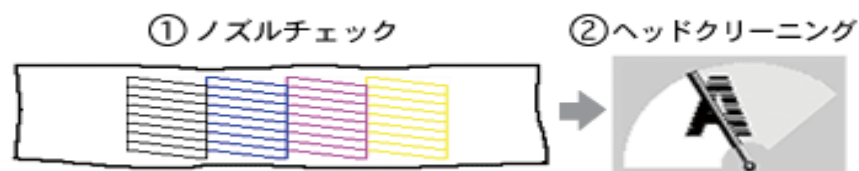

- ノズルチェック : 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを確認します。
- ヘッドクリーニング : ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。



参考

- 十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してください。
なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。
- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
☞ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング（Mac OS X）」 214

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタに L 判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。

本製品で利用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙＜光沢＞」、「写真用紙エントリー＜光沢＞」、「インクカートリッジ & L 判専用紙セット」など）をお使いください。




注意

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」 107

4. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [ノズルチェック] をクリックします。

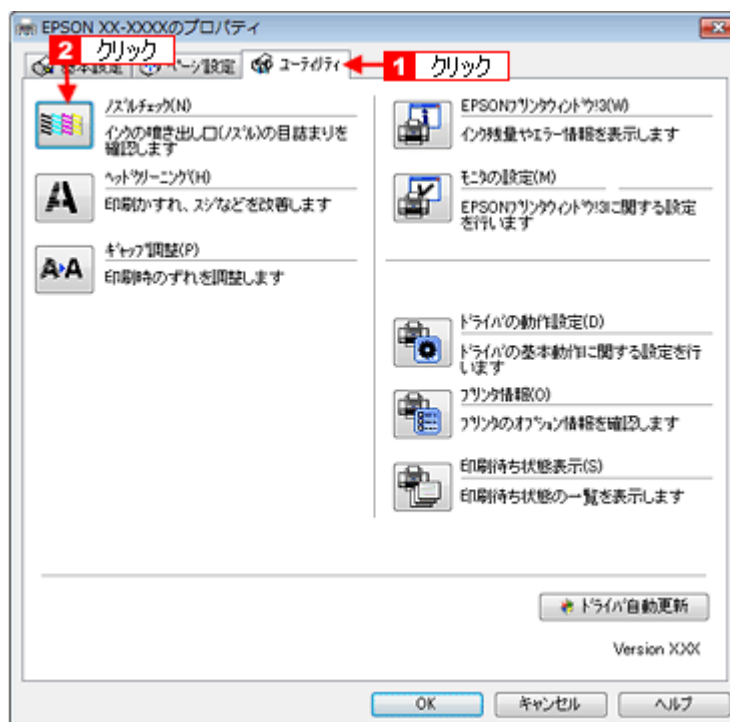


参考

「ノズルチェック」の下に「ヘッドクリーニング」をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

5. この後は、画面の指示に従って操作してください。

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。

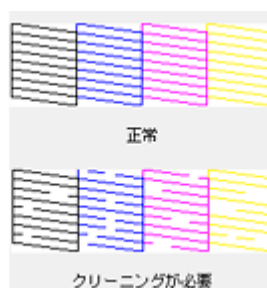

参考

◆◆ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング◆◆

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

ノズルチェックとヘッドクリーニング (Mac OS X)

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニングはプリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニング手順を説明します。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタにL判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。

本製品で利用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙＜光沢＞」、「写真用紙エントリー＜光沢＞」、「インクカートリッジ&L判専用紙セット」など）をお使いください。



注意

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [EPSON Printer Utility2] アイコンをダブルクリックします。



5. **1** 本製品名を選択して、**2** [OK] をクリックします。



6. [ノズルチェック] をクリックします。




参考

[ノズルチェック] の下の [ヘッドクリーニング] をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。

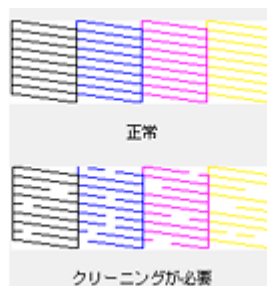

**参考****◆◆ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング◆◆**

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 2 回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして 6 時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。


ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。

- 横（左右）のずれ : 本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。



参考

- ギャップ調整は、プリンタの操作でもできますが、より精度の高い調整を行うために、以下の手順に従って行うことをお勧めします。
プリンタからの調整方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。
- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
 「ギャップ調整（Mac OS X）」219

1. プリンタの電源をオンにします。

2. プリンタに L 判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。


本製品で使用する用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙＜光沢＞」、「写真用紙エントリー＜光沢＞」、「インクカートリッジ&L判専用紙セット」など）をお使いください。




注意

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。

 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」107

4. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [ギャップ調整] をクリックします。

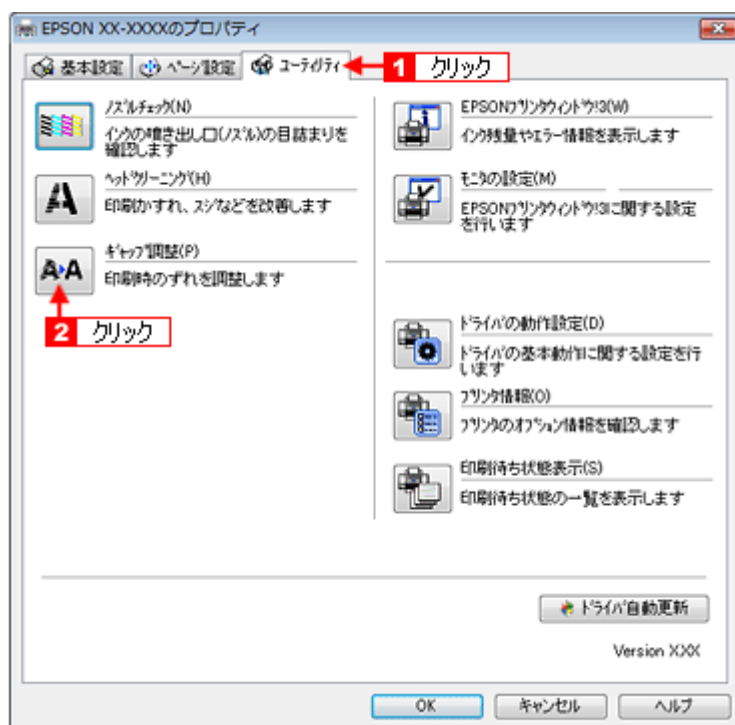


5. この後は、画面の指示に従って操作してください。



参考

◆◆ギャップ調整シートの見方◆◆

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

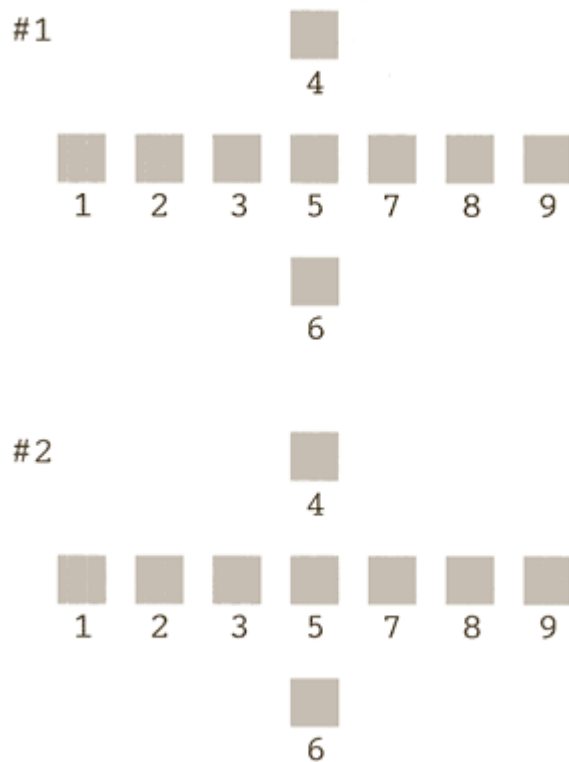

ギャップ調整 (Mac OS X)

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタにL判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。

本製品で利用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙＜光沢＞」、「写真用紙エントリー＜光沢＞」、「インクカートリッジ&L判専用紙セット」など）をお使いください。



注意

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [EPSON Printer Utility2] アイコンをダブルクリックします。



5. **1** 本製品名を選択して、**2** [OK] をクリックします。



6. [ギャップ調整] をクリックします。

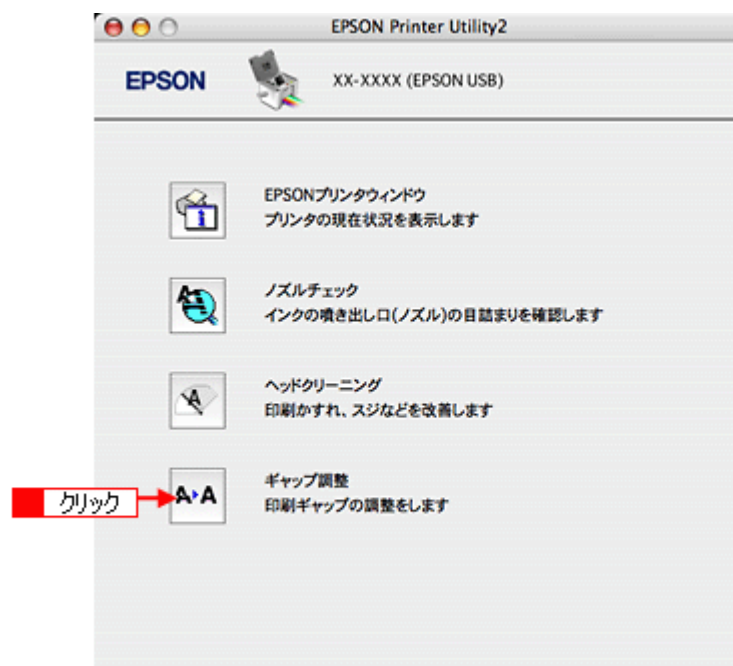


7. この後は画面の指示に従って操作してください。



参考

◆◆ギャップ調整シートの見方◆◆

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

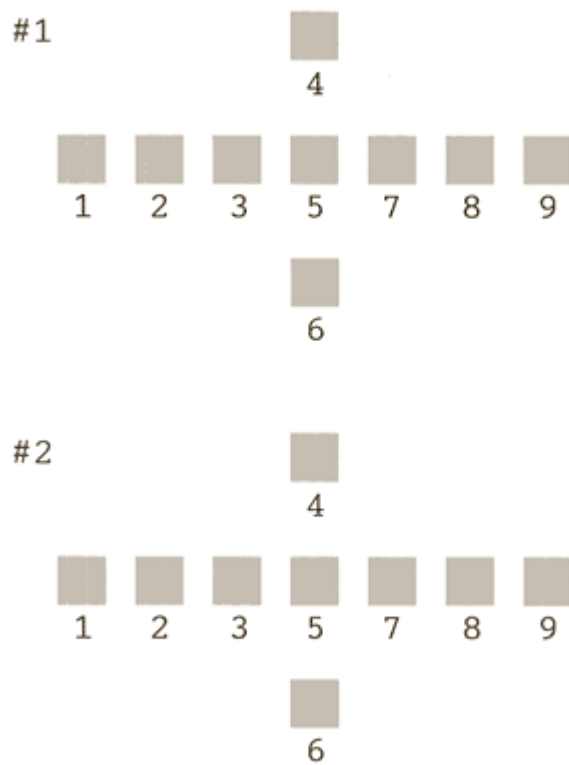


メモ리카ードドライブとしての使い方

本プリンタのメモ리카ードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモ리카ードドライブとしてファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

 「メモ리카ードドライブとしての使い方（Mac OS X）」226

使用上のご注意


- Windows 98/Me の場合は、EPSON USB メモ리카ードドライブ用ドライバ 2 をインストールしていないと、カードドライブとしてパソコンから使用することはできません。なお、EPSON USB メモ리카ードドライブ用ドライバ 2 は、プリンタドライバと同時にインストールされます。
- Windows 98/Me では、本プリンタにセットしたメモ리카ードに対してスキャンディスクを実行できません。
- 書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモ리카ードをご使用の場合は、それらのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。
- プリンタの操作パネル設定でメモ리카ードから直接印刷をしているときは、メモ리카ードへの書き込みはできません。
- パソコンからメモ리카ードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新されません。更新するためにはメモ리카ードをセットし直してください。



注意

◆◆ Windows Vista でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ◆◆

プリンタの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜く前に、「メモ리카ードのセットと取り出し」手順に従ってメモ리카ードの取り出し処理をしてください。

 「メモ리카ードのセットと取り出し」223

メモ리카ード取り出しの処理をせずにプリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルを抜くと、メモ리카ード内のデータが壊れるおそれがあります。

◆◆ Windows XP でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ◆◆

プリンタにメモ리카ードをセットした状態で、プリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルを抜く際には、以下の手順に従ってください。手順に従わないと、メモ리카ード内のデータが壊れるおそれがあります。

1. 画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、[EPSON Mass Storage Device – ドライブ (J)] を安全に取り外します] をクリックします。




2. 以下のようなメッセージが表示されたら、[X] をクリックします。



これで、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルを抜くことができます。

◆◆ Windows 2000 でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ◆◆

パソコンの電源をオフにしてからプリンタの電源をオフにするようにしてください。パソコンの起動中にプリンタの電源をオフにすると、以下の警告画面が表示されます。

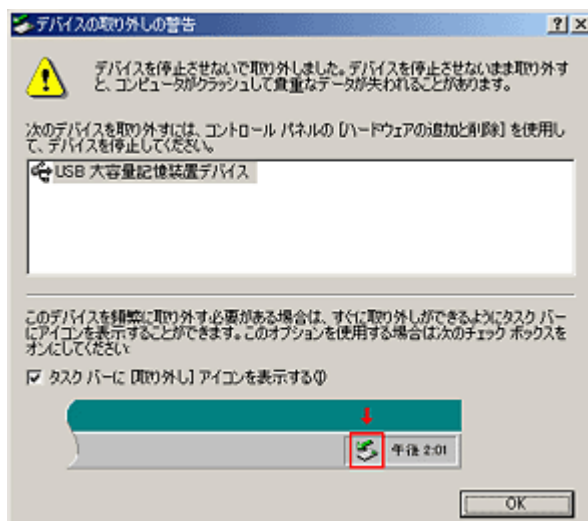

メモ리카ードのセットと取り出し

セット方法

1. プリンタの電源をオンにします。
2. メモ리카ードをセットします。

プリンタへのセット方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。

取り出し方法

1. コンピュータ（またはマイコンピュータ）を開きます。

Windows Vista の場合

- 1 [スタート] 2 [コンピュータ] の順にクリックします。




Windows XP の場合

1 [スタート] **2** [マイコンピュータ] の順にクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合

デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

2. **1** [リムーバブルディスク] アイコンを右クリックして、**2** [取り出し] をクリックします。

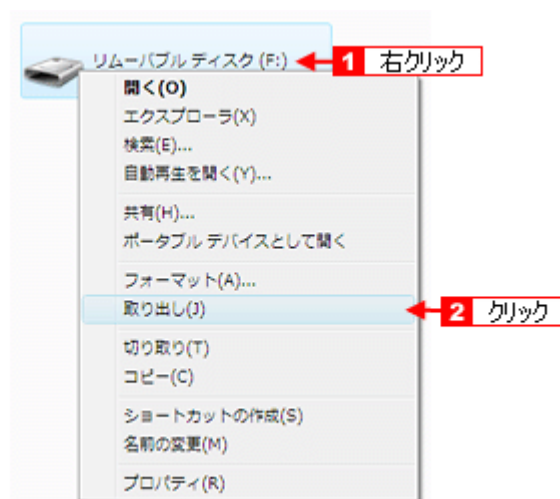

3. メモリカードスロットのランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認します。

4. メモリカードを取り出します。



注意

プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

データをメモリカードから取り込む方法 / メモリカードへ書き込む方法

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとパソコンがケーブルで接続されていることを確認します。
2. コンピュータ（またはマイコンピュータ）を開きます。

Windows Vista の場合

1 [スタート] **2** [コンピュータ] の順にクリックします。



Windows XP の場合


1 [スタート] **2** [マイコンピュータ] の順にクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合

デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

3. [リムーバブルディスク] アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。

リムーバブルディスクのドライブ名は、ボリュームラベルが設定されている場合はそのボリュームラベルが表示され、設定されていない場合は「リムーバブルディスク」と表示されます。

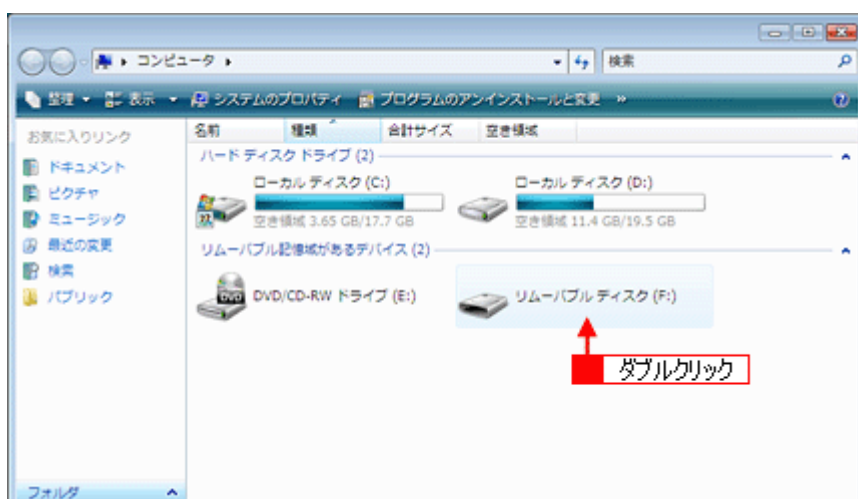

メモ리카ードドライブとしての使い方（Mac OS X）

本プリンタのメモ리카ードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモ리카ードドライブとしてファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。

使用上のご注意

- 書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモ리카ードをご使用の場合は、それらのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。
- メモ리카ードから直接印刷をしているときは、メモ리카ードへの書き込みはできません。
- パソコンからメモ리카ードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新されません。更新するためには、メモ리카ードをセットし直してください。

メモ리카ードのセットと取り出し


セット方法

1. プリンタの電源をオンにします。
2. メモ리카ードをセットします。

プリンタへのセット方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。

取り出し方法

1. メモ리카ードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。）

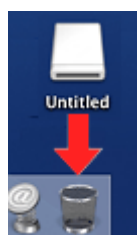

注意

ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモ리카ードに保存されている写真データが壊れるおそれがあります。


2. メモ리카ードスロットのランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認します。
3. メモ리카ードを取り出します。

**注意**

プリンタの処理中（メモ리카ードスロットのランプ点滅中）にメモ리카ードを取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

データをメモ리카ードから取り込む方法 / メモ리카ードへ書き込む方法

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモ리카ードがセットされていること、プリンタとパソコンがケーブルで接続されていることを確認します。
2. デスクトップ上の [カードドライブ] アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。

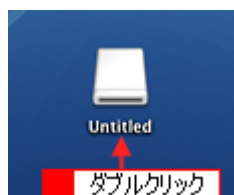

色のしくみ

普段、何気なく見ているディスプレイや紙上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度や明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。
例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。

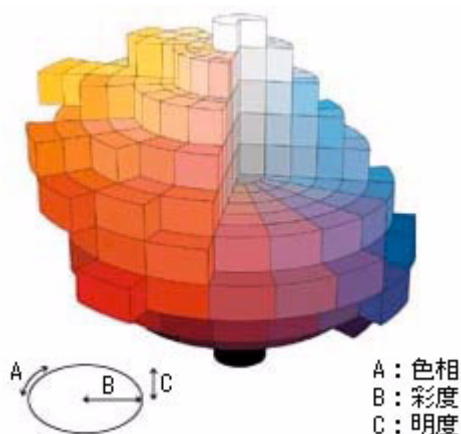


ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。
例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の光が見えます。

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0: 黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 白）まで色を加えることで表現するため、加法混色（加色法）と呼ばれます。ディスプレイもこの方法で色を表現しています。

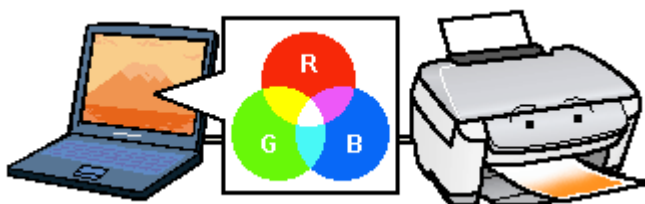

プリンタ出力の発色プロセス＜減法混色＞

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるからです。しかし多くの場合、自ら光を出すことはできないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残りの色を反射することで色を表現します）。

例えば「赤いインク」では次のようになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）の 3 色です。この 3 色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。


理論的には CMY の 3 色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒（BK）インクを使用し、CMYBK の 4 色で印刷します。

出力装置による発色の違い＜ディスプレイとプリンタ出力＞

パソコンで作成したグラフィックデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

この RGB → CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、ディスプレイやカラーマネージメントの設定によって、色合いをできるだけ近付けることもできます。

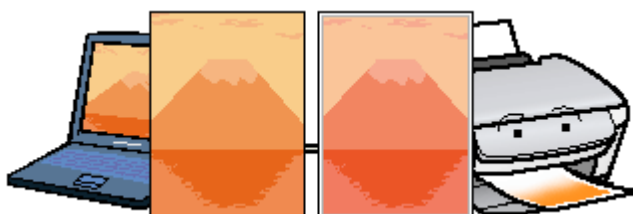

参考


スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画（C/M/Y）→ディスプレイ（R/G/B）→印刷（C/M/Y）の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

解像度

よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと印刷解像度の説明をします。

解像度とは

デジタルカメラの画像、スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。

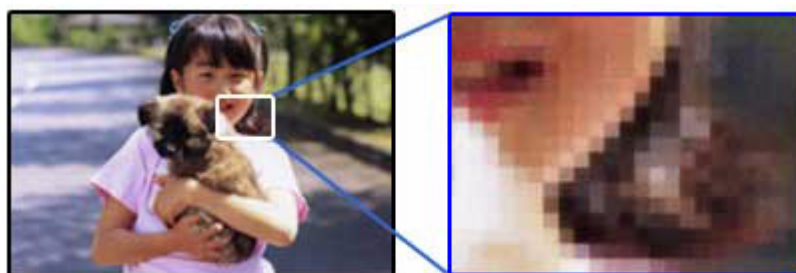

この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられるのが「dpi」[25.4mm あたりのドット数（Dot per Inch）] という単位で、これは 25.4mm（1 インチ）当りにどれだけの点が含まれているかを表しています。



例えば 2880dpi 印刷とは、25.4mm（1 インチ）の長さ当りに 2880 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データの解像度と印刷解像度の関係

画像データは 1 ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は 1 ドットで通常 4 色（C/M/Y/BK）のうち 1 色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ 1 ドット分の色を表現しています。そのため、例えば 2880dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880dpi より低いもので十分なのです。

また、印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンまたは撮影した画像データの解像度が低ければ思うような印刷結果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。



参考


- ・印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440dpi の 6 分の 1 である 240dpi など）を指定すると、ジャギー（線のギザギザ）が目立たなくなります。

- ・モノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。

印刷サイズと解像度の関係

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。
しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。
また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識できません。

A6サイズを A4 サイズに拡大すると

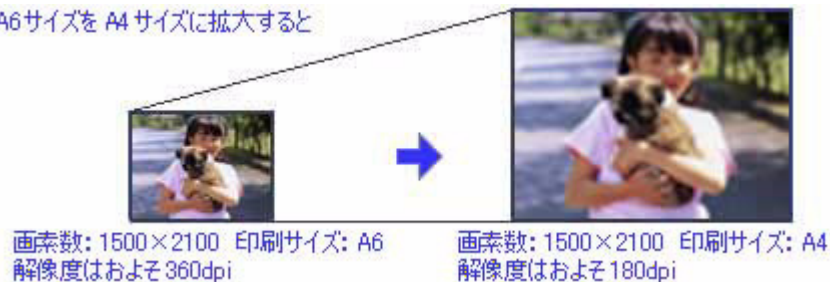

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。

デジタルカメラ／携帯電話

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

画素数	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L 判	2L 判	B5	A4
約 10 万画素	352×288	△	△	△	△
約 30 万画素	640×480	○	△	△	△
約 48 万画素	800×600	○	△	△	△
約 80 万画素	1024×768	◎	○	△	△
約 130 万画素	1280×1024	◎	◎	○	△
約 200 万画素	1600×1200	◎	◎	○	○
約 300 万画素	2048×1536	◎	◎	◎	○
約 400 万画素	2240×1680	◎	◎	◎	◎
約 500 万画素	2560×1920	□	◎	◎	◎
約 600 万画素以上	2816×2120	□	◎	◎	◎

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

スキャナ

	入力解像度	原稿サイズ	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
				L 判	2L 判	B5	A4
フィルムスキャナ	1200dpi	—	1700×1100	◎	◎	○	○

フラットヘッド スキャナ	300dpi	4×6	1200×1800	◎	◎	○	○
		A 4	2550×3600	□	□	◎	◎
	600dpi	4×6	2400×3600	□	□	◎	◎
		A 4	5100×7200	※	※	□	□
	1200dpi	4×6	4800×7200	※	※	□	□
		A 4	10200×14000	※	※	※	※

○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

Photo CD

品質	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L 判	2L 判	B5	A4
BASE	768×512	○	△	△	△
4BASE	1536×1024	◎	◎	○	○
16BASE	3072×2048	□	◎	◎	◎

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。

○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

Epson Color について




Epson Color とは

Epson Color とは、エプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれいに自動補正する「オートフォトファイン!EX (※)」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現されます。


※オートフォトファイン!EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。



人物

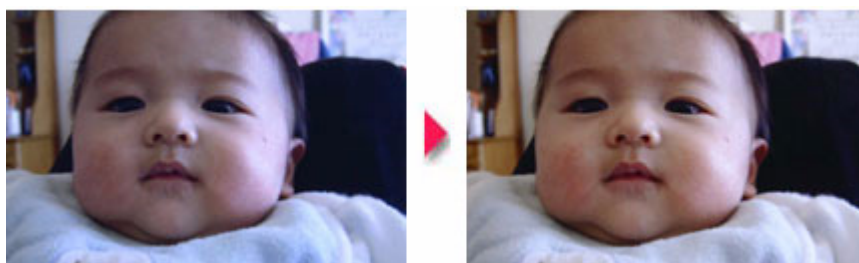

風景

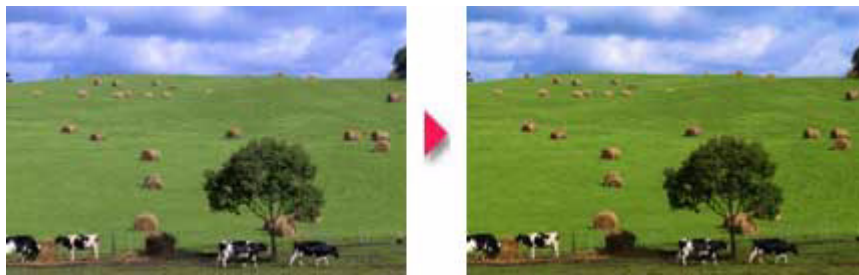

参考

- 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正 / 加工されません。
- オートフォトファイン !EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大 / 縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。

Epson Color で印刷するためには

Epson Color で印刷するためには、Epson Color 対応のプリンタで、Epson Color 対応用紙に印刷してください。

Epson Color 対応用紙

- 写真用紙クリスピー＜高光沢＞
- 写真用紙＜光沢＞
- 写真用紙エントリー＜光沢＞
- 写真用紙＜絹目調＞
- 「インクカートリッジ & L 判専用用紙セット」に同梱されている用紙（プリンタドライバの「用紙種類」では、「EPSON 写真用紙エントリー」を選択してください。）

印刷手順

プリンタに Epson Color 対応用紙をセットし、「用紙種類」で対応の用紙を選択すると Epson Color で印刷されます。

添付の写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。
このとき「レイアウト調整」画面に「Epson Color」ロゴが表示されます。




参考

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。

市販のアプリケーションソフトから印刷する場合

プリンタドライバの「基本設定」画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。
このとき「基本設定」画面に「Epson Color」ロゴが表示されます。

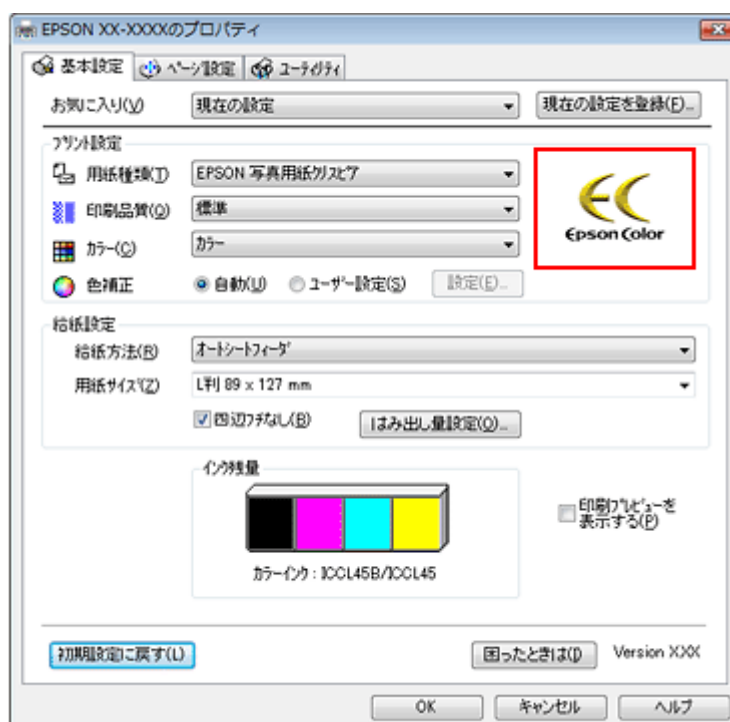

参考

Mac OS X では、市販のアプリケーションソフトから Epson Color をご利用いただけません。

プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷）

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。
詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



参考

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。

以上で、Epson Color の説明は終了です。

PRINT Image Matching

PRINT Image Matching とは？


PRINT Image Matching（プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキャナで読み込んだ画像またはこの機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単、きれいに印刷するためのシステムです。PRINT Image Matching 対応のスキャナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるいは PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、印刷指示のためのコマンド（命令）が画像データに付加されます。

プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、スキャナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付け」て、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷できます。

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタで鮮やかに印刷するための機能です。



参考

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。
- PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。
 <http://www.epson.jp>
- PRINT Image Matching 対応のスキャナを使用すると、スキャンした画像データに印刷コマンドを付加することもできます。
- PRINT Image Matching では、デジタルカメラからの印刷コマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。PRINT Image Matching は、このようなケースで効果を発揮します。またスキャナの場合は PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結果が生き生きとしてきます。

効果 1（デジタルカメラ / スキャナ）

「色」や「明るさ」の情報を印刷コマンドにしてプリンタに伝えることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。色の表現力の豊かさを決める「色空間」、色の明るさを決める「プリントガンマ」という画像の品質を決める項目を印刷コマンドで伝達して印刷します。

ガンマ値の違いによる明るさの比較



効果 2（デジタルカメラ）

撮影時の意図が印刷結果に反映されます。

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとした画質」で印刷、ポートレート写真なら「柔らかなトーンで美しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラで印刷コマンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそのままに印刷できます。



シャープでコントラストの高いプリント



軟調で肌色部分を記憶色に補正したプリント



参考

デジタルカメラ / スキャナ以外には利用できないの？

PRINT Image Matching は、スキャナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りません。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効果的な印刷ができるようになります。

効果 3（デジタルカメラ）

デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持っている個性を印刷画像に反映できます。これにより、PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラの設定によって、印刷画像の色合いに違いが現れます。



参考

デジタルカメラ / スキャナ以外には利用できないの？

PRINT Image Matching は、スキャナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りません。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効果的な印刷ができるようになります。

どうやって使うの？

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキャナ、プリンタ、印刷する用紙、ソフトウェアが、PRINT Image Matching に対応している必要があります。

PRINT Image Matching 対応用紙

以下の用紙に印刷する場合に、PRINT Image Matching 機能が有効になります。

ご利用のプリンタによって、使用できる用紙は異なります。詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。


- 写真用紙クリスパ＜高光沢＞
- 写真用紙＜光沢＞
- 写真用紙＜絹目調＞
- 写真用紙エントリー＜光沢＞
- ミニフォトシール
- フォトシール フリーカット

対応ソフトウェア

- EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）※
- PRINT Image Matching 対応ソフトウェア

※ PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタに添付されています。

なお、PRINT Image Matching 対応ソフトウェアについては、エプソンのホームページで確認できます。

 <http://www.epson.jp/support/taiou/shuhen/soft/>

印刷手順

添付の写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合

PRINT Image Matching 対应用紙を選択し、[印刷補正] 画面で [PRINT Image Matching] を選択します。
詳細は、「EPSON Easy Photo Print」のオンラインヘルプをご覧ください。



参考

EPSON Easy Photo Print を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷）

操作パネルで、PRINT Image Matching 対应用紙を選択し [自動画質補正] 画面で [P.I.M] を選択します。
詳細は、製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。



参考

お使いのエプソンプリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリンタやデジタルカメラの使用方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。PRINT Image Matching 機能を使って印刷するには、PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと EPSON Easy Photo Printなどを組み合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 機能の有効 / 無効が切り替わります。PRINT Image Matching および PRINT Image Matching のバージョンの情報につきましては、エプソンのホームページをご覧ください。

 <http://www.epson.jp>

以上で PRINT Image Matching の説明は終了です。

Exif Print

Exif Print とは？

Exif Print（イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせることで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。



参考

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。
- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。

効果 1

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷します。



補正なし

補正あり

効果 2

被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作りを損なわないように印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。



シャープでコントラストの高いプリント

軟調で肌色部分を記憶色に補正したプリント

どうやって使うの？


Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。
写真を印刷する際、Epson Color 対応用紙を選択すれば、Exif Print の撮影情報を使用して印刷を行います。

⇒ 「Epson Color について」 233

印刷手順

添付の写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。

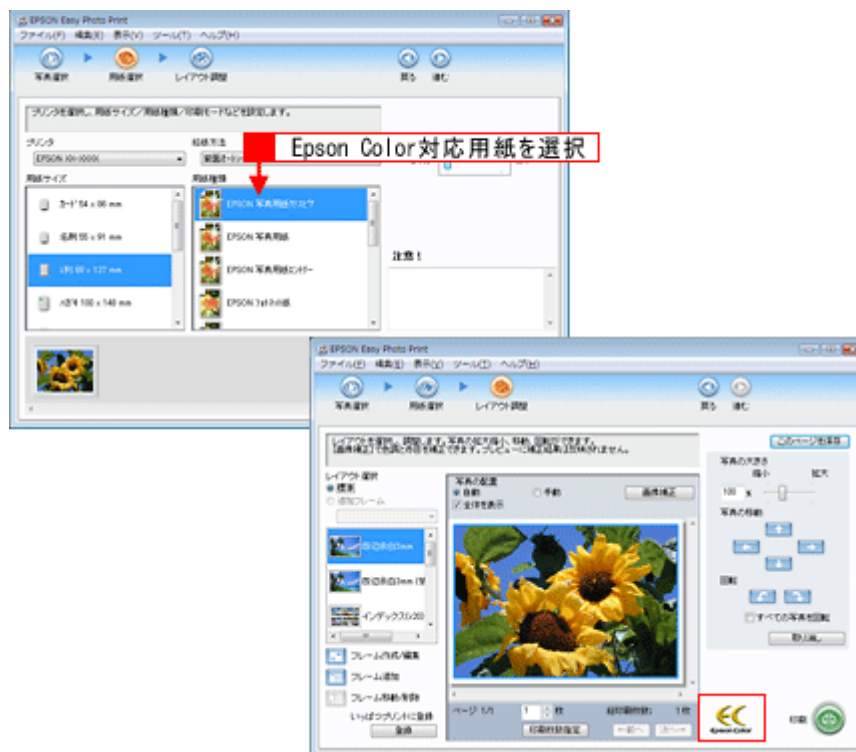

参考

Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、[Epson Color] ロゴが表示されません。この場合は、[印刷補正] 画面で [オートフォトファイン!EX] を選択します。詳細は、「Epson Easy Photo Print」のオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷）

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。



参考

Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、操作パネルの [自動画質補正] 画面で [オートフォトファイン!EX] を選択します。詳細は製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。


以上で Exif Print の説明は終了です。

プリンタの共有

プリンタの共有とは

ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有することになります。

これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。

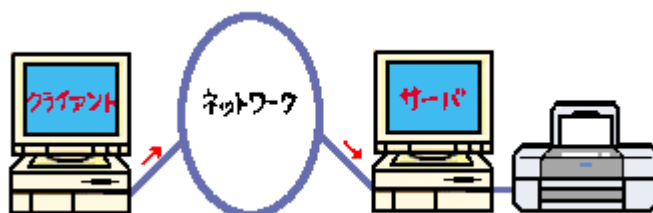

参考

- ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバ機とクライアント機が同一ネットワーク管理下にあることが前提になります。
- Windows 98/Me で EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用している場合は、IPX/SPX 互換プロトコルが設定されていると、通信エラーが発生することがあります。IPX/SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーを回避できます。
- オプションの「PA-W11G2」や「PA-TCU1」などのネットワークアダプタを利用すると、パソコンでプリンタの共有をしなくてもネットワークプリンタとして利用できます。詳しくは、オプション製品の取扱説明書をご覧ください。

プリンタ共有の設定方法

ご利用の OS を選択してください。

- ☞ 「プリンタ共有の設定方法 (Windows Vista)」 243
- ☞ 「プリンタ共有の設定方法 (Windows 2000/XP)」 255
- ☞ 「プリンタ共有の設定方法 (Windows 98/Me)」 265
- ☞ 「プリンタの共有の設定方法 (Mac OS X)」 274

プリンタ共有の設定方法（Windows Vista）

プリントサーバ機の設定



注意


設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログインしてください。

設定手順


1. **1** [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。



2. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [共有] をクリックします。

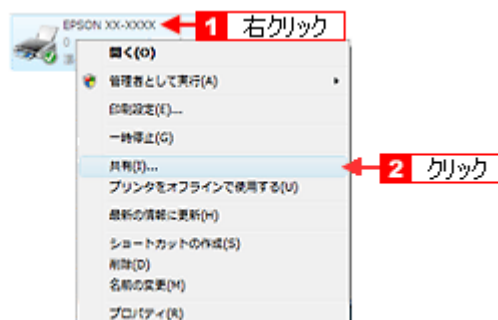

3. [共有オプションの変更] をクリックします。

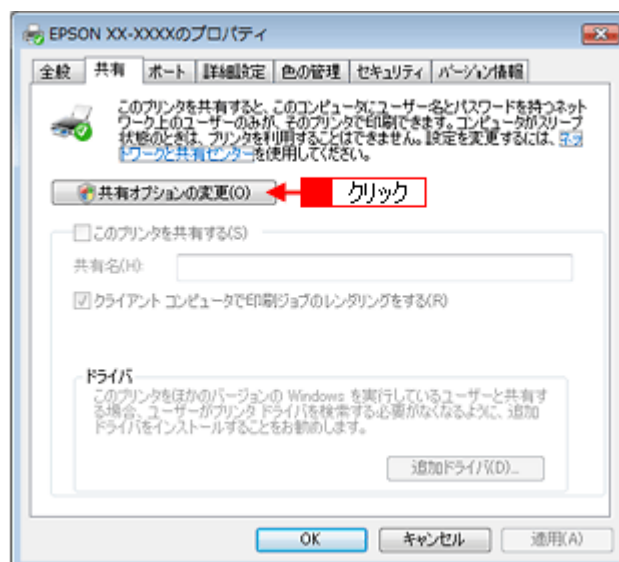


4. 以下の画面が表示されたら、[続行] をクリックします。



5. **1** [このプリンタを共有する] をクリックし、**2** [共有名] を入力して、**3** [OK] をクリックします。


共有名は自由に付けてください。

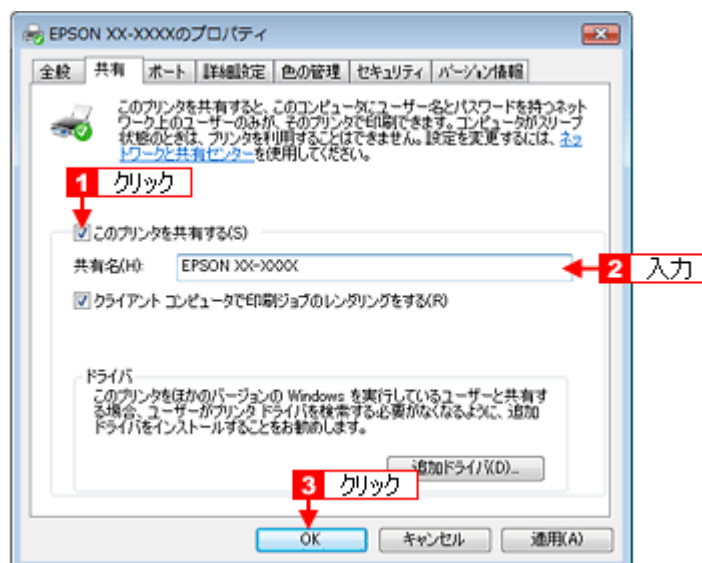

**参考****・追加ドライバについて**


Windows 2000/XP/Vista（32bit 版）と Windows XP/Vista（64bit 版）の組み合わせでプリンタを共有する場合は、追加ドライバが必要です。

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライアント OS のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。インストール方法は以下を参照してください。

 「クライアント機の設定」 247

なお、Windows 2000/XP/Vista（32bit OS 間）あるいは Windows XP/Vista（64bit OS 間）の組み合わせでは、共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。

また、Windows Vista のサーバ機には、Windows 98/Me のドライバを追加することはできません。

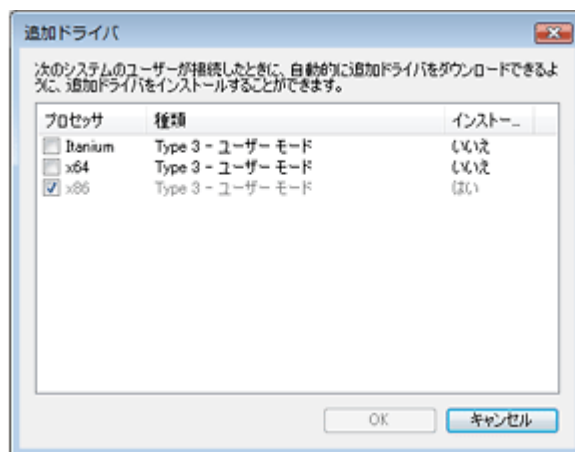**・ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定**

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。

・共有プリンタをモニタできる環境


Windows XP/Vista のパソコン同士で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる] の設定項目は表示されませんが、モニタできます。

Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/2000 のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態をモニタできません。共有プリンタの状態をモニタできない場合、印刷できなくなることがありますので、共有プリンタを利用するパソコン（クライアント）でプリンタドライバを開き、[ユーティリティ] タブ内の [ドライバの動作設定] をクリックし、[常に RAW データをスプールする] をチェックすることをお勧めします。


追加ドライバのインストール方法

以下の説明は、上記の手順 5 の続きです。

1. [追加ドライバ] をクリックします。

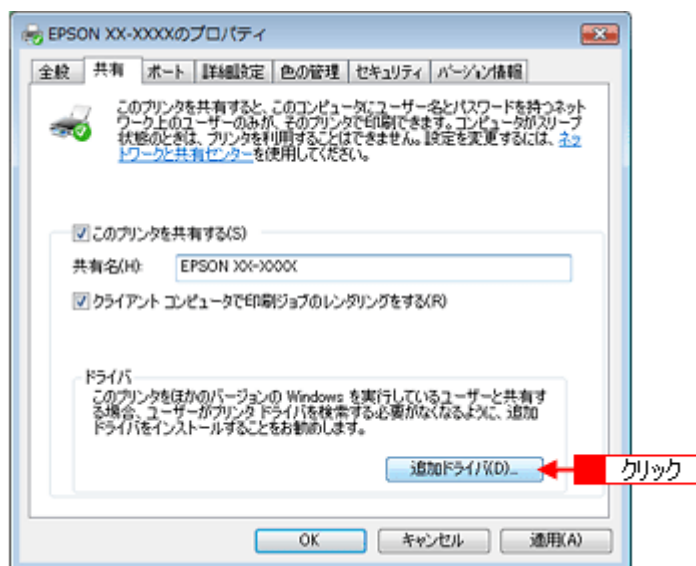


2. **1** 追加するドライバの種類をチェックして、**2** [OK] をクリックします。

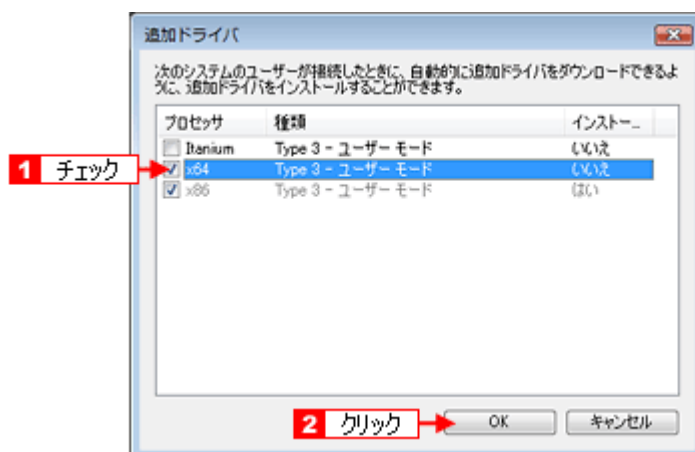

3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

4. **1** CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名を半角で入力して、**2** [OK] をクリックします。

CD ドライブが「E:」で Windows XP/Vista (64bit 版) ドライバを追加する場合の入力例：
E: ¥ WINVISTA_XP64

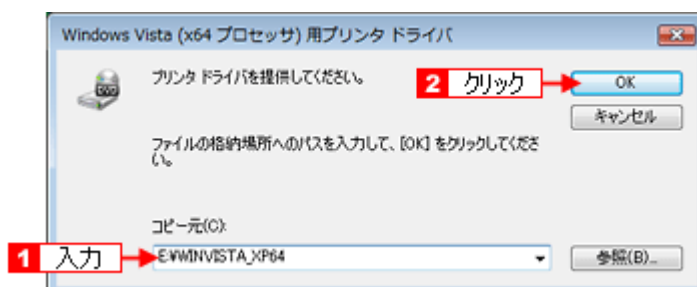

[OK] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。

5. [閉じる] をクリックします。

これで追加ドライバのインストールは終了です。

以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

ご利用のクライアント OS	参照ページ
Windows Vista	📄 「クライアント機の設定」 247
Windows 2000/XP	📄 「クライアント機の設定」 260
Windows 98/Me	📄 「クライアント機の設定」 269

クライアント機の設定

ここではサーバを使用した環境での一般的な（Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。



注意

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。



参考

ここでは「プリンタ」フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows の「ネットワークコンピュータ」や「マイネットワーク」から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同じです。

設定手順

1. **1** [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックします。




2. [ネットワークとインターネット] をクリックします。



3. [ネットワークと共有センター] をクリックします。



4. [共有と探索] の [プリンタ共有] の設定を確認します。

[無効] になっている場合は、 をクリックして手順 5 に進んでください。
[有効] になっている場合は、画面を閉じて手順 7 に進んでください。



5. **1** [プリンタ共有を有効にする] を選択して、**2** [適用] をクリックします。




6. [続行] をクリックしてから、画面を閉じます。




7. **1** [スタート] **2** [コントロールパネル] **3** [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。



8. [プリンタのインストール] をクリックします。

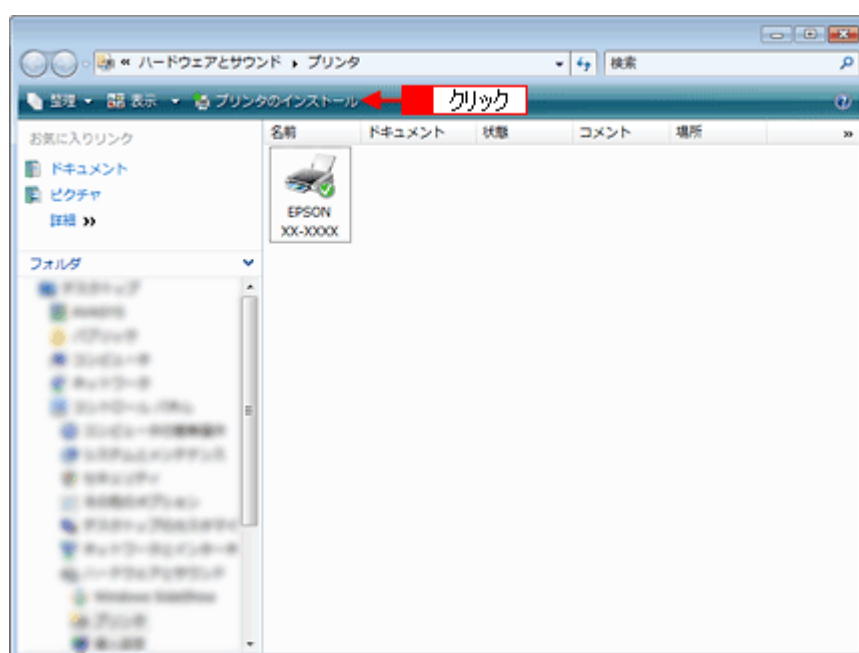


9. [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] をクリックします。

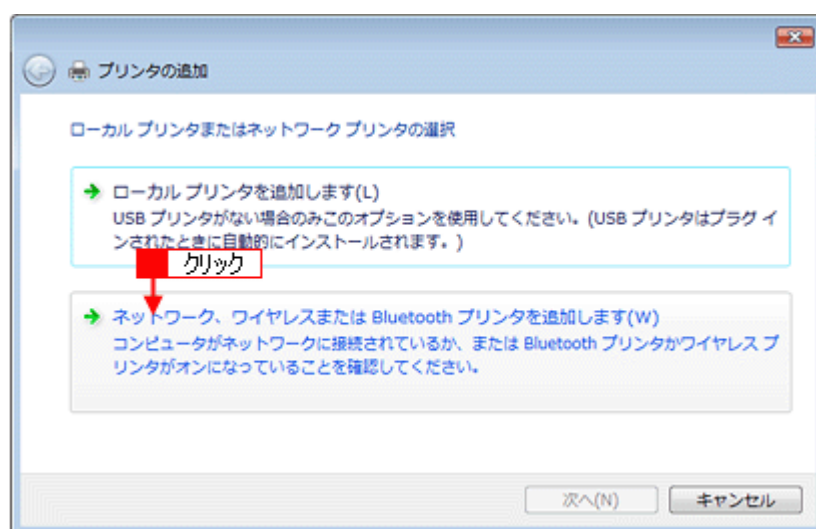


10. **1** インストールするプリンタをクリックして、**2** [次へ] をクリックします。

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

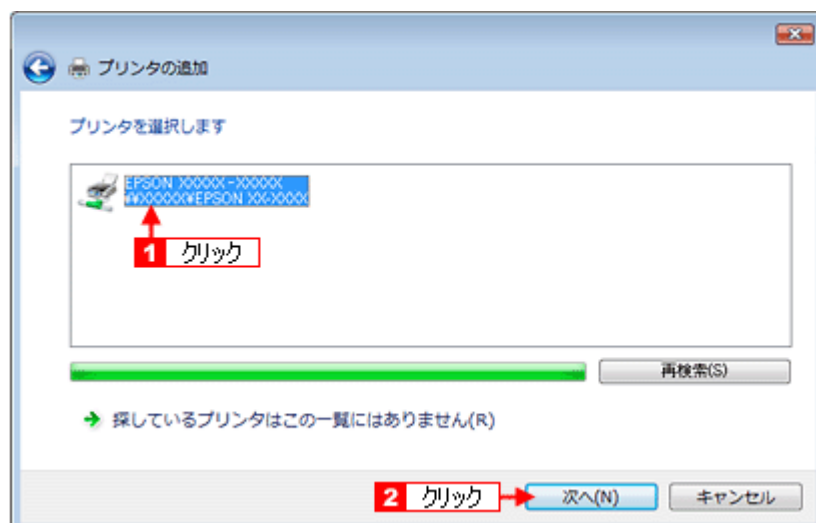


手順 14 に進んでください。

インストールするプリンタが表示されないときは、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。

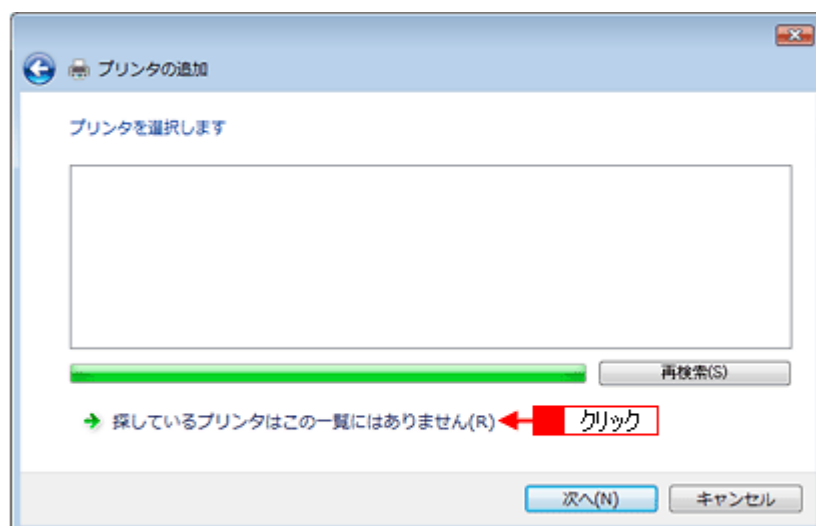


11. 1 [共有プリンタを名前を選択する] をクリックして、**2** [次へ] をクリックします。

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからないことを前提に [次へ] をクリックして手順を進めます。

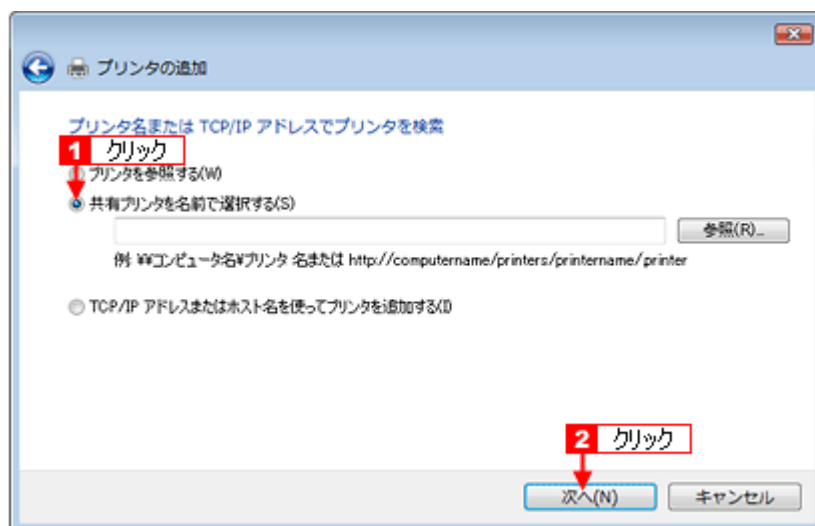


12. **1** 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、**2** [選択] をクリックします。

ユーザー名、パスワードを入力する画面が表示されたら、サーバ機にログインするためのユーザー名とパスワードを入力してください。


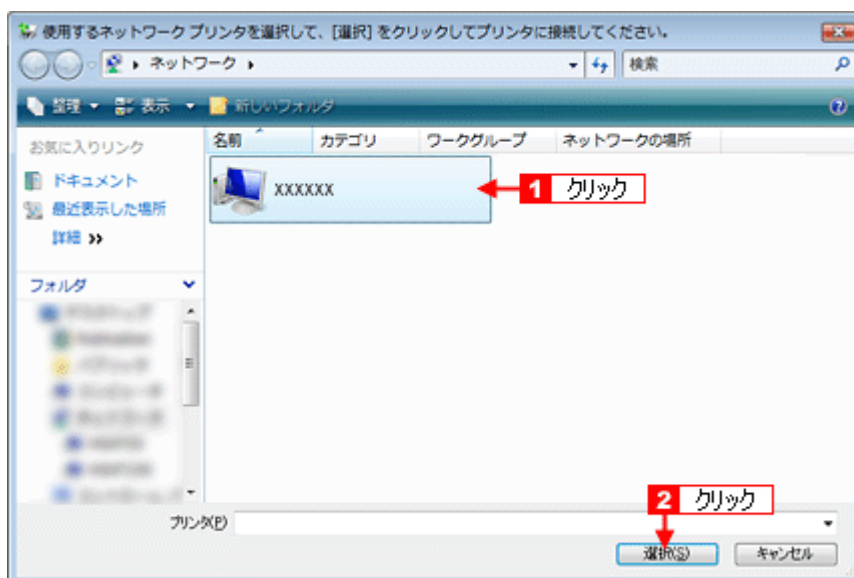


13. **1** 共有プリンタの名前をクリックして**2** [選択] をクリックします。

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

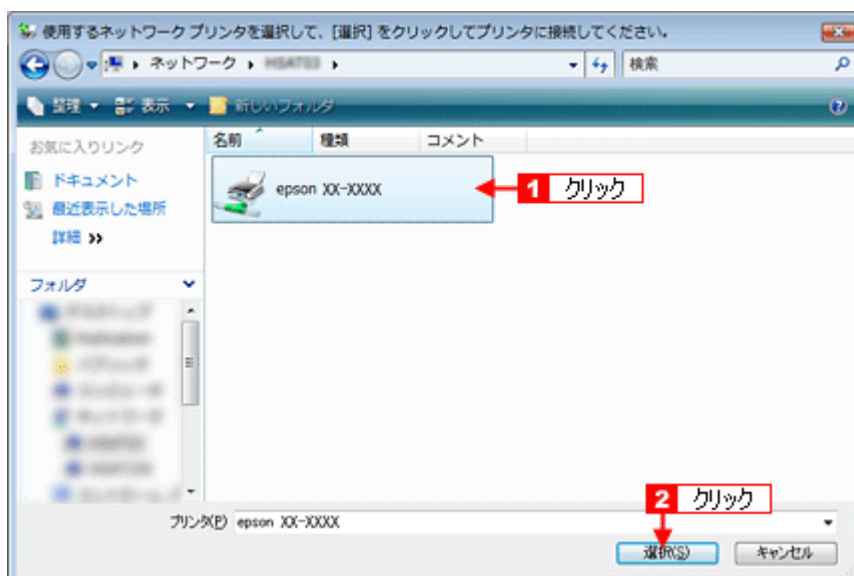


14. 以下の画面が表示されたときは、**1** [ドライバのインストール] をクリックして、**2** [続行] をクリックします。

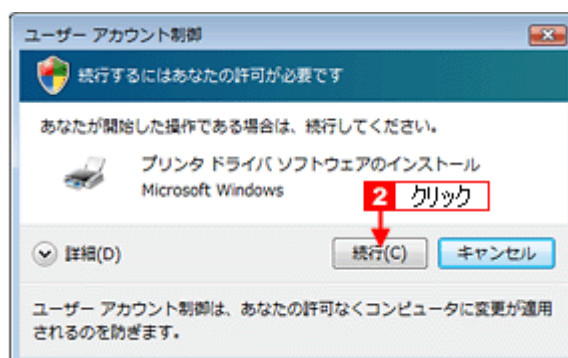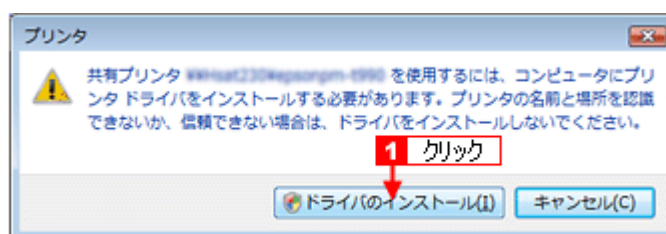


参考

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかを選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

15. **1** 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、**2** [次へ] をクリックします。

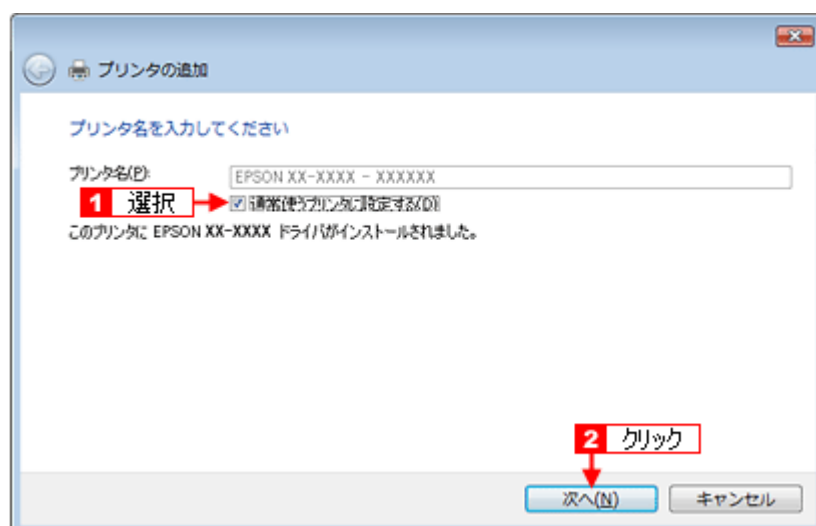

16. [完了] をクリックします。

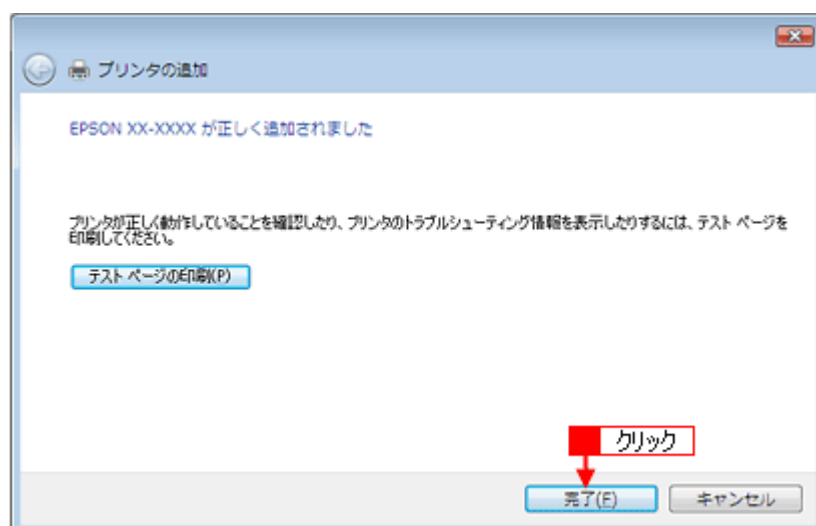

以上で、クライアント機の設定は終了です。

プリンタ共有の設定方法 (Windows 2000/XP)

プリントサーバ機の設定



注意

- Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは設定できません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。

設定手順

以下の説明では、Windows XP の画面を使用しています。

1. [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダを表示します。

Windows XP


1 [スタート] をクリックして、**2** [コントロールパネル] をクリックして、**3** [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、**4** [プリンタと FAX] をクリックします。



Windows 2000


[スタート] — [設定] — [プリンタ] の順にクリックします。

2. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [共有] をクリックします。

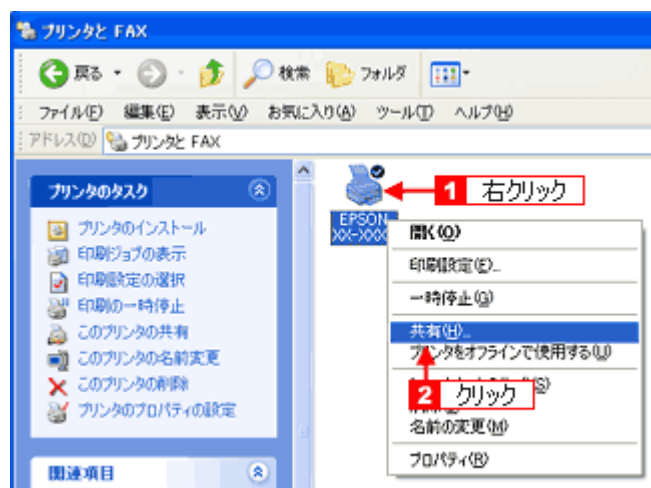

3. **1** [このプリンタを共有する] をクリックし、**2** [共有名] を入力して、**3** [OK] をクリックします。

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン（-）を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。

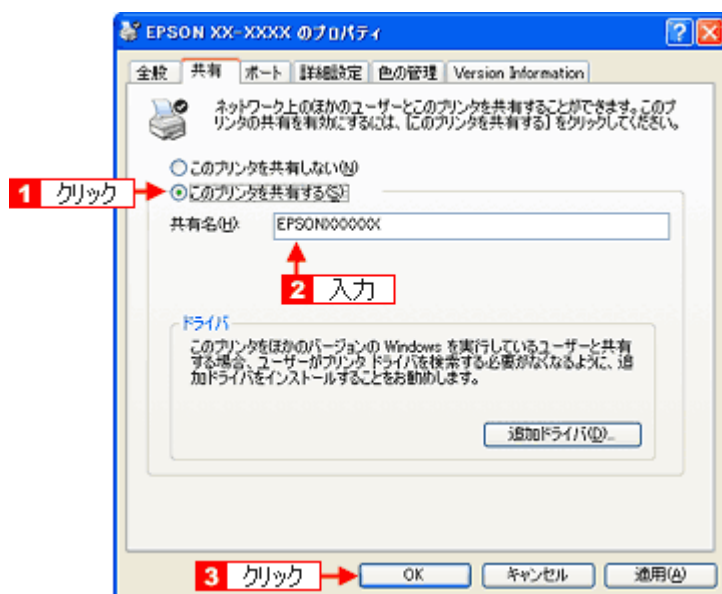


参考

追加ドライバについて

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライアント OS のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。インストール方法は以下を参照してください。

📄 「追加ドライバのインストール方法」 258


なお、Windows 2000/XP/Vista の組み合わせでは、両 OS 共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。

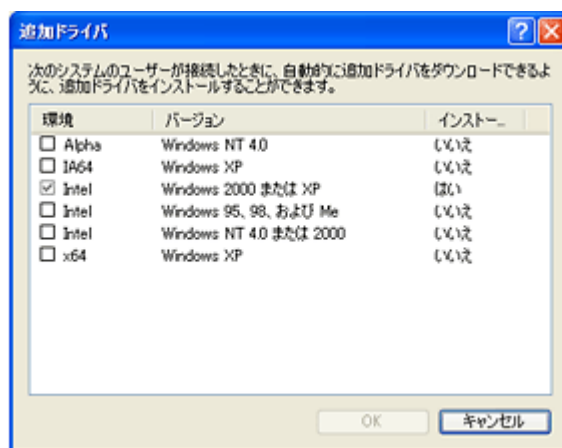


4. Windows 2000 の場合は、共有プリンタをモニタさせます。

1 本製品のアイコンを右クリックして、2 [印刷設定] をクリックします。


Windows XP は以下の作業は不要です。

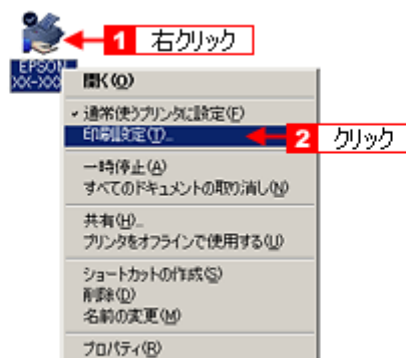

5. 1 [ユーティリティ] タブをクリックして、2 [モニタの設定] をクリックします。

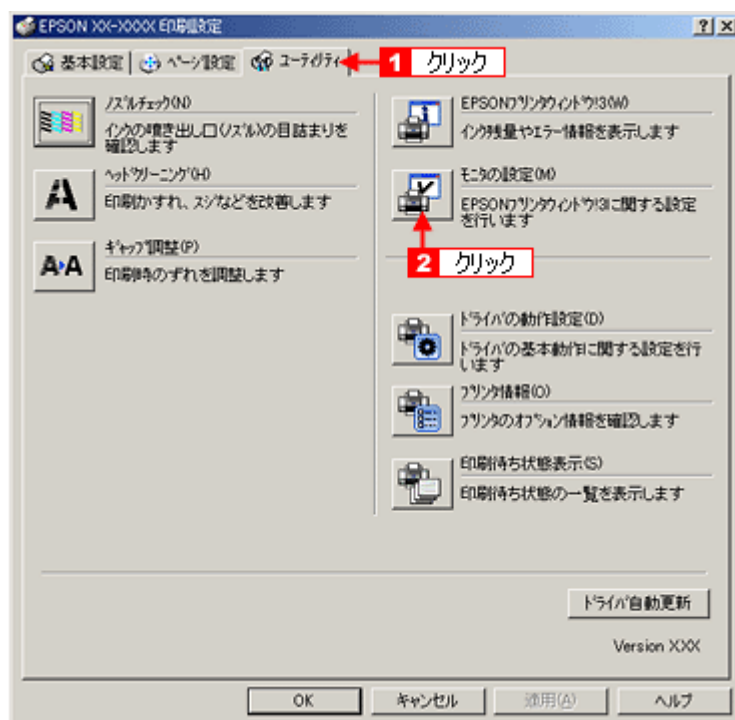

6. 1 [共有プリンタをモニタさせる] をチェックして、2 [OK] をクリックします。

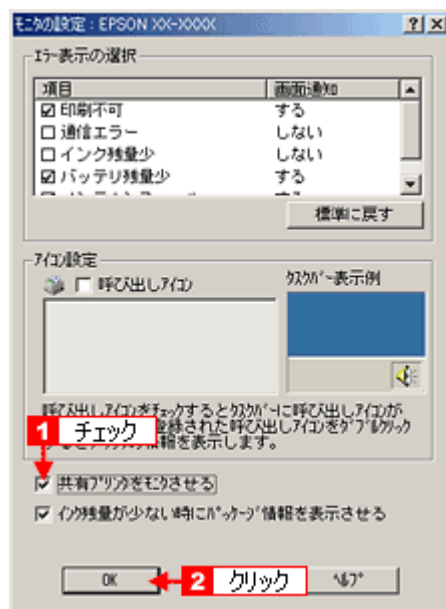

参考

・ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。

・共有プリンタをモニタできる環境


Windows XP のパソコン同士で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる] の設定項目は表示されませんが、モニタできます。

Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/2000 のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態をモニタできません。共有プリンタの状態をモニタできない場合、印刷できなくなることがありますので、共有プリンタを利用するパソコン（クライアント）でプリンタドライバを開き、[ユーティリティ] タブ内の [ドライバの動作設定] をクリックし、[常に RAW データをスプールする] をチェックすることをお勧めします。


追加ドライバのインストール方法

以下の説明は、上記の手順 3 の続きです。

1. [追加ドライバ] をクリックします。

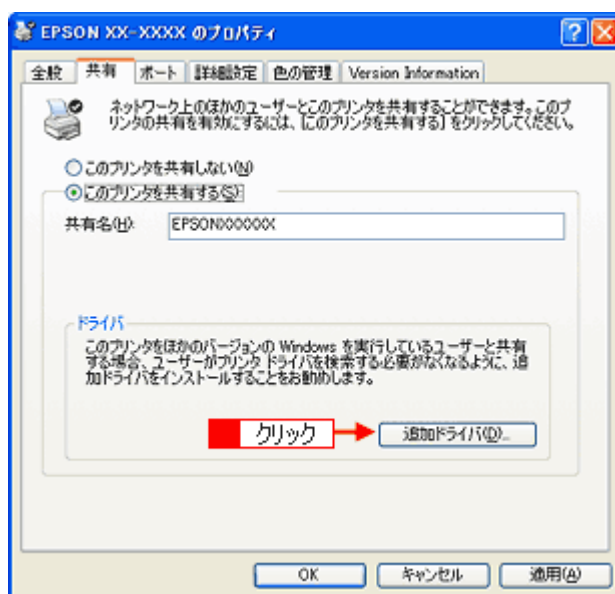

2. **1** クライアント機の OS に合わせて [Intel Windows 95、98、および Me] または [Intel Windows 95 または 98] をチェックして、**2** [OK] をクリックします。

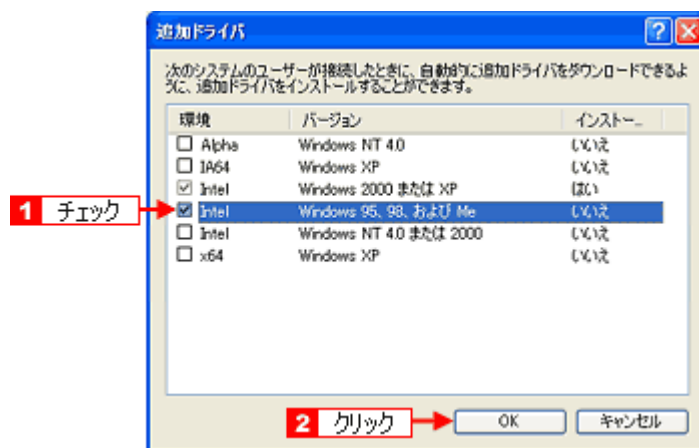


3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。




参考

以下のメッセージが表示されたときは、OS (Windows) の CD-ROM をパソコンにセットして、[OK] をクリックします。

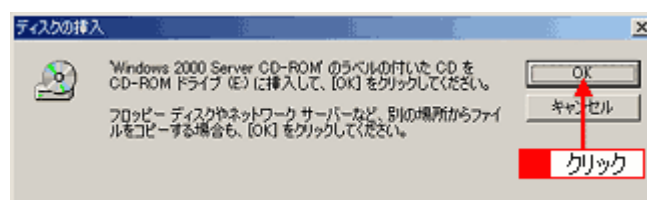

4. 1 CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名「WIN9X」を半角で入力して、2 [OK] をクリックします。

E ドライブにセットした場合の入力例：E:¥WIN9X

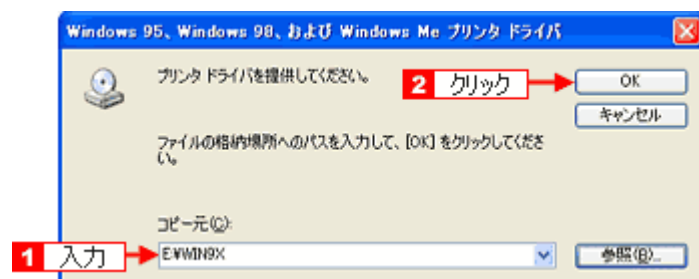

[OK] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。

5. [閉じる] をクリックします。

これで追加ドライバのインストールは終了です。

以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

ご利用のクライアント OS	参照ページ
Windows Vista	☞ 「クライアント機の設定」 247
Windows 2000/XP	☞ 「クライアント機の設定」 260
Windows 98/Me	☞ 「クライアント機の設定」 269

クライアント機の設定

ここではサーバを使用した環境での一般的な（Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。



注意

- Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。



参考

ここでは［プリンタ］フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows の［ネットワークコンピュータ］や［マイネットワーク］から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同じです。

設定手順

1. ［プリンタ］または［プリンタと FAX］フォルダを表示します。

Windows XP


1 [スタート] をクリックして、**2** [コントロールパネル] をクリックして、**3** [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、**4** [プリンタと FAX] をクリックします。




Windows 2000

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。


2. Windows XP の場合は、[プリンタのインストール] または [プリンタの追加] アイコンをクリックします。Windows 2000 の場合は、[プリンタの追加] アイコンをダブルクリックして、[次へ] をクリックします。

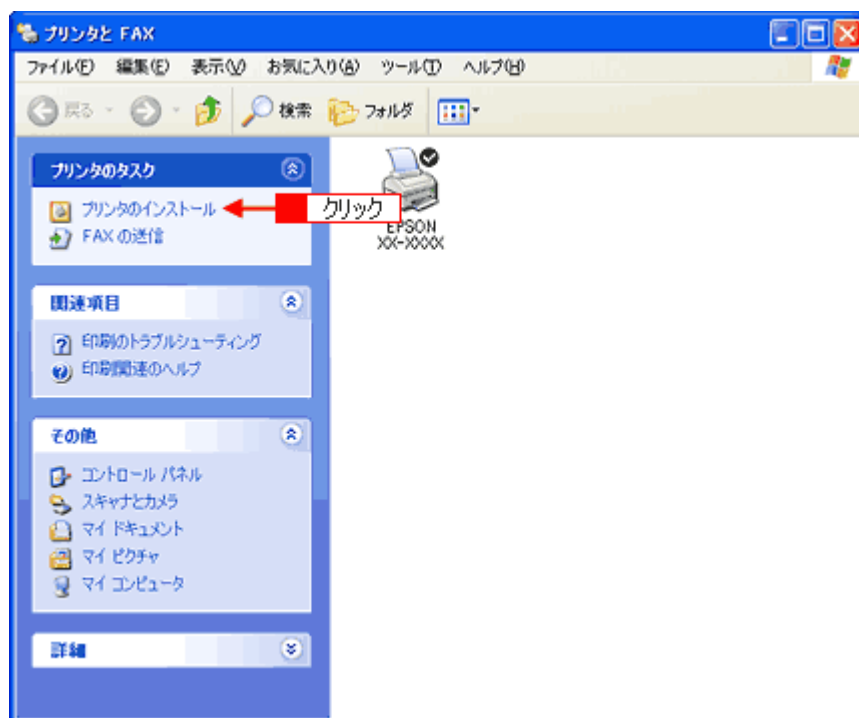

3. [プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

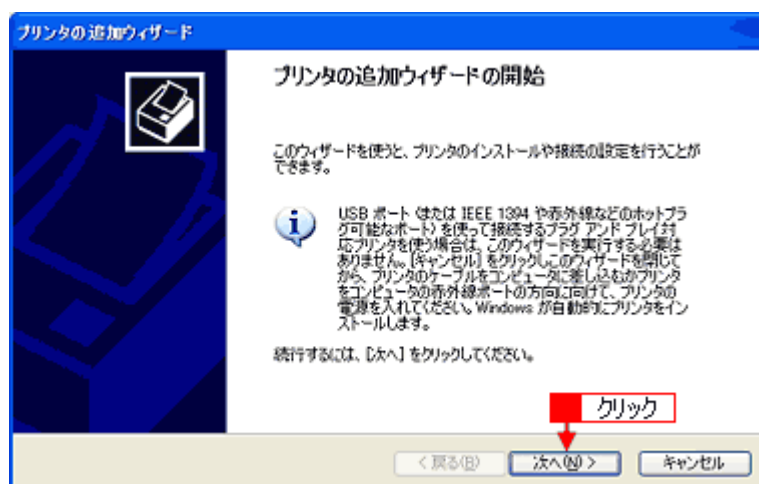


4. **1** [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] をクリックして、**2** [次へ] をクリックします。

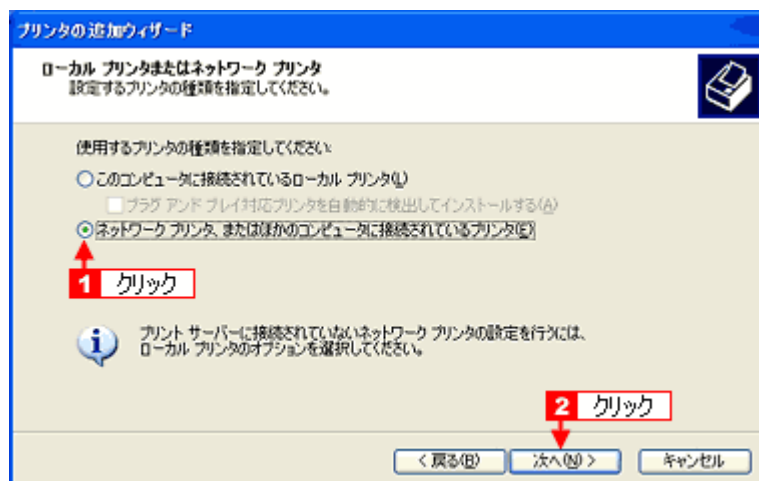


5. Windows XP の場合は、**1** [指定したプリンタに接続する] をクリックして、**2** 共有プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックします。
Windows 2000 の場合は、**1** [プリンタ名を入力する] をクリックして、**2** 共有プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックします。

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからないことを前提に [次へ] をクリックして手順を進めます。

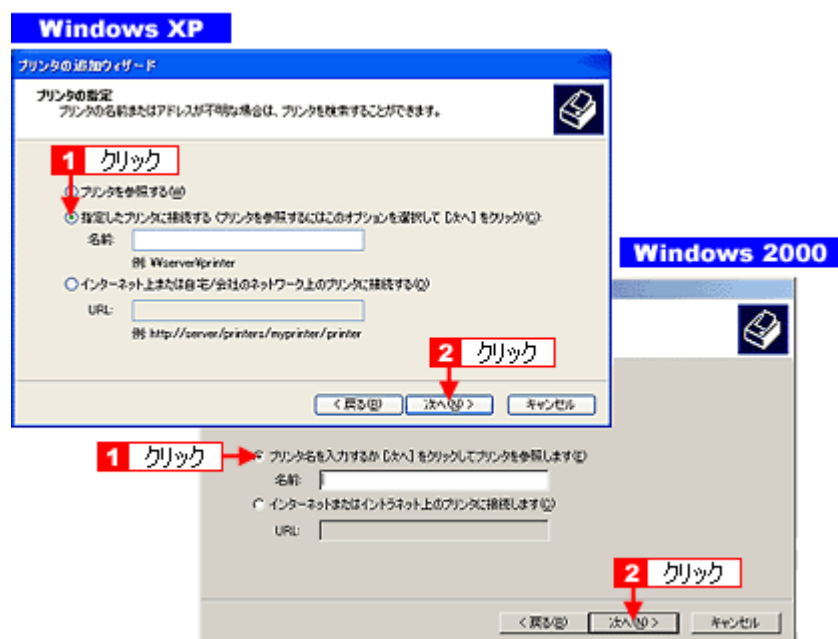

6. **1** 共有プリンタが接続されているパソコン (またはサーバ) をクリックし、**2** 共有プリンタの名前をクリックして、**3** [次へ] をクリックします。


画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

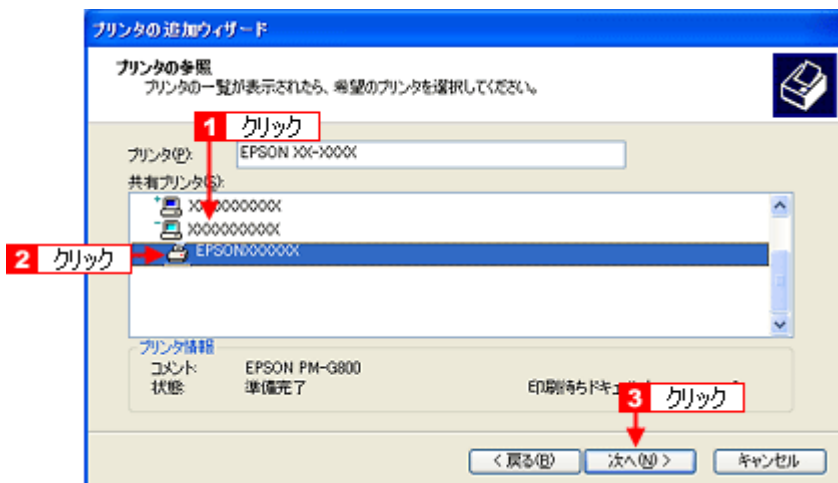

参考

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかを選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。


7. **1** 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、**2** [次へ] をクリックします。

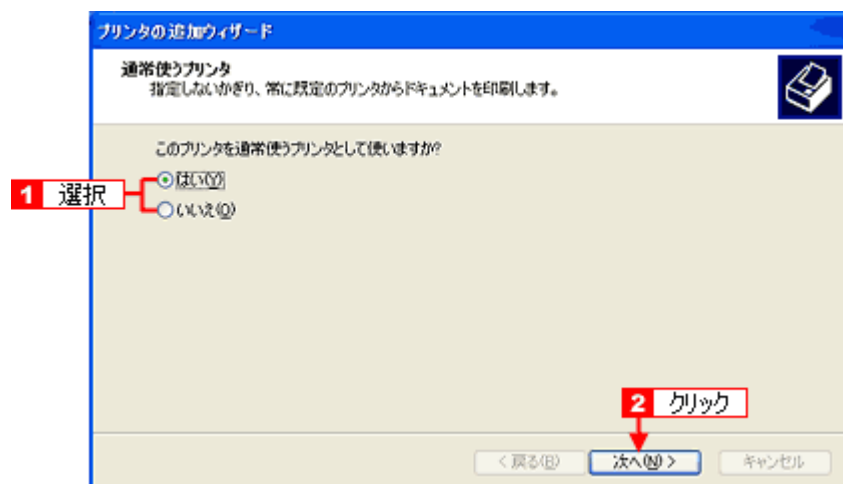

参考

プリントサーバが Windows 98/Me の場合に上記画面は表示されません。以下をご覧ください。
 「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」 263

8. 設定の内容を確認して、[完了] をクリックします。

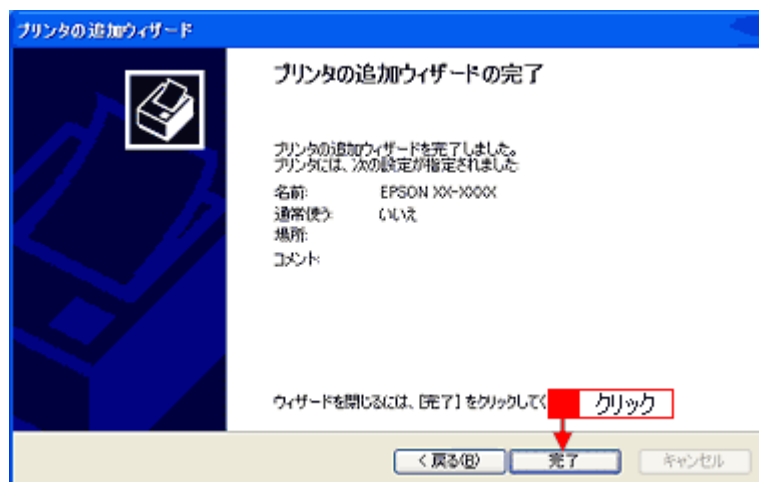


以上で、クライアント機の設定は終了です。

ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール

プリントサーバ機が Windows 98/Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、以下の手順を続けてください。

1. 手順 6 の後に以下の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。

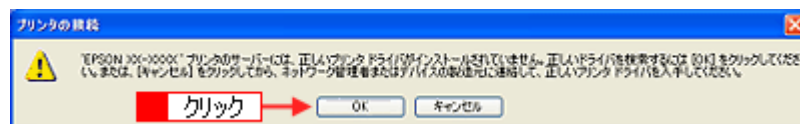


2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

3. 1 ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [WINVISTA_XP_2K] を半角文字で入力して、2 [OK] をクリックします。

E ドライブにセットした場合の入力例 :E:¥WINVISTA_XP_2K

Windows XP (64bit 版) の場合は、[WINVISTA_XP64] を入力してください。

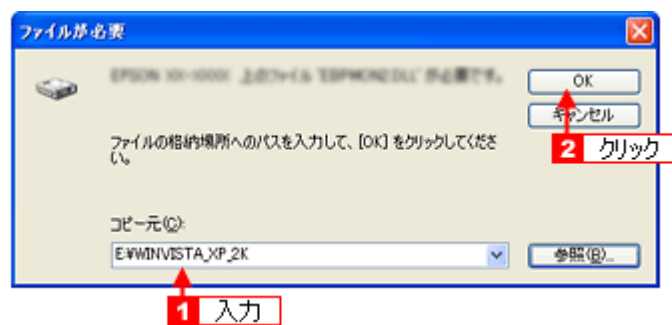


4. この後は、画面の指示に従ってください。

プリンタ共有の設定方法（Windows 98/Me）


プリントサーバ機の設定

設定手順


1. **1** [スタート] をクリックして、**2** [設定] にカーソルを合わせて、**3** [コントロールパネル] をクリックします。

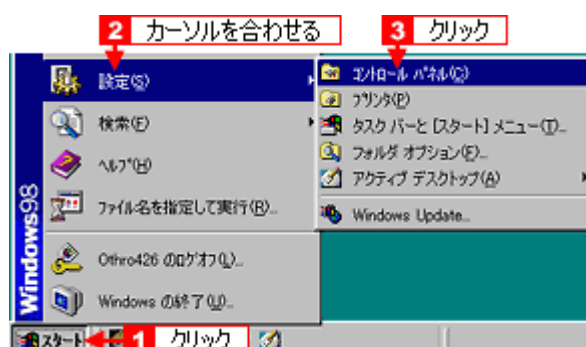


2. [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

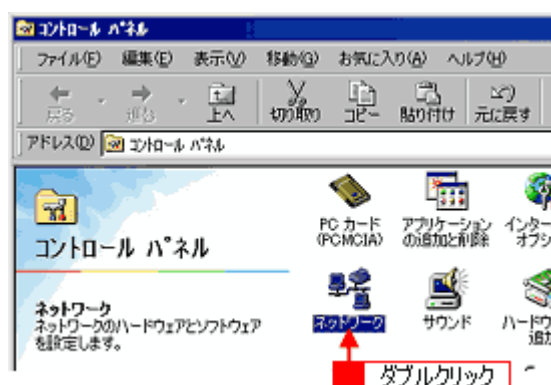


3. [ファイルとプリンタの共有] をクリックします。

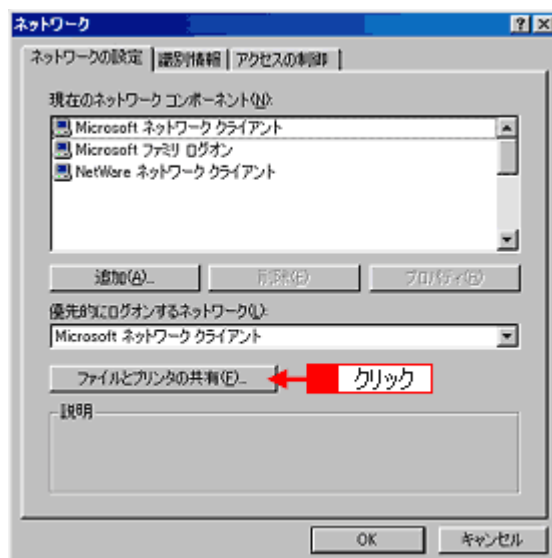

4. **1** [プリンタを共有できるようにする] をチェックして、**2** [OK] をクリックします。

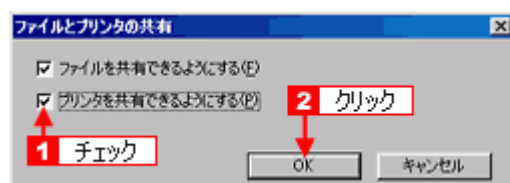


5. [OK] をクリックします。

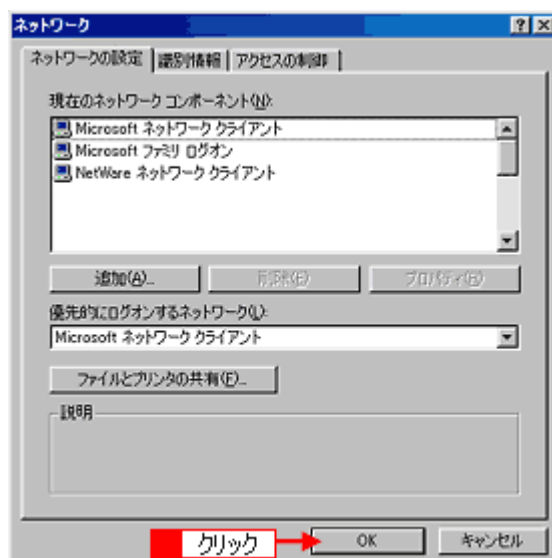


参考

- ・ [ディスク挿入] のメッセージが表示されたときは、Windows 98/Me の CD-ROM をパソコンにセットし、[OK] をクリックして、画面の指示に従ってください。
- ・ 再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動してください。その後、手順 1 に従ってコントロールパネルを表示させてから手順 6 にお進みください。

6. コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。

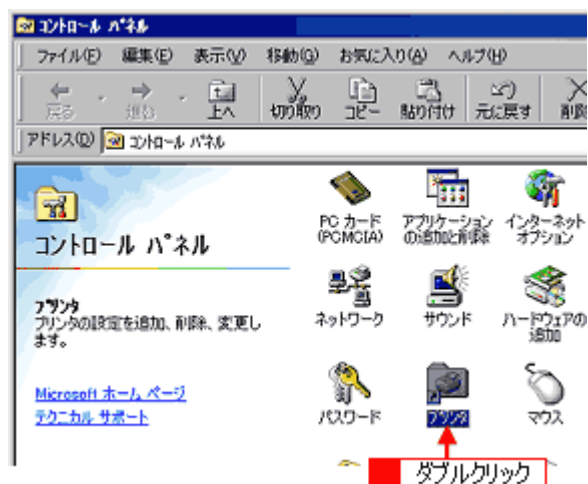


7. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [共有] をクリックします。

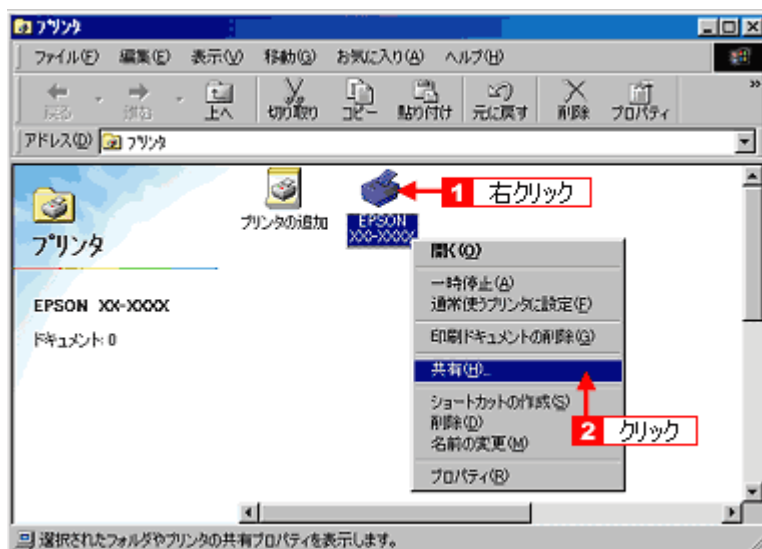

8. **1** [共有する] をクリックして、**2** [共有名] を入力し、**3** [適用] をクリックします。


必要に応じて、[コメント] と [パスワード] を入力してください。
共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン（-）を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。

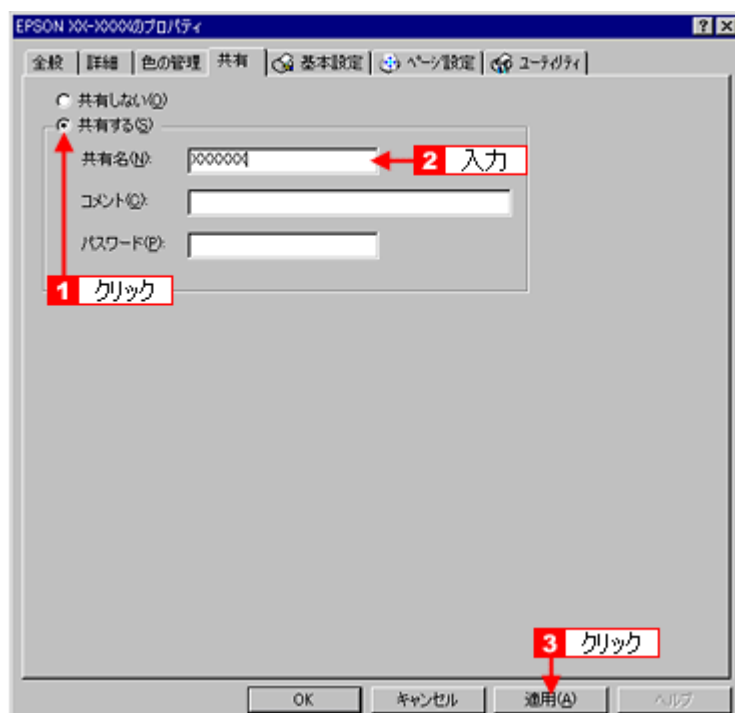

9. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [モニタの設定] をクリックします。



10. **1** [共有プリンタをモニタさせる] をチェックして、**2** [OK] をクリックします。

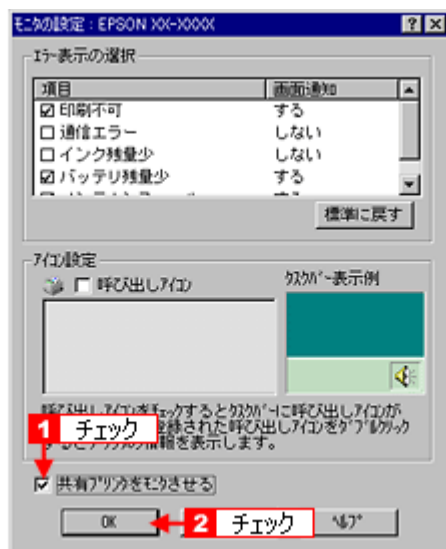

以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。
続いてクライアント機を設定してください。

ご利用のクライアント OS	参照ページ
Windows Vista	➡ 「クライアント機の設定」 247
Windows 2000/XP	➡ 「クライアント機の設定」 260
Windows 98/Me	➡ 「クライアント機の設定」 269

クライアント機の設定

ここではサーバを使用した環境での一般的な（Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。




参考


ここでは「プリンタ」フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows デスクトップ上の「ネットワークコンピュータ」や「マイネットワーク」から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法は同じです。

設定手順


1. **1** [スタート] をクリックして、**2** [設定] にカーソルを合わせて、**3** [プリンタ] をクリックします。

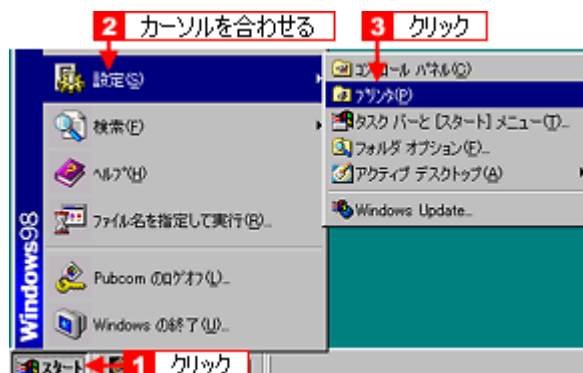


2. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。

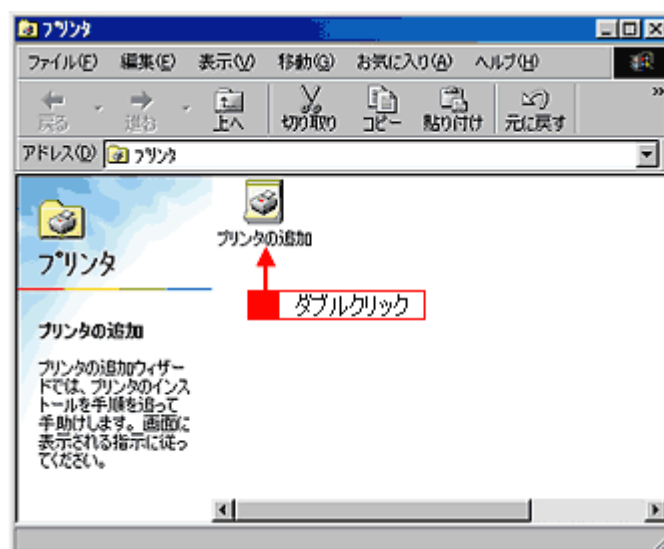

3. [次へ] をクリックします。

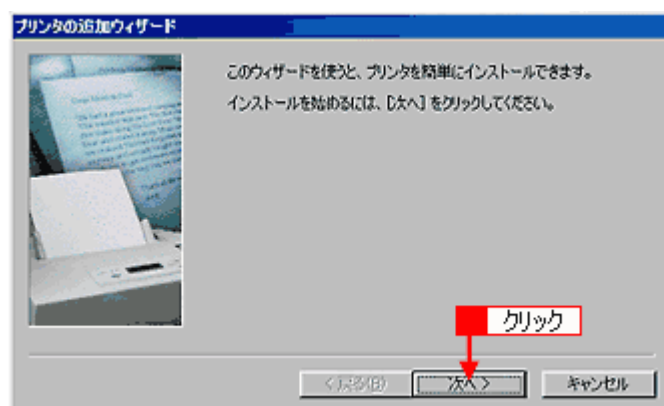


4. 1 [ネットワークプリンタ] を選択して、2 [次へ] をクリックします。

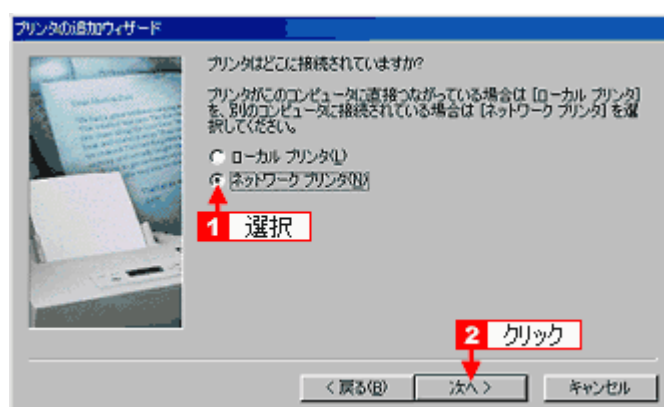

5. [参照] をクリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

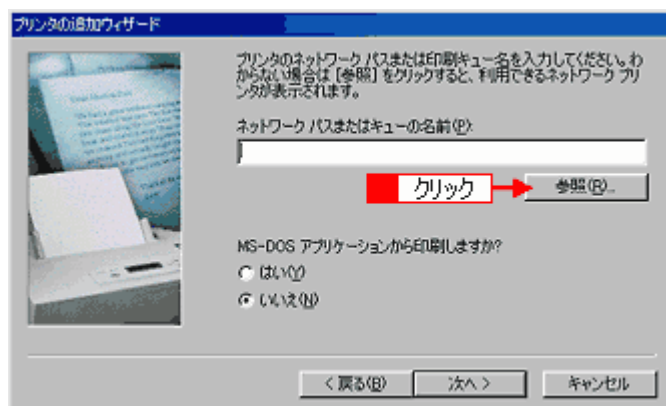


参考


[ネットワークパスまたはキューの名前] の入力欄に、以下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。
 ￥目的のプリンタが接続されているパソコン名￥共有プリンタ名

6. **1** プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+] をクリックし、**2** 共有プリンタの名前をクリックして、**3** [OK] をクリックします。

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

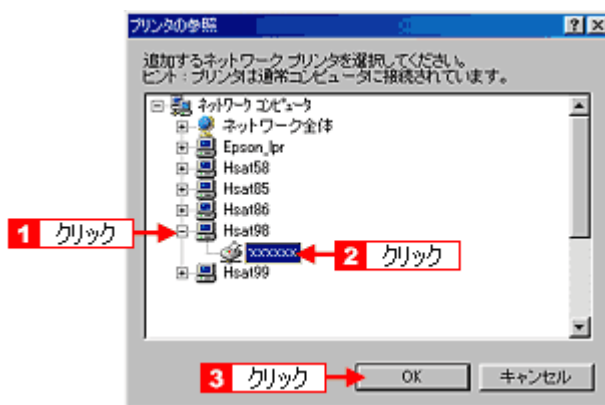

7. [次へ] をクリックします。

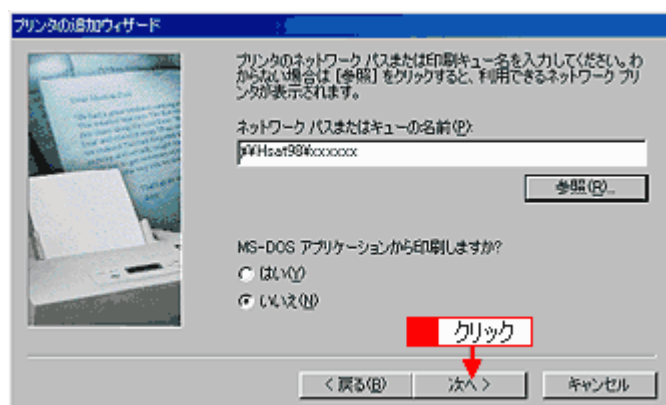


参考

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかを選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

8. **1** 接続する共有プリンタ名を確認して、**2** [次へ] をクリックします。

プリンタ名は変更できます。

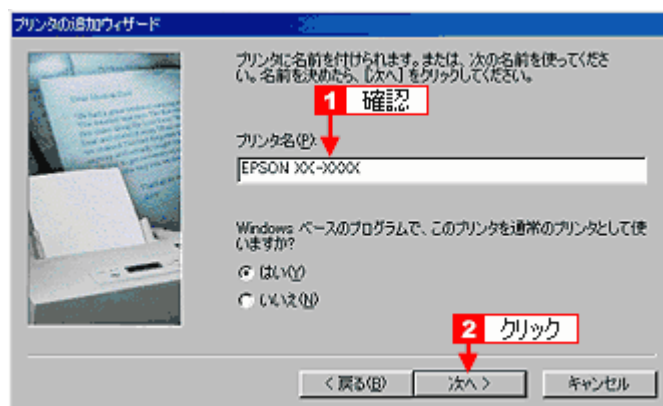


参考

プリントサーバが Windows 2000/XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面は表示されません。以下をご覧ください。

↓ 「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」 272

9. 1 テストページを印刷するかどうかを選択して、2 [完了] をクリックします。


プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動コピーでインストールされます。

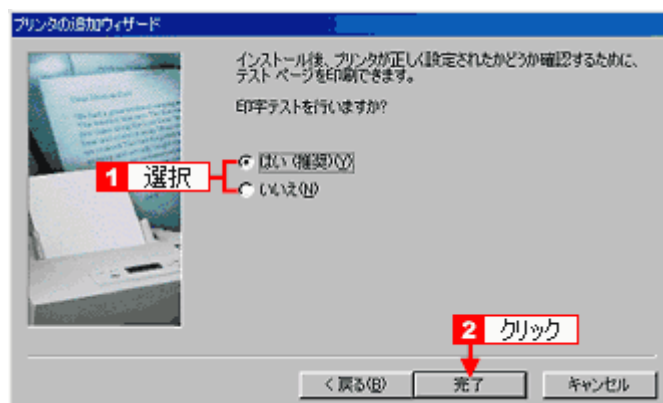

以上で、クライアント機の設定は終了です。

ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール


1. 手順 7 の後に以下の画面が表示されたら、[ディスク使用] をクリックします。

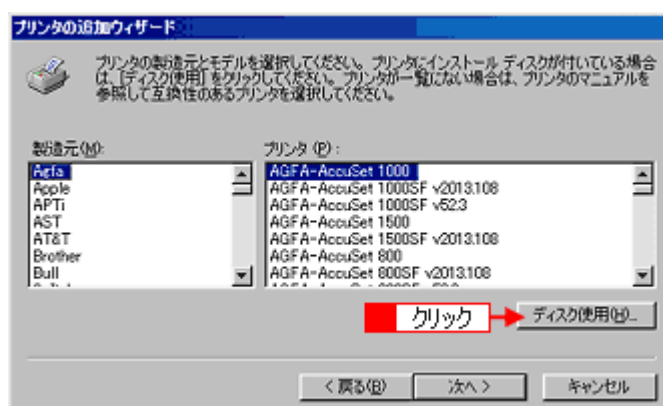


2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

3. **1** ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [win9x] を半角で入力して、**2** [OK] をクリックします。

D ドライブにセットした場合の入力例 : d: ¥ win9x

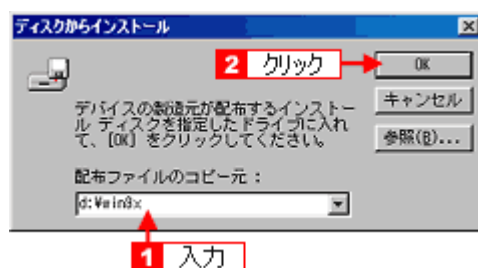

4. **1** プリンタ名を確認して、**2** [次へ] をクリックします。

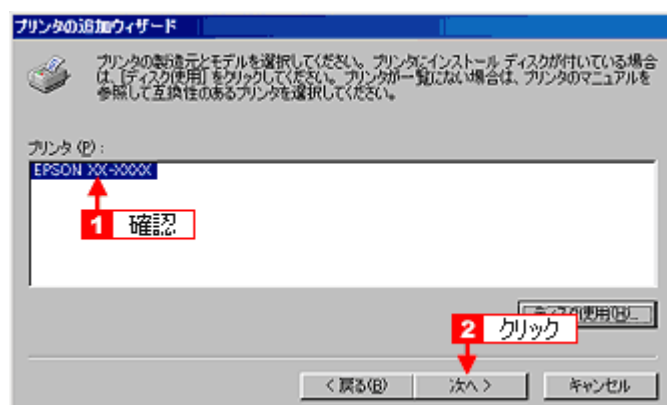

5. この後は、画面の指示に従ってください。

プリンタの共有の設定方法（Mac OS X）

プリントサーバ機の設定

設定手順


1. [システム環境設定] アイコンをクリックします。



2. [共有] アイコンをクリックします。



3. [プリンタ共有] をチェックします。

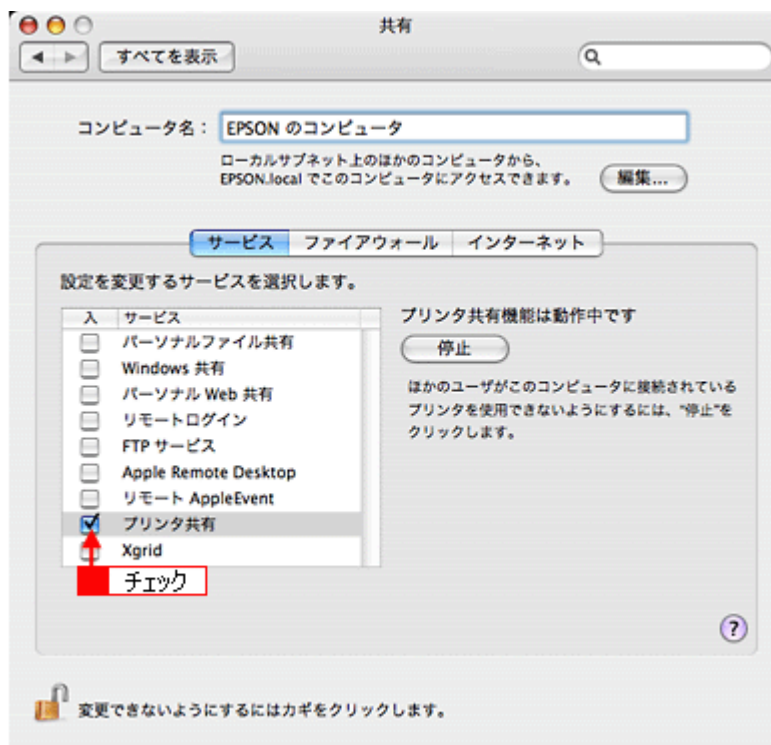

参考

鍵が閉まっている場合は、[鍵] をクリックして解除してください。解除するときに、管理者のパスワードが必要になります。



画面を閉じてください。

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。

続いて各クライアント機を設定してください。

📁 「クライアント機の設定」 276

クライアント機の設定



参考

Mac OS X v10.2 をご利用の方へ


[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ] を [プリントセンター] と読み替えてください。


1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



2. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

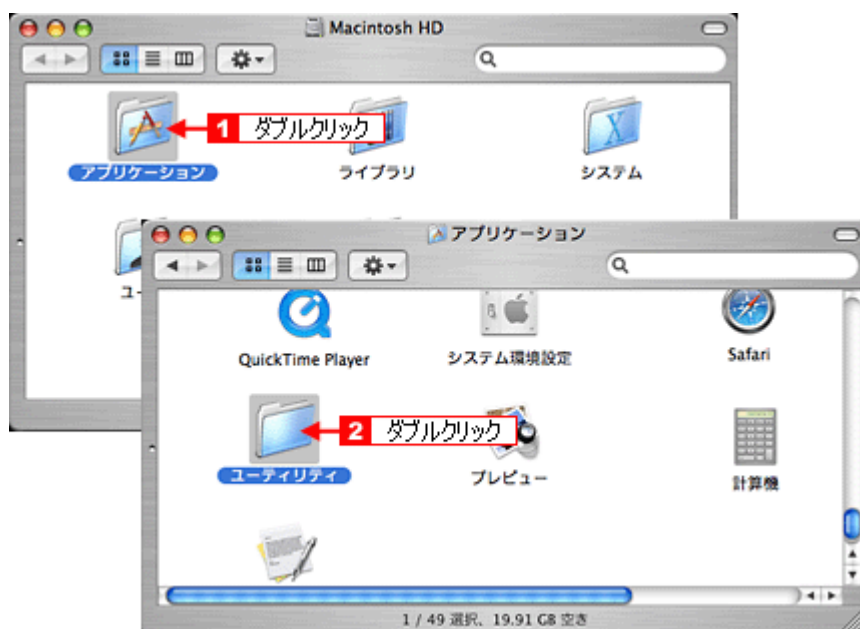


3. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。

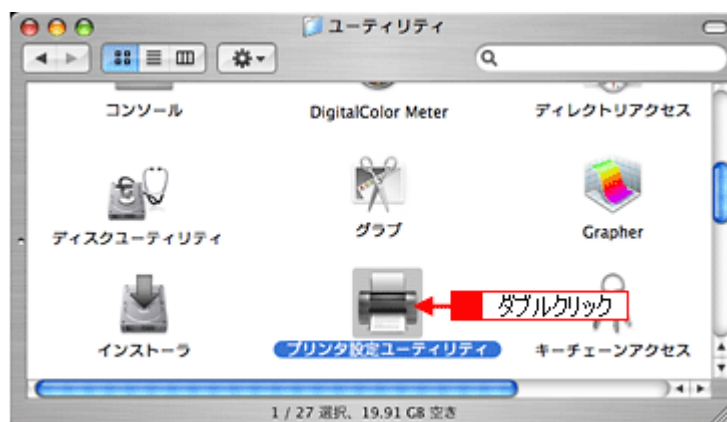

4. [追加] をクリックします。



5. **1** [デフォルトブラウザー] をクリックし、**2** 共有プリンタが表示されている本製品名をクリックして、**3** [追加] をクリックします。

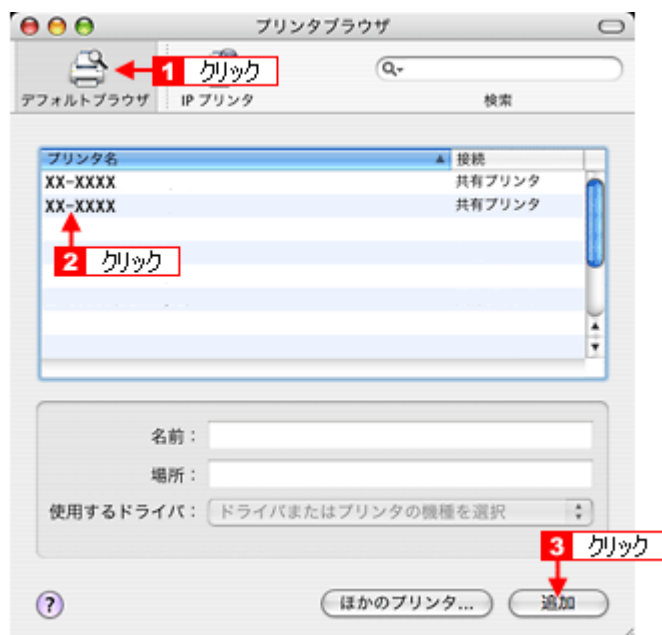

参考

- 共有プリンタの表示方法は、Mac OS X のバージョンによって異なります。詳しくは、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧ください。
- プリンタの一覧が表示されないときは、以下の手順で [プリンタ設定ユーティリティ] の環境設定を確認してください。

- [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [環境設定] を選択します。
- [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] がチェックされていることを確認します。

以上で、クライアント機の設定は終了です。

商標 / 表記について

商標について

- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Mac、Macintosh、Mac OS および ColorSync は Apple,Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操舵輪のロゴは、米国およびその他の諸国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する以外、著作権者の承認が必要です。

表記について

Windows

本製品が対応している Windows のバージョンは以下の通りです。

- Microsoft (R) Windows (R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 98 Second Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Home Edition/Professional operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (TM) operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista と表記しています。また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista を総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 98/Me」のように、Windows の表記を省略することがあります。

Mac OS

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

Mac OS X v10.2.8 以降

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて「Mac OS X」と表記していることがあります。

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

本製品に関するお問い合わせ先一覧

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
<http://www.epson.jp/faq/>

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 050-3155-8011

【受付時間】 月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00（1月1日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/>

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター：0263-86-7660 ・東京修理センター：042-584-8070 ・福岡修理センター：092-622-8922

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

【電話番号】 050-3155-7150

【受付時間】 月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日は除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/>

*平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995（365日受付可）にて日通販訪支店にて代行いたします。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない場合があります。
 上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話（一般回線）からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけください。

○スクール（エプソン・デジタル・カレッジ）講習会のご案内

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

*スケジュールなどはホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/school/>

○ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。<http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

エプソンスクエア御堂筋

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F

【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

○消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト（ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101）でお買い求めください。（2007年9月現在）

○FAXインフォメーション エプソン製品の情報をFAXにてお知らせします。

札幌 (011) 221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305

○エプソンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

コンシューマ（IJP） 2007. 9